

取扱説明書

ProLite

LCD Monitor

ProLite T2336MSC



重要

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

日本語

警告表示について

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

| | |
|---|--|
|  警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  注意 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

VCCI（電波障害自主規制）

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

ただし、下記のことが守られず使用された場合は、保証いたしかねますのでご注意ください。

- モニタの内部およびケーブルの改造はしないこと。
- 電源コードは付属のものを使用すること。

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載した会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書は内容について万全を期して作成いたしました。が、万一誤りや記載もれなどお気付きの点がありましたら販売店までご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用のモニタの点検を！



ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- 電源コードを動かすと、電源がONになったりOFFになったりする。
- キャビネットが異常に熱い。
- 煙が出たり、こげくさい臭いがする。
- 使用中に異常な音や振動などがある。
- その他の異常や故障がある。



ご使用を中止してください

故障や事故防止のため、電源プラグをはずし、必ず販売店またはiiyamaサポートセンターにご連絡ください。
点検・修理に要する費用などは販売店またはiiyamaサポートセンターにご相談ください。

もくじ

| | |
|-----------------------|----|
| 安全にご使用いただくために..... | 1 |
| ご使用の前に | 6 |
| 特長..... | 6 |
| 標準付属品..... | 6 |
| 壁かけでご使用する場合..... | 7 |
| スタンドの取り付け / 取り外し..... | 8 |
| 各部のなまえ | 9 |
| コンピュータとの接続 | 10 |
| コンピュータの設定 | 11 |
| パネルの角度調節 | 12 |
| 操作手順..... | 13 |
| 調整メニューの内容 | 14 |
| 画面の調整..... | 20 |
| パワーマネージメント機能..... | 22 |
| 故障かなと思ったら..... | 23 |
| クリーニング | 24 |
| アフターサービス | 25 |
| 保証書 / 保証期間について | 25 |
| 修理サービス | 25 |
| リサイクル / 廃棄について | 25 |
| 付録 | 26 |
| 一般仕様..... | 26 |
| 外形寸法図..... | 27 |
| 対応信号タイミング | 27 |

安全にご使用いただくために


ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守りください。

警告



万一、異常が発生したら

煙が出る、変な臭いや音ができるなどの異常が発生したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターに修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

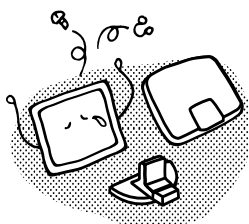

キャビネットは外さない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、キャビネットを外したり改造すると火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は販売店または iiyama サポートセンターにご依頼ください。

分解禁止



異物を入れない

モニタの通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電または故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



万一、異物が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

禁止
プラグを抜く



花びんやコップをモニタの近くに置かない


水やその他の液体、溶剤の入った容器をモニタの近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障の原因となります。



万一、水などが入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

禁止
プラグを抜く

警告

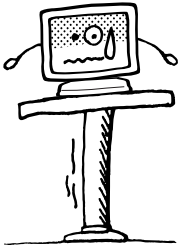

禁止




プラグを
抜く

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。


平らで十分に強度がある安定した場所に置いてください。万一、モニタを落としたり、キャビネットを破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

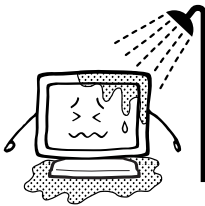

水場での
使用禁止

水のある場所で使わない

風呂場など水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

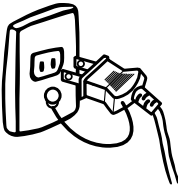

アースを
接地する

電源コードのアースリードを接地する

安全のため、必ずアースリード(黄/黄緑)を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントにつながる前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いた後行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、モニタの下敷きにならないようにしてください。また、無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災や感電の原因となります。

コードが傷んだらすぐに販売店または iiyama サポートセンターに交換をご依頼ください。




接触禁止

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。感電の原因となります。

! 注意

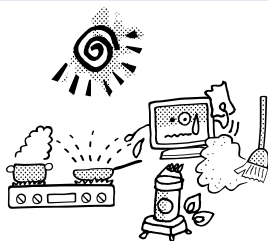


禁止

置き場所を選ぶ

次のような場所に置かないでください。火災や感電または故障の原因となることがあります。

- × 湿気やほこりの多い場所
- × 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
- × 直射日光や照明光が直接画面にあたる場所
- × 熱器具の近く

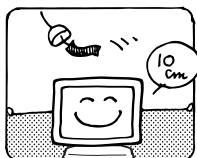

禁止

通風孔をふさがない

次のような使い方はしないでください。

- × チルトスタンドをはずす。
- × あお向けや横倒し、逆さまにする。
- × 押し入れ、本箱など風通しの悪いせまい所に押し込む。
- × じゅうたんや布団の上に置く。
- × テーブルクロスなどをかける。


通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。風通しをよくするために、モニターは周囲から 10cm 以上離して置いてください。



禁止

移動させるときは、外部の接続コードをはずす


電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、信号ケーブルなどの接続コードをはずしたことを確認の上、移動させてください。火災や感電の原因となることがあります。

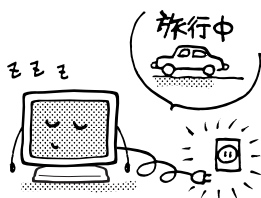

指示に従う

旅行などで長期間使わないときは、電源プラグを抜く

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

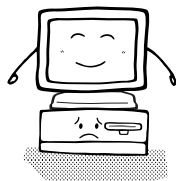

指示に従う

コンピュータの上にモニターを置くとき

必ずコンピュータの取扱説明書などで強度を確認してください。コンピュータが破損する原因となることがあります。

⚠️ 注意



指示に従う

プラグを持って抜く

ACアダプタや電源コードや信号ケーブルを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグの部分を持って抜いてください。



接触禁止

ぬれた手で電源プラグにさわらないで

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



指示に従う

24時間連続使用しないで

本製品は、24時間連続使用することを前提として設計されておりませんので、24時間連続して使用しないでください。

正しくご使用いただくために

目を大切に

画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約40～60cmはなれたくらいが見やすく疲れません。使用する部屋は暗すぎると目が疲れます。適度の明るさの中でご使用ください。また、長時間画面を見続けると目が疲れますので、1時間に10分程度の休息をおすすめします。

故障ではありません

- お使いのコンピュータによっては、画像がずれる場合があります。画面位置を正しく調整してご使用ください。
- ご使用初期において、バックライトの特性上、画面にチラつきが出る場合があります。この場合、電源スイッチをいったん切り、再度スイッチを入れなおしてご確認ください。
- 液晶モニタは、表示する色や明るさにより微小な斑点およびむらが見えることがあります。
- 画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは、液晶パネルの特性によるものです。
- 液晶パネルの特性上長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面の残像(焼き付きのような症状)が発生する可能性があります。この場合、下記のいずれかの方法で徐々に改善されます。
 - ・ 画面の表示パターンを変える。
 - ・ 数時間電源を切っておく。
- 本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、販売店または iiyama サポートセンターまでお問い合わせください。
- 高湿及び温度変化の大きい環境下で長期保管等をした場合、タッチセンサーと液晶パネル間に霧(曇り)が稀に発生することがあります。通電後この症状は解消される為、使用上問題はありません。

液晶画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示させていると、画面の焼き付き（残像）を起こすことがあります。

液晶画面の焼き付きを防ぐため：

- 動きのある画像や全白画面のスクリーンセーバーを使用してください。
- 定期的にデスクトップ画面の背景を変えてください。
- 液晶画面の明るさを、控えめな明るさに設定してください。
- パソコンを使用しないときは、液晶モニタの電源をオフにしてください。

液晶画面に焼き付きが起こってしまったら：

- 数時間液晶モニタの電源をオフにしてください。
- スクリーンセーバーを全黒画面か全白画面に設定し、数時間スクリーンセーバーを表示させたままにしてください。

ご使用の前に

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前に本書をよく読んで正しくお使いください。

また、付属のセーフティ & クイックスタートガイドに保証書が記載されていますので、「販売店名・お買い上げ日」等の所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

特長

- ◆ 最大 1920 × 1080 モードをサポート
- ◆ 高コントラスト 1000:1(標準), 輝度 213cd/ m² (標準: タッチパネル装着時) の高性能パネル採用
- ◆ ブルーライト軽減機能搭載
- ◆ デジタルスモーキング機能搭載
- ◆ 調整の手間を軽減する自動調整機能
- ◆ ステレオスピーカ内蔵
2W + 2W 出力のステレオスピーカ内蔵。
- ◆ プラグ & プレイ VESA DDC2B 対応
Windows[®] 7/8/8.1/10 上でプラグ&プレイに対応しています。
- ◆ 省電力設計
パワーマネージメント機能搭載
- ◆ VESA マウント規格 (100mm × 100mm) 対応
- ◆ 盗難防止ロック対応
- ◆ 10 ポイントタッチ

標準付属品

モニター本体の他に、下記のもの全てが含まれていることをご確認ください。

- 電源コード*
- D-SUB 信号ケーブル
- DVI-D ケーブル
- HDMI ケーブル
- USB ケーブル
- オーディオケーブル
- スタンドベース
- スタンドベース固定用ネジ 4 枚
- セーフティ & クイックスタートガイド / 保証書

補足

* 付属の電源コードは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。

また、次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。


■ 付属以外の電源コードをお使いになる場合

■ 日本以外の国でお使いになる場合

サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。

壁かけでご使用する場合

壁かけでご使用する場合は、取り付け台の厚さを考慮の上、L部の長さが7mmとなるM4ワッシャー付ネジを使用して、しっかりと固定してください。指定の長さを超えるネジを使用すると、モニタ内部の電気部品に接触し、感電または故障の原因となることがあります。

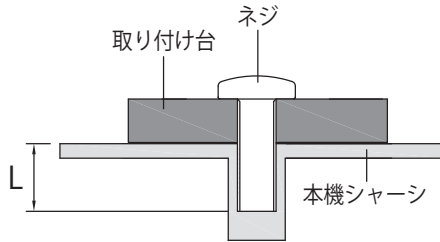

スタンドの取り付け / 取り外し



注意

- スタンドの取り扱いには安定した台の上で行ってください。モニタが転倒・落下してけがや故障の原因となります。
- モニタに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- スタンドの取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となります。

< 取り付け >

- ① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
- ② スタンドベースを図のように取り付けます。
- ③ 固定用ネジでネジ止めし、ネジのツマミを倒します。

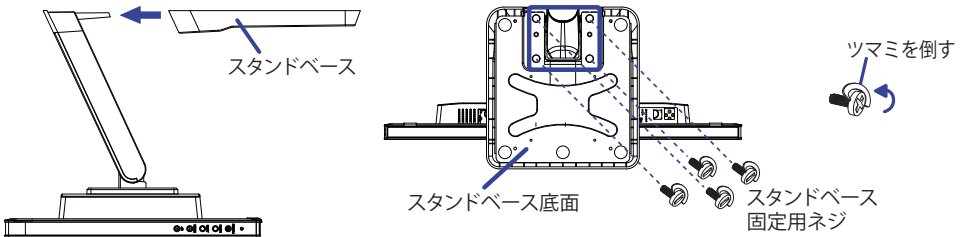



図 本 目

< 取り外し >


- ① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
- ② 固定用ネジのツマミを起こしてネジを取り外し、スタンドベースを取り外します。

各部のなまえ


前面

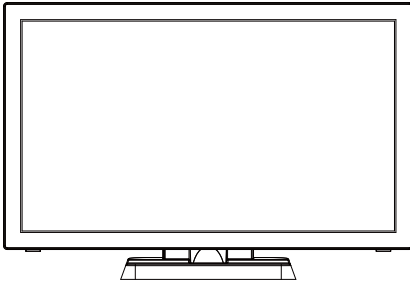

右側面

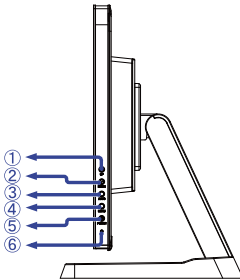

後面

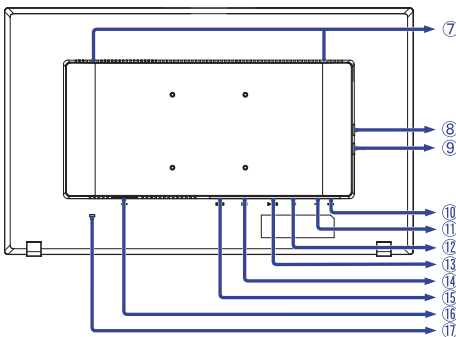

- ① スクロールアップ / 音量調整ボタン / ブルーライト低減ボタン (▲ UP)
- ② スクロールダウン / ECO ボタン (▼ DOWN)
- ③ 自動調整ボタン (AUTO)
- ④ メニューボタン (MENU)
- ⑤ 電源スイッチ (⏻ POWER)
- ⑥ 電源インジケータ

補足 青色点灯：通常動作時
 橙色点灯：パワーマネジメント時

- ⑦ スピーカー
- ⑧ USB-DOWN コネクタ (🔌)
- ⑨ USB-DOWN コネクタ (🔌)
- ⑩ USB-DOWN コネクタ (🔌)
- ⑪ USB-UP コネクタ (🔌)
- ⑫ 音声入力コネクタ (🔊)
- ⑬ D-SUB ミニ 15 ピンコネクタ (D-SUB)
- ⑭ DVI-D 24 ピンコネクタ (DVI)
- ⑮ HDMI コネクタ (HDMI)
- ⑯ 電源コード接続コネクタ (～: 交流) (～)
- ⑰ 盗難防止ロック用ホール

補足 盗難防止のため、モニタにロックを取り付けることができます。

コンピュータとの接続





警告

- 安全のため、必ずアースリード(黄/黄緑)を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。
- アースリードをコンセントに挿入、接触させないでください。火災や感電の原因となります。




注意

- 信号ケーブルはご使用になるコンピュータによって異なります。誤った接続をするとモニターやコンピュータの故障の原因となることがあります。
- 周辺機器への取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となることがあります。
- 付属のケーブル以外のケーブルを使用すると不具合が発生することがあります。

- ① モニタおよびコンピュータの電源が「OFF」であることを確認します。
- ② アナログ入力で使用する場合は D-SUB 信号ケーブル、デジタル入力で使用する場合は DVI-D 信号ケーブルを、モニターとコンピュータに接続します。
補足 ■ 信号ケーブルのコネクタ部付属のネジをしっかりと締めてください。
■ 1 台のコンピュータに D-SUB 信号ケーブルと DVI-D 信号ケーブルの両方を接続しないでください。不具合が発生することがあります。
- ③ HDMI 接続ができる AV 機器を使用する場合は HDMI ケーブルをモニターと AV 機器に接続します。
- ④ オーディオ機能を使用する場合は、オーディオケーブルをモニターとオーディオ機器に接続します。
- ⑤ タッチ機能を使用する場合は、USB ケーブルの  コネクタをモニターと USB ケーブルの  コネクタをコンピュータに接続します。
- ⑥ 電源コードを電源コード接続コネクタに接続してから、コンセントに接続します。この際、アースの接続は必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。
- ⑦ モニタおよびコンピュータの電源を「ON」します。

[接続例]

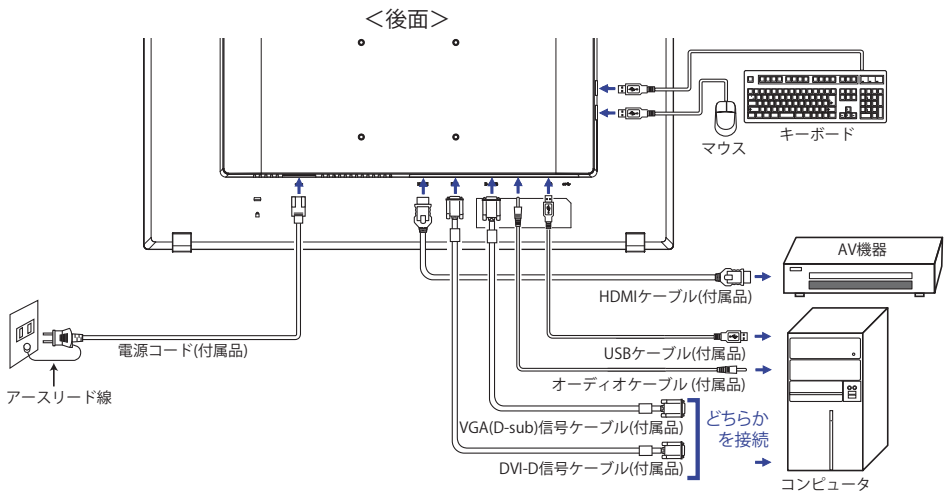

コンピュータの設定

■ 信号タイミング

本製品がサポートしているお好みの解像度（P.27「対応信号タイミング」参照）に設定してください。

■ Windows 7/8/8.1/10 プラグ&プレイ対応

本製品は VESA 規格の DDC2B に対応しています。DDC2B 対応のコンピュータと本製品付属の信号ケーブルで接続することにより、Windows 7/8/8.1/10 上でプラグ&プレイ機能が動作します。

補足

■ ダウンロード方法および操作方法についても、弊社ホームページに説明がありますので、ご覧ください。

■ Macintosh または Unix については、ほとんどの場合モニタドライバは必要ありません。詳しくは、コンピュータの取扱説明書を確認したり、コンピュータメーカー等にお問い合わせください。

■ タッチ方法

指、導電性タッチペン

補足 導電性のタッチペンを使用する場合は、直径 8mm の導電性タッチペンを選択してください。ただし、すべてのタッチペンの動作を保証するものではありません。


パネルの角度調節



注意

- 調節の際、タッチスクリーン面を押さないでください。タッチスクリーンを破損し、最悪の場合、タッチスクリーンおよび液晶パネルが割れるおそれがあります。
- 調節の際、スタンド可動部の隙間に指を入れないでください。ケガの原因となることがあります。

- タッチスクリーンモニターは、正面から見る画面が一番きれいに見えます。傾きを調節して、見やすい位置でご使用ください。
- 角度調節の際は、パネルの左右を持って行ってください。
- 角度調節範囲は上方向 90° 、下方向 5° です。

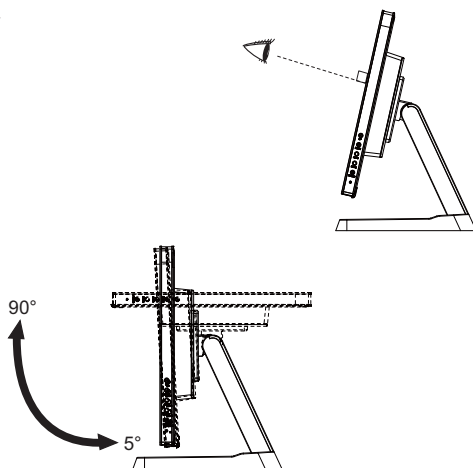


操作手順

P.27の「対応信号タイミング」にて、最良の状態になるようにあらかじめ調整してありますが、接続するコンピュータの種類により調整が必要になる場合があります。そのようなときは次の手順に従ってボタン操作を行ってください。

メニュー画面の工場出荷設定言語は英語表示になっています。お好みにより言語を選択してください。なお、ここでは日本語表示で説明しています。


- ① MENU ボタンを押すと、メニュー画面 (OSD) が表示されます。▲/▼ ボタンでメニューページを送ります。

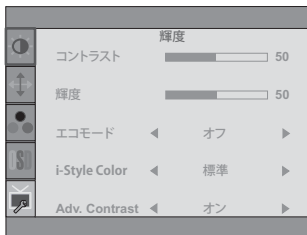

- ② 調整したいアイコンがあるメニュー項目を選択し、MENU ボタンを押します。▲/▼ ボタンで調整する項目を選択します。
- ③ 再び MENU ボタンを押し、▲/▼ ボタンを使って調整や設定を行っていきます。
- ④ AUTO ボタンを押して終了します。

メニュー画面が消えると調整や設定の内容を自動的に記憶します。

例えば垂直位置を調整したいときは、まずメニュー項目の表示設定を選択し、MENU ボタンを押します。次に▲/▼ ボタンで「垂直位置」を選択し、MENU ボタンを押します。調整画面が表示されますので、▲/▼ ボタンでお好みの画面に調整します。

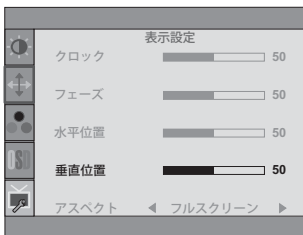

最後に AUTO ボタンを押して終了し、設定の記憶をします。

補足

- 調整中にボタン操作を中止すると、「タイムアウト」の設定時間後にメニュー画面が消えます。また、AUTO ボタンを押すと1つ前の画面に戻り、メニュー画面を消すことができます。
- メニュー画面が消えると同時に調整内容が記憶されます。この間に電源を「OFF」しないでください。
- 画面位置、クロック、フェーズの調整内容は、信号タイミング別に記憶されます。これ以外の調整項目については全ての信号タイミングに対して共通の内容が記憶されます。

調整メニューの内容

言語 (Language) で日本語表示を選択した場合を黒色、英語表示を選択した場合を青色にて記載しています。

| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン | |
|--|---|--|
|  輝度 Luminance |  | |
| コントラスト Contrast | 弱すぎる 強すぎる |     |
| 輝度*1 Brightness | 暗すぎる 明るすぎる |     |
| エコモード Eco ダイレクト調整 | オフ Off | ノーマル |
| | Mode1 | バックライトの明るさを抑え、消費電力を低減します。 |
| | Mode2 | Mode1 よりバックライトの明るさを抑え、消費電力を更に低減します。 |
| | Mode3 | Mode2 よりバックライトの明るさを抑え、消費電力を更に低減します。 |
| i-Style Color i-Style Color | 標準 Standard | 標準 |
| | テキスト Text | 文章を作成するときなどに最適です。 |
| | インターネット Internet | インターネットを使用するときなどに最適です。 |
| | ゲーム Game | ゲームをするときに最適です。 |
| | ムービー Movie | 映画を鑑賞するときなどに最適です。 |
| スポーツ Sports | スポーツを観戦するときなどに最適です。 | |
| Adv. Contrast*2 Adv. Contrast | オフ Off | 標準 |
| | オン On | コントラスト比を改善します。 |
| <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;"> 補足 Adv. Contrast とは映像に応じて明るさを調節し、動画再生時にコントラスト比を改善する機能です。Adv. Contrast 機能使用時は、コントラスト、輝度、sRGB、エコモード、i-Style Color の調整、選択はできません。 </div> | | |

*1 暗い部屋などで使用していて画面がまぶしい場合は、輝度を調整してください。


*2 ブルーライト低減を設定している時は選択できません。

ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接調整画面に入ることができます。

● エコモード：メニュー画面を表示していない時に、▼ ボタンを押します。

表示設定
Image Setup

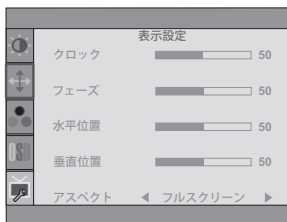

| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン | |
|------------------------|--|-------------|
| クロック *1,2 Clock | <input type="checkbox"/> 画面サイズが小さい <input type="checkbox"/> 画面サイズが大きい | |
| フェーズ *1,2 Phase | 模様、文字がにじんだりちらついている | |
| 水平位置 *2 H. Position | <input type="checkbox"/> 左によっている <input type="checkbox"/> 右によっている | |
| 垂直位置 *2 V. Position | <input type="checkbox"/> 下によっている <input type="checkbox"/> 上によっている | |
| アスペクト Aspect | フルスクリーン Full | 拡大表示 |
| | アスペクト Aspect | アスペクト比に拡大表示 |

*1 調整方法および手順については、P.20「画面の調整」を参照してください。

*2 アナログ入力のみ

●●● 色温度*
Color Temp.












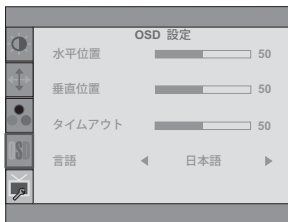


| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン | | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| Gamma Gamma | Mode1 | ノーマル | | |
| | Mode2 | ハイコントラスト | | |
| | Mode3 | ダーク | | |
| 色温度 Color Temp. | ユーザー User | User-R | 弱すぎる 強すぎる | ← ▲ → ▼ |
| | | User-G | | |
| | | User-B | | |
| | ウォーム Warm | やや緑がかったホワイト | | |
| | ノーマル Normal | やや黄みがかったホワイト | | |
| クール Cool | やや青みがかったホワイト | | | |
| sRGB sRGB | sRGB | | | |

補足 ■ sRGB とは、機器間の色再現（色彩、彩度等）の違いを規定・統一した国際規格です。
 ■ sRGB モードでは、コントラスト、輝度、Gamma、エコモードが固定値となり調整できません。

* ブルーライト低減を設定している時は選択できません。

OSD 設定 OSD Setup



| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------|---|---|
| 水平位置 H.Position | OSD が左によってる OSD が右によってる | |   |   |
| 垂直位置 V.Position | OSD が下によってる OSD が上によってる | |   |   |
| タイムアウト Timeout | 5 ~ 60 秒までの間で OSD のオフタイマーを設定します。 | |   |  |
| 言語 Language | English | 英語表示 | Portuguese | ポルトガル語表示 |
| | Deutsch | ドイツ語表示 | 简体中文 | 中文簡体字表示 |
| | Français | フランス語表示 | Русский | ロシア語表示 |
| | Español | スペイン語表示 | 日本語 | 日本語表示 |
| | Italiano | イタリア語表示 | | |

その他 Extra



| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン | |
|--|---|---------------------------|
| リセット Reset | はい Yes | 工場出荷設定に戻します。 |
| | いいえ No | メニューに戻ります。 |
| 入力選択 Signal Select ダイレクト調整 | 自動 Auto | 映像入力を自動的に切り替えます。 |
| | D-SUB | 映像入力をアナログ入力に切り替えます。 |
| | DVI | 映像入力をデジタル (DVI) に切り替えます。 |
| | HDMI | 映像入力をデジタル (HDMI) に切り替えます。 |
| <p>補足 自動に設定している場合、どれか1種類の入力されている信号を自動的に選択します。個別入りに設定している場合、信号入力は固定となり自動選択しません。また、複数の入力信号があり、かつモニタの電源をOFF-ONしたときは、前回の入力以外の信号に切り替えることがあります。前回の入力にしたい場合は、個別入力を設定します。</p> | | |
| HDMI 音声*1 HDMI audio | HDMI | 音声入力を HDMI に切り替えます。 |
| | ライン入力 LINE IN | 音声入力をライン入力に切り替えます。 |
| Over Drive*2 Over Drive | オフ / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 レベルが上がると応答速度が速くなります。 | |
| インフォメーション Information | <p>コンピュータのグラフィックカードから入ってくる現在の入力信号関連の情報を表示します。</p> <p>補足 解像度とリフレッシュ速度の変更に関する詳細については、グラフィックカードのユーザーガイドをご覧ください。</p> | |

*1 映像入力を HDMI に切り替えた時のみ選択可能。

*2 レベル (Mode) によって残像が残る場合があります。

ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接調整画面に入ることができます。





- 入力選択：メニュー画面を表示していない時に、AUTO ボタンを押します。
下記画面が表示されますので、再度 AUTO ボタンを押して入力信号を選択し、MENU ボタンを押します。



ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接調整画面に入ることができます。

- 音量調整：メニュー画面を表示していない時に、+ボタンを押します。

| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン | |
|----------------|------------------|--|
| 音量調整 Volume | 音量が小さい 音量が大きい |     |

アナログ入力のみ

- 自動調整：メニュー画面を表示していない時に、AUTO ボタンを3～4秒間押します。

| 調整項目 | 画面の状態 / 調整ボタン |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 自動調整 * Auto Adjust | 水平 / 垂直位置, クロック, フェーズ, の4項目を自動で調整します。 |

* この機能を正常に動作させるには、画面調整パターンを表示させる必要があります。調整方法および手順については、P.20「画面の調整」を参照してください。

- ブルーライト低減*：メニュー画面を表示していない時に、▲ ボタンを1～2秒間押します。
オフ：標準
Mode1：ブルーライトを軽減します。
Mode2：ブルーライトをモード1より軽減します。
Mode3：ブルーライトをモード2より軽減します。

* i-Style Colour, Adv.Contrast または sRGB が設定されている時は選択できません。

- キーロック

<OSD>

モニタの電源が切れた状態で、メニューボタンを押しながら電源ボタンを押して、ロックとロック解除を行います。

<OSD と電源>

メニュー画面を表示していない時に、メニューボタンを10秒以上押し続けて、ロックとロック解除を行います。

画面の調整

アナログ入力時は、必要に応じて画面を調整してご使用ください。

- 本製品での画面調整とは、お使いのコンピュータシステムに合わせ画面の位置を調整したり、表示される模様や文字のにじみ、ちらつきを最小限に調整することをいいます。
- 本製品に搭載されている液晶パネルは、1920×1080の解像度の時に最高の性能が発揮できるよう設計されています。1920×1080未満の解像度では、液晶パネル本来の性能は発揮できませんので、通常は1920×1080の解像度で使用することをおすすめします。
- 拡大表示モードでは画面拡大処理の関係上、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。
- コンピュータのディスプレイドライバによっては、画面の位置、周波数の微調整ができるものがありますが、正常に表示できなくなる可能性がありますので、微調整は本製品側の調整機能を使用してください。
- 調整は、電源を「ON」して30分以上たってから行ってください。
- 自動調整は解像度や画像のタイミングにより、微調整が必要な場合があります。
- 画面調整パターン以外では、自動調整が正常に機能しない場合があります。そのようなときは手動で調整を行ってください。


本製品には、画面の調整方法として位置、水平サイズ、位相調整を自動で行う方法と、個々の調整を手動で行う方法があります。新しくコンピュータを接続したときや解像度を変更した場合は、まず自動調整を行います。それでも文字のにじみやちらつき、位置ずれがある場合は手動で微調整を行います。

いずれも、弊社ホームページ (<http://www.iiyama.co.jp/>) からサポートページへアクセスし、「画面調整プログラム」を起動して調整を行います。


次の手順に従い調整を行ってください。本書では、Windows® OSを基準に説明しています。

- ① 「画面調整プログラム」を起動します。
- ② お使いのモニタの解像度を選択すると、調整パターンが表示されます。


[調整パターン]

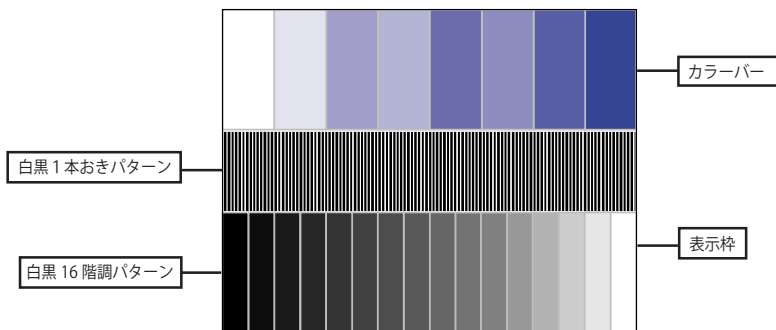


- ③ AUTO ボタンを押します。(自動調整)
- ④ 自動調整を行っても画面のちらつきやにじみ、位置ずれがある場合は、以下の手順で手動調整を行います。
- ⑤ 調整メニューの水平サイズにて調整パターンの右枠が表示領域の右端にくるよう調整します。

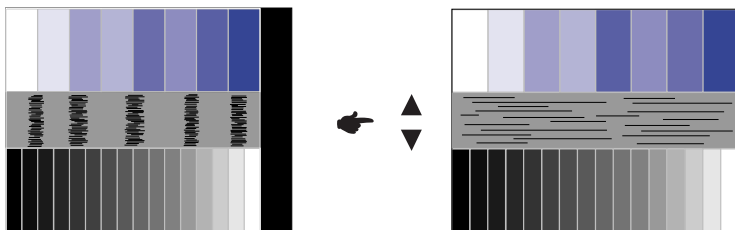

- ⑥ 白黒一本おきパターンに注目し、横縞状のノイズ、にじみ、ちらつきが最小限になるよう、調整メニューの位相調整にて調整します。

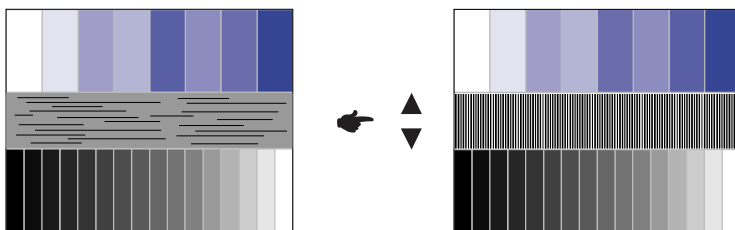

- ⑦ 画面調整プログラムの「位置」を選択し、調整メニューの垂直位置、水平位置にてクロスハッチパターンの上左右枠が表示領域に入るよう調整します。

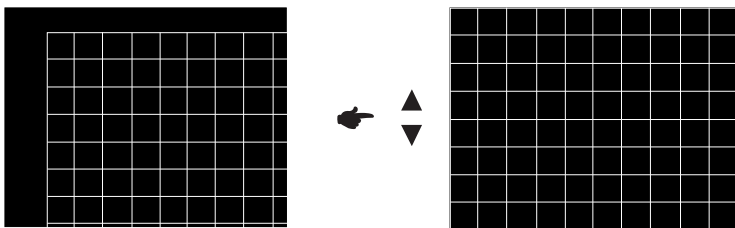

補足

- 水平サイズを調整中、調整パターンの左枠が表示領域の左端からずれてしまう場合は、水平サイズと水平位置を交互に調整してください。
- 水平サイズ調整は白黒一本おきパターンに注目し、縦縞状のノイズが無くなるよう調整するのも一つの方法です。
- 水平サイズ、垂直位置、水平位置を調整中、画面が一瞬乱れることがあります。故障ではありません。
- 水平サイズを調整しても表示領域に収まらない場合は、③からもう一度調整を行ってください。
- 位相調整を調整しても画面の一部にひどくにじみやちらつきが残る場合、水平サイズが正確に調整されていない可能性があります。⑤からもう一度調整を行ってください。それでもにじみやちらつきが残る場合、コンピュータのリフレッシュレートを低く(60Hz)設定し、③から調整を行ってください。
- 位相調整を調整中、水平位置がずれてしまう場合は、位相調整を終えてから水平位置にて調整してください。

- ⑧ 最後に、画面調整プログラムの「明るさ」を選択し、調整メニューの輝度、コントラストにて、調整パターン下部の白黒 16 階調が見えるよう、目が疲れない程度の明るさ、色合いに調節します。


「終了」をクリックしてプログラムを終了させてください。

パワーマネジメント機能

本製品のパワーマネジメント機能は、一定時間コンピュータを使用しないときにモニタの消費電力を自動的に抑えることができます。この機能は VESA DPMS に対応したコンピュータと接続して使用される場合のみ機能し、次のモードを備えています。モードの時間設定等はコンピュータ側で行います。

■ パワーマネジメントモード

コンピュータからの水平同期信号 / 垂直同期信号のどちらか一方、または水平および垂直同期信号が OFF 状態になるとパワーマネジメントモード（消費電力 0.5W 以下）となり、画面が暗くなります。この状態でマウスまたはキーボードを操作すると、画面は数秒後に表示され通常動作状態に戻ります。

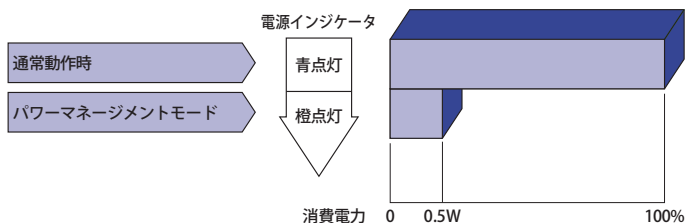

- 補足**
- パワーマネジメントモードでも電力を消費しています。夜間や週末などモニタを使用しないときは必ず電源スイッチを切り、不要な電力消費を避けてください。
 - 水平または垂直同期信号が OFF になっているにも関わらずビデオ信号が出力されているコンピュータについては、パワーマネジメント機能が正常に動作しない場合があります。

故障かなと思ったら

「故障かな？」と思ったら次の順番で調べてみてください。

1. 「操作手順」に従い症状に合わせて調整してみてください。なお、映像が出ない場合は2へ進んでください。
2. 調整項目にない、または調整しても症状が解消されない場合は次のチェックをしてみてください。
3. もしここに記載されていないような症状が起こったり、記述通りのチェックをしても症状が消えなかったときは、モニタの使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

症状

チェックポイント

- | | |
|------------------|---|
| ① 映像が出ない | <input type="checkbox"/> 電源コードが確実に接続されていますか？ <input type="checkbox"/> 電源スイッチが「ON」されていますか？ <input type="checkbox"/> 電源コンセントに電気がきていますか？別の機器で確認してください。 <input type="checkbox"/> ブランクスクリーンセーバーが作動中ではありませんか？マウスやキーボードを触ってみてください。 <input type="checkbox"/> 輝度およびコントラストが最小になっていませんか？ <input type="checkbox"/> コンピュータの電源は入っていますか？ <input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？ <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ <input type="checkbox"/> パワーマネジメント状態ではありませんか？ マウスやキーボードを触ってみてください。 |
| ② 画面が乱れている | <input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？ <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ <input type="checkbox"/> コンピュータの映像出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ③ 画面の位置が片寄っている | <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ④ 画面が明るすぎる／暗すぎる | <input type="checkbox"/> コンピュータの映像出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ⑤ 画面が揺れる | <input type="checkbox"/> 電源電圧は正常ですか？ タコ足配線はやめてください。 <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ⑥ 音が出ない | <input type="checkbox"/> オーディオ機器（コンピュータ等）の電源は入っていますか？ <input type="checkbox"/> オーディオケーブルが確実に接続されていますか？ <input type="checkbox"/> 音量調整が最小になっていませんか？ <input type="checkbox"/> Mute（消音）になっていませんか？ <input type="checkbox"/> オーディオ機器の音声出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ⑦ 音が大きい／小さい | <input type="checkbox"/> オーディオ機器の音声出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？ |
| ⑧ 異音がする | <input type="checkbox"/> オーディオケーブルが確実に接続されていますか？ |
| ⑨ タッチスクリーンが反応しない | <input type="checkbox"/> USB ケーブルが確実に接続されていますか？ <input type="checkbox"/> タッチパネルドライバーソフトがインストールされていますか？ |
| ⑩ タッチ位置がずれる | <input type="checkbox"/> キャリブレーション（アライメント）は正しく行われていますか？ |


クリーニング

警告 ■ 万一、モニタ内部に異物または水などの液体が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電または故障の原因となります。

注意 ■ 安全のため、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

補足 ■ 液晶パネル表面は傷つきやすいので、硬い物でこすったり、ひっかいたりしないでください。

■ キャビネットや液晶パネルを痛めないために、次の溶剤は使用しないでください。

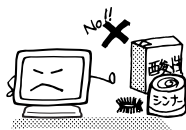

- ・シンナー
- ・ベンジン
- ・研磨剤
- ・スプレークリーナー
- ・ワックス
- ・酸性、アルカリ性の溶剤

■ キャビネットにゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

キャビネット 柔らかい布を薄い中性洗剤でわずかに湿らせて汚れを落としてください。その後乾いた柔らかい布で拭いてください。

液晶パネル 定期的に柔らかい布でやさしく拭いてください。ティッシュペーパー等で拭くと傷が入る恐れがありますので、使用しないでください。

アフターサービス

保証書／保証期間について

- 本製品の保証書は、付属のセーフティ & クイックスタートガイドに記載されています。
- 保証書の「販売店名・お買い上げ日」などの所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期限はお買い上げ日より3年間です。
ただし、保証期間内でも有料修理とさせていただきます場合があります。詳しくは、付属のセーフティ & クイックスタートガイドの<保証条件>をご確認ください。

修理サービス

- 「故障かなと思ったら」でチェックしても症状が解消されない場合は、お買い上げの販売店または iiyama サポートセンターへご連絡ください。
- 修理や点検のためモニタを輸送される時は、専用の梱包箱、クッションをご使用ください。他の梱包材料を使って輸送した場合、モニタが破損したり、故障の原因となることがあります。なおこの事由による修理は保証期間内であっても有料となります。
お手元に専用の梱包材料がない場合は、送付前に必ず iiyama サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、製造終了後5年間保有することを基本としております。しかし、部品によっては稀に5年間保有することができない場合や標準品とは違う同等品となる場合もございますのであらかじめご了承ください。また、補修用性能部品の5年間の保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げの販売店または iiyama サポートセンターにご相談ください。
- 修理の際に弊社品質基準に適合した再生部品を使用することがございます。あらかじめご了承ください。

リサイクル／廃棄について

- 本製品を、ごみ廃棄場で処分される一般のごみといっしょに捨てないでください。
- 本製品を弊社以外へ廃棄する際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- リサイクル／廃棄の詳細については弊社ホームページをご覧くださいか、iiyama サポートセンター リサイクル受付へお問い合わせください。

リサイクル／廃棄についてのお問い合わせ
iiyama サポートセンター リサイクル受付

TEL 03-3570-6374

付録


仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

一般仕様

| | | |
|-----------------|----------------|---|
| タッチスクリーン | 方式 | 投影型静電容量方式 |
| | 透過率 | 85% |
| | 通信方式 | USB |
| サイズカテゴリ | | 23" |
| 液晶パネル | パネル方式 | IPS |
| | サイズ | 対角 58.4cm (23") |
| | 画素ピッチ | 水平 0.2652mm × 垂直 0.2652mm |
| | 輝度 | 250cd/m ² (標準: タッチパネル未装着時), 213cd/m ² (標準: タッチパネル装着時) |
| | コントラスト比 | 1000 : 1 (標準) |
| | 視野角 | 左右上下各 89° (標準) |
| 応答速度 | 5ms (グレー←→グレー) | |
| 最大表示色 | | 約 1677 万色 |
| 走査周波数 | | アナログ: 水平: 30 ~ 80kHz 垂直: 56 ~ 75Hz デジタル: 水平: 30 ~ 80kHz 垂直: 56 ~ 75Hz |
| 解像度 | | 1920 × 1080 (最大), 2.1MegaPixels |
| 信号入力コネクタ | | D-SUB ミニ 15 ピンコネクタ, DVI-D 24 ピンコネクタ, HDMI コネクタ |
| プラグ&プレイ機能 | | VESA DDC2B™ 対応 |
| 入力同期信号 | | セパレート同期: TTL, 正極性/負極性 |
| 入力映像信号 | | アナログ: 0.7Vp-p (標準), 75 Ω, 正極性 デジタル: DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格 Rev.1.0) 準拠 デジタル: HDMI |
| USB 規格 | | USB3.0 |
| USB 内蔵ポートコネクタ形状 | | 1Up stream: シリーズ B 4Down stream: シリーズ A |
| 音声入力コネクタ | | ø 3.5mm ステレオミニジャック |
| 入力音声信号 | | 0.5Vrms (最大) |
| スピーカー | | 2W × 2 (アンプ付きステレオスピーカー) |
| 最大表示範囲 | | 水平: 509.18mm 垂直: 286.41mm |
| 入力電源 | | AC100 ~ 240V 50/60Hz 1.5A |
| 消費電力* | | 26W (標準) パワーマネジメントモード時: 0.5W (最大) |
| 外形寸法, 重量 | | 561.0 (幅) × 379.0 (高) × 254.0 (奥行) mm, 6.3kg |
| 角度調節範囲 | | 上方向: 90°, 下方向: 5° |
| 環境条件 | | 動作時: 温度 5 ~ 35°C 湿度 20 ~ 80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20 ~ 60°C 湿度 10 ~ 90% (結露なきこと) |
| 適合規格 | | CE, TÜV-Bauart, VCCI, PSE |

補足 * USB/ オーディオ機器未接続時。

外形寸法図

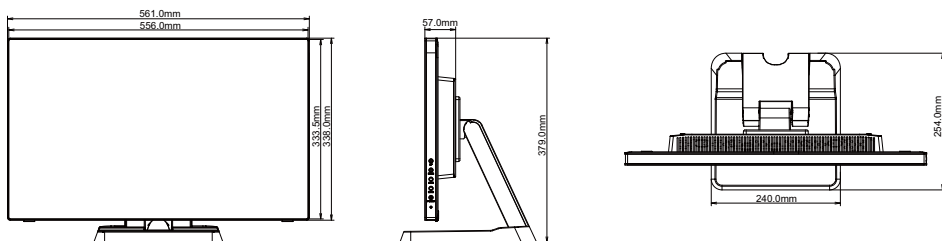

対応信号タイミング

| ビデオモード | | | 水平周波数 | 垂直周波数 | ドットクロック |
|---------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| VESA | VGA | 640 × 480 | 31.469kHz | 59.940Hz | 25.175MHz |
| | | | 37.500kHz | 75.000Hz | 31.500MHz |
| | SVGA | 800 × 600 | 35.156kHz | 56.250Hz | 36.000MHz |
| | | | 37.879kHz | 60.317Hz | 40.000MHz |
| | | | 46.875kHz | 75.000Hz | 49.500MHz |
| | XGA | 1024 × 768 | 48.363kHz | 60.004Hz | 65.000MHz |
| | | | 56.476kHz | 70.069Hz | 75.000MHz |
| | | | 60.023kHz | 75.029Hz | 78.750MHz |
| | SXGA | 1280 × 1024 | 63.981kHz | 60.020Hz | 108.000MHz |
| | | | 79.976kHz | 75.025Hz | 135.000MHz |
| | WXGA+ | 1440 × 900 | 55.935kHz | 59.887Hz | 106.500MHz |
| | WSXGA+ | 1680 × 1050 | 65.290kHz | 60.000Hz | 146.250MHz |
| Full HD | 1920 × 1080 | 66.590kHz | 59.930Hz | 138.500MHz | |

お客様の個人情報の管理および利用について

当社は、お客様の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」および「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に準拠し、取り扱いを定めて、適切に管理、利用いたします。

当社が定める「個人情報保護方針」は、下記 URL からご確認ください。

URL http://www.iiyama.co.jp/article/privacy_policy.html

IIYAMA CORPORATION

- 製品の取り扱いおよび修理についてのお問い合わせ

iiyama サポートセンター

24 時間 365 日サポート対応

TEL 03-3570-6374

FAX 03-3570-6375

特定化学物質の含有情報は下記の弊社ホームページに記載しています。

URL: <http://www.iiyama.co.jp/support/eco/jmos/index.html>

サポートの最新情報（連絡先等）は弊社ホームページに記載しています。
お問い合わせの前に、ホームページにてご確認ください。

URL: <http://www.iiyama.co.jp/>