

# 取扱説明書

## *ProLite*

### LCD Monitor

*ProLite GB2488HSU*

**重要**

ご使用になる前に必ず本書をお読みになり、  
正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

日本語

警告表示について

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

|                                                                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。                |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

VCCI（電波障害自主規制）

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

ただし、下記のことを守られず使用された場合は、保証いたしかねますのでご注意ください。

- モニタの内部およびケーブルの改造はしないこと。
- 電源コードは付属のものを使用すること。

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載した会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一誤りや記載もれなどお気付きの点がありましたら販売店までご連絡ください。

**愛情点検**

**長年ご使用のモニタの点検を！**

**ご使用の際  
このようなことは  
ありませんか**

- 電源コードを動かすと、電源がONになったりOFFになったりする。
- キャビネットが異常に熱い。
- 煙が出たり、こげくさい臭いがする。
- 使用中に異常な音や振動などがある。
- その他の異常や故障がある。

**ご使用を中止してください**

故障や事故防止のため、電源プラグをはずし、必ず販売店またはiiyamaサポートセンターにご連絡ください。  
点検・修理に要する費用などは販売店またはiiyamaサポートセンターにご相談ください。

## もくじ

|                        |    |
|------------------------|----|
| 安全にご使用いただくために .....    | 1  |
| ご使用の前に .....           | 5  |
| 特長 .....               | 5  |
| 標準付属品 .....            | 5  |
| 壁かけでご使用する場合 .....      | 6  |
| スタンドの取り付け / 取り外し ..... | 7  |
| 各部のなまえ .....           | 8  |
| コンピュータとの接続 .....       | 9  |
| コンピュータの設定 .....        | 10 |
| パネルの高さ / 角度調節 .....    | 11 |
| 画面の回転方法 .....          | 11 |
| 操作手順 .....             | 12 |
| 調整メニューの内容 .....        | 13 |
| パワーマネージメント機能 .....     | 20 |
| 故障かなと思ったら .....        | 21 |
| クリーニング .....           | 22 |
| アフターサービス .....         | 23 |
| 保証書 / 保証期間について .....   | 23 |
| 修理サービス .....           | 23 |
| リサイクル / 廃棄について .....   | 23 |
| 付録 .....               | 24 |
| 一般仕様 .....             | 24 |
| 外形寸法図 .....            | 25 |
| 対応信号タイミング .....        | 25 |



# 安全にご使用いただくために


ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守りください。

## ⚠ 警告



### 万一、異常が発生したら

煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターに修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

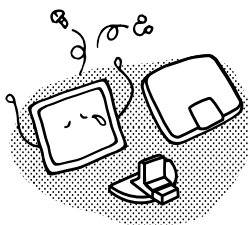

### キャビネットは外さない、改造しない


内部には電圧の高い部分があり、キャビネットを外したり改造すると火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は販売店または iiyama サポートセンターにご依頼ください。



### 異物を入れない

モニタの通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電または故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

万一、異物が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

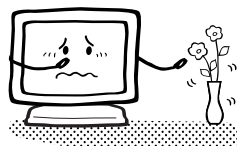


### 花瓶やコップをモニタの近くに置かない

水やその他の液体、溶剤の入った容器をモニタの近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障の原因となります。

万一、水などが入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

## 警告

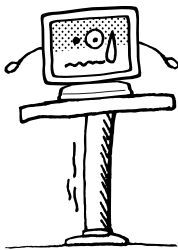


禁止



プラグを  
抜く

### 不安定な場所に置かない


ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。平らで十分に強度がある安定した場所に置いてください。万一、モニタを落としたり、キャビネットを破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

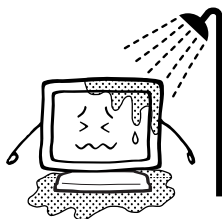

水場での  
使用禁止

### 水のある場所で使わない

風呂場など水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

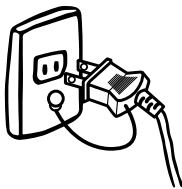

アースを  
接地する

### 電源コードのアースリードを接地する

安全のため、必ずアースリード(黄/黄緑)を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いた後行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。



禁止

### 電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、モニタの下敷きにならないようにしてください。また、無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災や感電の原因となります。コードが傷んだらすぐに販売店または iiyama サポートセンターに交換をご依頼ください。




接触禁止

### 雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。

## ! 注意

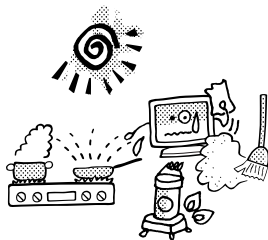

禁止

### 置き場所を選ぶ

次のような場所に置かないでください。火災や感電または故障の原因となることがあります。


- × 湿気やほこりの多い場所
- × 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
- × 直射日光や照明光が直接画面にあたる場所
- × 熱器具の近く

### 通風孔をふさがない

次のような使い方はしないでください。

- × チルトスタンドをはずす。
- × あお向けや横倒し、逆さまにする。
- × 押し入れ、本箱など風通しの悪いせまい所に押し込む。
- × じゅうたんや布団の上に置く。
- × テーブルクロスなどをかける。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。風通しをよくするために、モニターは周囲から 10cm 以上離して置いてください。

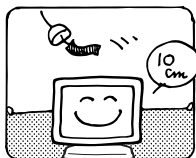

禁止

### 移動させるときは、外部の接続コードをはずす

電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、信号ケーブルなどの接続コードをはずしたことを確認の上、移動させてください。火災や感電の原因となることがあります。




禁止

照  
料  
口

### 旅行などで長期間使わないときは、電源プラグを抜く


安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

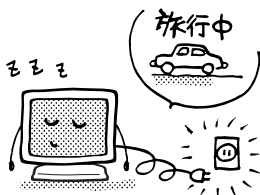

指示に従う

### コンピュータの上にモニターを置くと

必ずコンピュータの取扱説明書などで強度を確認してください。コンピュータが破損する原因となることがあります。

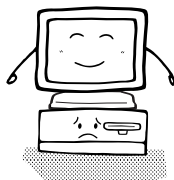

指示に従う

## ⚠ 注意



指示に従う

### プラグを持って抜く

電源コードや信号ケーブルを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグの部分を持って抜いてください。



接触禁止

### ぬれた手で電源プラグにさわらないで

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



指示に従う

### 24 時間連続使用しないで

本製品は、24 時間連続使用することを前提として設計されておりませんので、24 時間連続して使用しないでください。

## 正しくご使用いただくために

### 目を大切に

画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約 40 ～ 60cm はなれたくらいが見やすく疲れません。使用する部屋は暗すぎると目が疲れます。適度の明るさの中でご使用ください。また、長時間画面を見続けると目が疲れますので、1 時間に 10 分程度の休息をおすすめします。

### 故障ではありません

- お使いのコンピュータによっては、画像がずれる場合があります。画面位置を正しく調整してご使用ください。
- ご使用初期において、バックライトの特性上、画面にチラつきが出ることがあります。この場合、電源スイッチをいったん切り、再度スイッチを入れなおしてご確認ください。
- 液晶モニタは、表示する色や明るさにより微細な斑点およびむらが見えることがあります。
- 画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは、液晶パネルの特性によるものです。
- 液晶パネルの特性上長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面の残像（焼き付きのような症状）が発生する可能性があります。この場合、下記のいずれかの方法で徐々に改善されます。
  - ・ 画面の表示パターンを変える。
  - ・ 数時間電源を切っておく。
- 本製品に使用しているバックライトには寿命があります。  
画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、販売店または iiyama サポートセンターまでお問い合わせください。

## ご使用の前に

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前に本書をよく読んで正しくお使いください。

また、付属のセーフティ & クイックスタートガイドに保証書が記載されていますので、「販売店名・お買い上げ日」等の所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

### 特長

- ◆ 最大 1920 × 1080 モードをサポート
- ◆ 高コントラスト 1000:1( 標準 ), Adv. コントラスト機能有, 輝度 350cd/ m<sup>2</sup> ( 標準 ), 高速応答速度 5ms( 標準 ), 1ms( グレー↔グレー ) の高性能パネル採用
- ◆ デジタルスムージング機能搭載
- ◆ ステレオスピーカ内蔵  
3W + 3W 出力のステレオスピーカ内蔵。
- ◆ プラグ & プレイ VESA DDC2B 対応  
Windows® XP/Vista/7/8 上でプラグ & プレイに対応しています。
- ◆ 省電力設計  
パワーマネジメント機能搭載
- ◆ VESA マウント規格 (100mm × 100mm) 対応
- ◆ 盗難防止ロック対応

### 標準付属品

モニタ本体の他に、下記のもの全てが含まれていることをご確認ください。

- |                             |                            |                    |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| ■ 電源コード * <sup>1</sup>      | ■ DVI-D ケーブル ( デュアルリンク )   |                    |
| ■ DisplayPort ケーブル          | ■ HDMI ケーブル * <sup>2</sup> | ■ USB ケーブル         |
| ■ オーディオケーブル                 | ■ スタンドベース                  | ■ スタンドベース固定用ネジ 3 ケ |
| ■ セーフティ & クイックスタートガイド / 保証書 |                            |                    |

### 補足

\*<sup>1</sup> 付属の電源コードは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。  
また、次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。

■ 付属以外の電源コードをお使いになる場合


■ 日本以外の国でお使いになる場合

サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。

\*<sup>2</sup> 日本向けのみ

## 壁かけでご使用する場合

- 壁かけでご使用する場合は、取り付け台の厚さを考慮の上、L 部の長さが 7mm となる M4 ワッシャー付ネジを使用して、しっかりと固定してください。指定の長さを超えるネジを使用すると、モニタ内部の電気部品に接触し、感電または故障の原因となることがあります。
- 壁や天井に取り付ける前に、モニタの重量を支えることができるか確認してください。

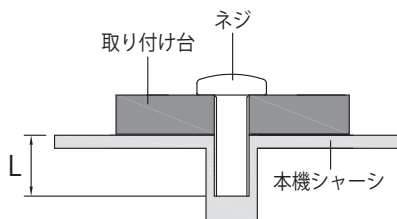

## スタンドの取り付け / 取り外し




### 注意

- スタンドの取り扱いは安定した台の上で行ってください。モニタが転倒・落下してけがや故障の原因となります。
- モニタに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- スタンドの取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となります。

### < 取り付け >

- ① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
- ② 本体にスタンドベースを取り付けます。
- ③ スタンドベースに付属の固定用ネジでネジ止めし、ネジのツマミを倒します。

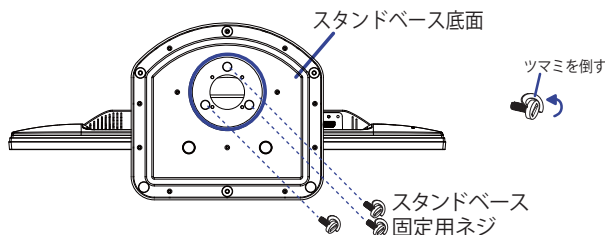


### < 取り外し >

- ① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
- ② 固定用ネジのツマミを起こしてネジを取り外し、スタンドベースを取り外します。


### < ストッパー >

本製品をご使用になる前に、スタンド後部のストッパーを解除してください。その際、スタンド内部のバネの反動が生じますので、モニタ上部を下に押しながら、ストッパーを押してください。

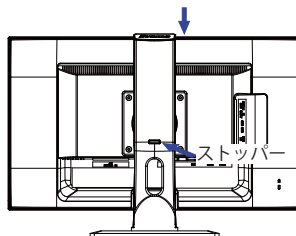


## 各部のなまえ

前面

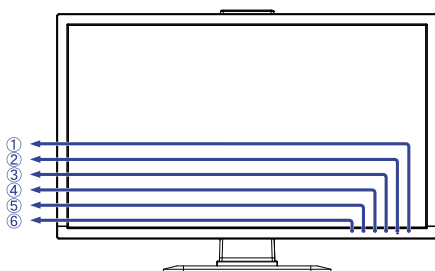

後面

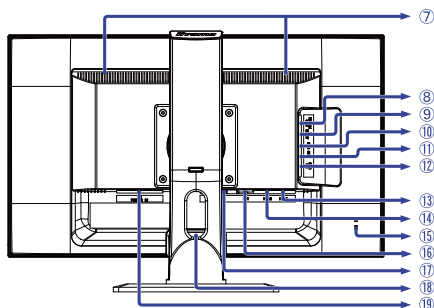

① 電源スイッチ (⏻)

② 電源インジケータ

**補足** 青色点灯：通常動作時  
 橙色点灯：パワーマネジメント時

③ 選択 / 入力切替ボタン (②)

④ スクロールアップ / オーディオ調整ボタン (▲)

⑤ スクロールダウン / i-Style Mode ボタン (▼)

⑥ メニューボタン (①)

⑦ スピーカー

⑧ ヘッドホンコネクタ (EARPHONE)

⑨ 音声入力コネクタ (AUDIO IN)

⑩ USB-DOWN コネクタ \*<sup>1</sup> (USB)

⑪ USB-DOWN コネクタ \*<sup>1</sup> (USB)

⑫ USB-UP コネクタ \*<sup>2</sup> (PC USB)

⑬ HDMI 接続コネクタ (HDMI2)

⑭ HDMI 接続コネクタ (HDMI1)

⑮ 盗難防止ロック用ホール

**補足** 盗難防止のため、モニタにロックを取り付けることができます。

⑯ DVI-D 24 ピンコネクタ (DVI)

⑰ DisplayPort コネクタ (DP)

⑱ ケーブルホール

⑲ 電源コード接続コネクタ (AC POWER IN)

\*<sup>1</sup> USB 対応のマウスやキーボードなど周辺機器からのケーブルを接続します。

\*<sup>2</sup> 付属の USB ケーブルで USB 対応コンピュータと接続します。

## コンピュータとの接続



### 警告

- 安全のため、必ずアースリード（黄 / 黄緑）を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。
- アースリードをコンセントに挿入、接触させないでください。火災や感電の原因となります。




### 注意

- 信号ケーブルはご使用になるコンピュータによって異なります。誤った接続をするとモニターやコンピュータの故障の原因となることがあります。
- 周辺機器への取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となることがあります。
- 付属のケーブル以外のケーブルを使用すると不具合が発生することがあります。


- ① モニターおよびコンピュータの電源が「OFF」であることを確認します。
- ② DVI-D 信号ケーブルまたは DisplayPort ケーブルを、モニターとコンピュータに接続します。  
**補足** ■ 信号ケーブルのコネクタ部付属のネジをしっかりと締めてください。  
■ 1 台のコンピュータに DVI-D 信号ケーブルと DisplayPort ケーブルの両方を接続しないでください。不具合が発生することがあります。
- ③ HDMI 接続ができる AV 機器を使用する場合は、HDMI ケーブルをモニターと AV 機器に接続します。
- ④ オーディオ機能を使用する場合は、オーディオケーブルをモニターとオーディオ機器に接続します。
- ⑤ USB 機能を使用する場合は、USB ケーブルの  コネクタをモニターと USB ケーブルの  コネクタをコンピュータに接続します。  
外付けの大容量 HDD を使用する場合は外部電源が必要です。必ず電源に接続してください。
- ⑥ 電源コードを電源コード接続コネクタに接続してから、コンセントに接続します。この際、アースの接続は必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。
- ⑦ モニターおよびコンピュータの電源を「ON」します。

### [ 接続例 ]

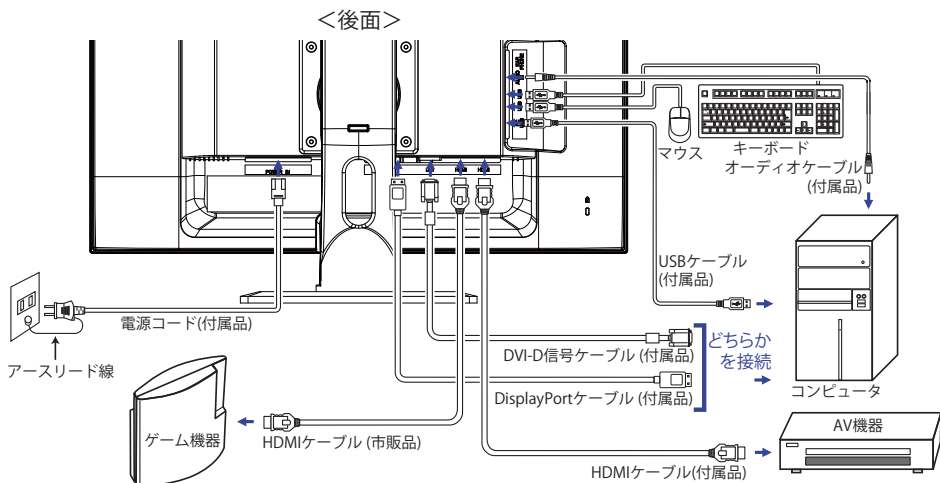

### [ ケーブルをまとめる ]

ケーブル類をケーブルホールに通して、図のよう  
にまとめます。

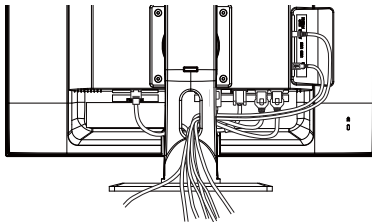

## コンピュータの設定

### ■ 信号タイミング

本製品がサポートしているお好みの解像度（P.25「対応信号タイミング」参照）に設定してく  
ださい。

## パネルの高さ / 角度調節




### 注意

- 角度調節の際、液晶/パネル面を押さないでください。液晶/パネルを破損し、最悪の場合、液晶/パネルが割れるおそれがあります。
- 角度調節の際、スタンド可動部のスキ間に指を入れないでください。ケガの原因となることがあります。
- 高さ調節の際、パネル下部とスタンドの間に手を入れているときに、モニタを勢い良く下げないでください。ケガの原因となることがあります。



- 液晶モニタは、正面から見る画面が一番きれいに見えます。高さや傾きを調節して、見やすい位置でご使用ください。
- 高さ調節や角度調節の際は、パネルの左右を持って行ってください。
- 高さ調節範囲は 130mm、角度調節範囲は左右各 45°、上方向 22°、下方向 5° です。

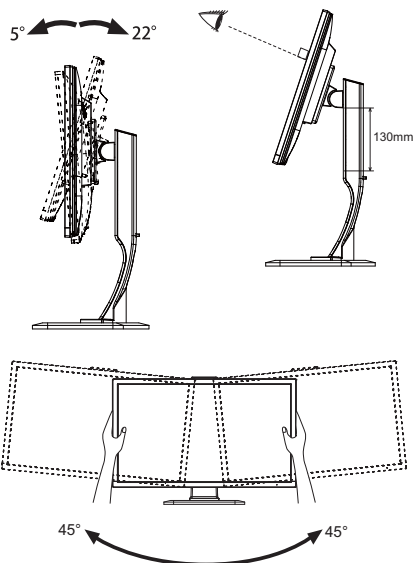


## 画面の回転方法

- ① 画面の高さを最大にします。
- ② 画面を 90° 回転させます。  
横長→縦長：時計回り  
縦長→横長：反時計回り

### 補足

- 無理に回転させようとすると、回転機構を破損する原因になります。
- 画面を縦長で使用するには、縦長表示に対応したビデオカードが必要です。

- ③ お好みの角度に調節してください。

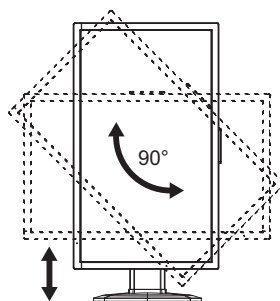


## 操作手順

P.25の「対応信号タイミング」にて、最良の状態になるようにあらかじめ調整してありますが、接続するコンピュータの種類により調整が必要になる場合があります。そのようなときは次の手順に従ってボタン操作を行ってください。

オンスクリーン表示 (OSD) の工場出荷設定言語は英語表示になっています。お好みにより言語を選択してください。なお、ここでは日本語表示で説明しています。

- ① ① ボタンを押すと、画面にメニューが表示されます。▲/▼ ボタンで調整項目を送ります。

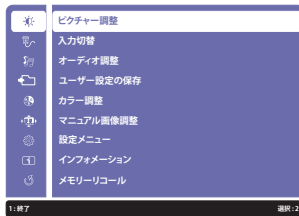


- ② 調整したいアイコンがあるメニュー項目を選択し、② ボタンを押します。▲/▼ ボタンで調整する項目を選択します。

- ③ 再び② ボタンを押し、▲/▼ ボタンを使って調整や設定を行っていきます。


- ④ ① ボタンを押して終了します。

OSD が消えると調整や設定の内容を自動的に記憶します。

例えば OSD の垂直位置を調整したいときは、まずメニュー項目の設定メニューを選択し、② ボタンを押します。次に ▲/▼ ボタンで OSD 位置を選択し、② ボタンを押します。

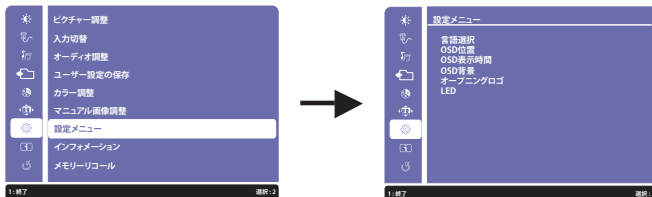

▲/▼ ボタンで垂直位置を選択し、② ボタンを押します。▲/▼ ボタンでお好みの位置に調整します。

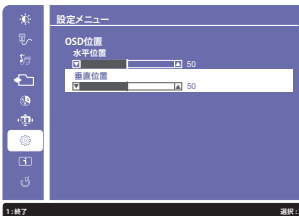

最後に① ボタンを押して終了し、設定を記憶させます。

### 補足

- 調整中にボタン操作を中止すると、OSD タイムアウトの設定時間後に OSD が消えます。また、① ボタンを押していくと、OSD を消すことができます。
- オンスクリーン表示が消えると同時に調整内容が記憶されます。この間に電源を「OFF」しないでください。

## 調整メニューの内容

言語 (Language) で日本語表示を選択した場合を黒色、英語表示を選択した場合を青色にて記載しています。

| ピクチャー調整<br>Picture Adjust                       |                                                         |  ピクチャー調整 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調整項目                                            | 画面の状態 / 調整ボタン                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| コントラスト * <sup>3</sup><br>Contrast               | 弱すぎる<br>強すぎる                                            |                                                                                           |  <br>  |
| 輝度 * <sup>1,2,3</sup><br>Brightness             | 暗すぎる<br>明るすぎる                                           |                                                                                           |  <br>  |
| オーバードライブ * <sup>4</sup><br>Overdrive            | Off / -2 / -1 / 0 / +1 / +2<br>レベル（数字）が上がると応答速度が速くなります。 |                                                                                           |  <br>  |
| Adv. コントラスト * <sup>2,4,5</sup><br>Adv. Contrast | オフ                                                      | 標準                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | オン                                                      | コントラスト比を改善します。                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| エコモード * <sup>3</sup><br>ECO Mode                | オフ                                                      | 標準                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | 1                                                       | バックライトの明るさを抑え、消費電力を低減します。                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | 2                                                       | 1 よりバックライトの明るさを抑え、消費電力を低減します。                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | 3                                                       | 2 よりバックライトの明るさを抑え、消費電力を低減します。                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*<sup>1</sup> 暗い部屋などで使用していて画面がまぶしい場合は、輝度を調整してください。

\*<sup>2</sup> エコモードを設定している時は選択できません。

\*<sup>3</sup> Adv. コントラストを設定している時は選択できません。

\*<sup>4</sup> ダイレクトドライブモードを設定している時は選択できません。

\*<sup>5</sup> メニュー画面の調整項目右端の□に「✓」を入れるとオン、「✓」を外すとオフになります。

入力切替

Input Select

ダイレクト調整



入力切替

| 調整項目                                    | 画面の状態 / 調整ボタン |                                  |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| <div>入力切替</div> <div>Input Select</div> | DVI           | 映像入力をデジタル入力（DVI）に切り替えます。         |
|                                         | HDMI1         | 映像入力をデジタル入力（HDMI1）に切り替えます。       |
|                                         | HDMI2         | 映像入力をデジタル入力（HDMI2）に切り替えます。       |
|                                         | DisplayPort   | 映像入力をデジタル入力（DisplayPort）に切り替えます。 |
|                                         | Auto          | 映像入力を検出し、自動的に切り替えます。             |

補足

各入力に設定している時、映像入力は固定となり、自動選択しません。

### ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接調整画面に入ることができます。

- 入力切替：メニュー画面を表示していない時に、② ボタンを押します。

| オーディオ調整<br>Audio Adjust |                  | ダイレクト調整                    | 🔊 | オーディオ調整    |
|-------------------------|------------------|----------------------------|---|------------|
| 調整項目                    | 画面の状態 / 調整ボタン    |                            |   |            |
| 音量<br>Volume            | 音量が小さい<br>音量が大きい |                            |   | ◀ ▶<br>▶ ▲ |
| ミュート *1<br>Mute         | オフ               | 元の音量に戻します。                 |   |            |
|                         | オン               | 一時的に音を消します。                |   |            |
| 音声入力 *2<br>Audio Input  | Line-In          | 音声入力をライン入力に切り替えます。         |   |            |
|                         | HDMI             | 音声入力を HDMI に切り替えます。        |   |            |
|                         | DisplayPort      | 音声入力を DisplayPort に切り替えます。 |   |            |

\*1 メニュー画面の調整項目右端の□に「✓」を入れるとオン、「✓」を外すとオフになります。

\*2 映像入力を HDMI/DisplayPort に切り替えた時のみ選択可能。

### ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接調整画面に入ることができます。

- オーディオ調整：メニュー画面を表示していない時に、▲ ボタンを押します。
- ミュート：メニュー画面を表示していない時に、▲ ボタンを約 2 秒間押します。▲ ボタンを押す毎にオン / オフが切り替わります。

ユーザー設定の保存

Store User Setting

📁

ユーザー設定の保存

| 調整項目                      | 画面の状態 / 調整ボタン |                           |
|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 設定の保存<br>Memorize Setting | ユーザーモード 1     | 画面調整の設定をユーザーモード 1 に保存します。 |
|                           | ユーザーモード 2     | 画面調整の設定をユーザーモード 2 に保存します。 |
|                           | ユーザーモード 3     | 画面調整の設定をユーザーモード 3 に保存します。 |

補足

調整した内容をユーザーモードへ保存することができます。  
 保存できる調整項目は、  
 コントラスト、輝度、オーバードライブ、Adv. コントラスト、エコモード、音量、ミュート、  
 カラー調整、i-Style Mode、シャープネス、黒レベル調整、画面モードの調整

カラー調整

Color Adjust

🎨

カラー調整

| 調整項目                    | 画面の状態 / 調整ボタン |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| クール Cool (9300k)        | やや青みがかったホワイト  |              |
| ノーマル Normal (6500k)     | やや赤みがかったホワイト  |              |
| ウォーム Warm (5500k)       | やや緑みがかったホワイト  |              |
| ユーザーカラー設定<br>User Color | 赤             | 弱すぎる<br>強すぎる |
|                         | 緑             |              |
|                         | 青             |              |

👉

▲

👉

▼

| マニュアル画像調整<br>Manual Image Adjust              |         | マニュアル画像調整            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 調整項目                                          |         | 画面の状態 / 調整ボタン        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| i-Style Mode<br>i-Style Mode                  | ダイレクト調整 | オフ                   | i-Style Mode をオフにします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |         | 標準                   | 標準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |         | スポーツゲーム              | スポーツゲームをするときに最適です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |         | シューティングゲーム           | シューティングゲームをするときに最適です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |         | シミュレーションゲーム          | シミュレーションゲームをするときに最適です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |         | テキスト                 | 文章を作成するときなどに最適です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               |         | ユーザーモード 1            | ユーザーモード 1 の設定を適用します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |         | ユーザーモード 2            | ユーザーモード 2 の設定を適用します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |         | ユーザーモード 3            | ユーザーモード 3 の設定を適用します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| シャープネス<br>Sharpness                           |         | 0 1 2 3              |  <br> <br>0 ～ 3 (ソフト→シャープ) まで設定されています。<br>▲ ボタンを押すと昇順に移動し、▼ ボタンを押すと降順に移動します。<br>1920 × 1080 以外の解像度のときに、表示品位を 4 段階で調整できます。 |
| 黒レベル調整<br>Black Tuner                         |         | -5 ～ +5              |  <br> <br>(暗い→明るい) まで設定されています。<br>画面の暗い箇所の色合いを調整することができます。                                                                |
| HDMI RGB レンジ<br>HDMI RGB Range                |         | Full Range           | フルレンジカラースケール信号用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               |         | Limited Range        | 制限されたカラースケール信号用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 画面モードの調整 <sup>*1,2</sup><br>Video Mode Adjust |         | フルスクリーン              | 全画面表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               |         | アスペクト比 <sup>*3</sup> | アスペクト比に拡大表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                               |         | ドットバイドット             | 画像を 1 : 1 形式で表示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               |         | 17 inch              | 17 インチの画面として表示 (5 : 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |         | 19 inch              | 19 インチの画面として表示 (5 : 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               |         | 19.5 inch            | 19.5 インチの画面として表示 (16 : 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               |         | 21.5 inch            | 21.5 インチの画面として表示 (16 : 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               |         | 22 inch              | 22 インチの画面として表示 (16 : 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               |         | 23 inch              | 23 インチの画面として表示 (16 : 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ダイレクトドライブモード<br>Direct Drive Mode             |         | オフ                   | 標準                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |         | オン                   | 入力に対する表示のタイムラグを短縮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\*1 1920 x 1080 144Hz のタイミングを表示するとき、画面モードの調整は無効になります。

\*2 ダイレクトドライブモードを設定している時は選択できません。

\*3 入力信号が 4:3, 5:4 または 16:10 のときに使用できます。

## ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接調整画面に入ることができます。

● i-Style Mode：メニュー画面を表示していない時に、▼ ボタンを押します。

| 設定メニュー<br>Setup Menu          |                                    | 設定メニュー                     |         |                                   |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| 調整項目                          | 画面の状態 / 調整ボタン                      |                            |         |                                   |
| 言語選択<br>Language Select       | English                            | 英語表示                       | Русский | ロシア語表示                            |
|                               | Français                           | フランス語表示                    | 日本語     | 日本語表示                             |
|                               | Deutsch                            | ドイツ語表示                     | 簡体中文    | 簡体中文表示                            |
|                               | Nederlands                         | オランダ語表示                    | 繁體中文    | 繁体中文表示                            |
|                               | Polski                             | ポーランド語表示                   |         |                                   |
| OSD 位置<br>OSD Position        | 水平位置                               | OSD が左によってる<br>OSD が右によってる |         | <div>⬅️ ➡️</div> <div>⬇️ ⬆️</div> |
|                               | 垂直位置                               | OSD が下によってる<br>OSD が上によってる |         | <div>⬅️ ➡️</div> <div>⬆️ ⬇️</div> |
| OSD タイムアウト<br>OSD Time Out    | OSD のオフタイマーを設定します。<br>5/15/30/60 秒 |                            |         | <div>⬅️ ➡️</div> <div>⬆️ ⬇️</div> |
| OSD 背景 *<br>OSD Background    | オフ                                 | OSD の背景を元に戻します。            |         |                                   |
|                               | オン                                 | OSD の背景を透過します。             |         |                                   |
| オープニングロゴ *<br>Opening Logo    | オフ                                 | 電源を入れたときに、ロゴを表示しません。       |         |                                   |
|                               | オン                                 | 電源を入れたときに、ロゴを表示します。        |         |                                   |
| LED*<br>LED                   | オフ                                 | 電源インジケータを消灯します。            |         |                                   |
|                               | オン                                 | 電源インジケータを点灯します。            |         |                                   |
| 補足 電源インジケータの光が気になる場合にご使用ください。 |                                    |                            |         |                                   |

\* メニュー画面の調整項目右端の□に「✓」を入れるとオン、「✓」を外すとオフになります。

## インフォメーション Information

インフォメーション



1:終了 2:戻る

コンピュータのグラフィックカードから入ってくる現在の入力信号関連の情報を表示します。

**補足** 解像度とリフレッシュ速度の変更に関する詳細については、グラフィックカードのユーザーガイドをご覧ください。

| メモリーリコール<br>Memory Recall                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  メモリーリコール |               |
| 調整項目                                                                                       | 画面の状態 / 調整ボタン |
| メモリーリコール<br>Memory Recall                                                                  | 工場出荷状態に戻します。  |

## ● ロック機能

### <OSD メニュー>

不用意な設定変更などを防ぐため、OSD メニューを表示をさせないようにします。

1. モニタの電源がオンになっていることを確認します。
2. ① ボタンと ▲ ボタンを同時に押し続けます。画面に “Locking OSD” と調整バーが表示されて、バーが + 側いっぱいになると “OSD locked” が表示され、OSD メニューの表示ができなくなります。
3. 解除するには 2 と同様の操作を行います。画面に “OSD unlocked” が表示されると OSD メニューが表示できるようになります。

### <電源スイッチ>

不用意な電源操作などを防ぐため、モニタ前面の電源スイッチ操作をできないようにします。


1. モニタの電源がオンになっていることを確認します。
2. ① ボタンと ▼ ボタンを同時に押し続けます。画面に “Locking Power Button” と調整バーが表示されて、バーが + 側いっぱいになると “Power Button locked” が表示され、モニタ前面の電源スイッチ操作が不可になります。
3. 解除するには 2 と同様の操作を行います。画面に “Power Button unlocked” が表示されるとモニタ前面の電源スイッチが操作できるようになります。

## パワーマネージメント機能

本製品のパワーマネージメント機能は、VESA DPMS の省電力に関する規格に対応しており、一定時間コンピュータを使用しないときにモニタの消費電力を自動的に抑えることができます。この機能は VESA DPMS に対応したコンピュータと接続して使用される場合のみ機能し、次のモードを備えています。モードの時間設定等はコンピュータ側で行います。

### ■ パワーマネージメントモード

コンピュータからの水平同期信号 / 垂直同期信号のどちらか一方、または水平および垂直同期信号が OFF 状態になるとパワーマネージメントモード（消費電力 0.5W 以下）となり、画面が暗くなるとともに電源インジケータが橙色に点灯します。この状態でマウスまたはキーボードを操作すると、画面は数秒後に表示され通常動作状態に戻ります。

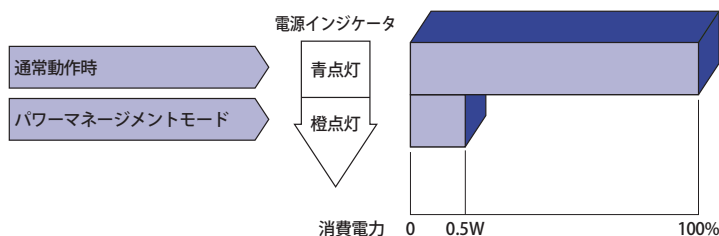

\* USB/AV 機器未接続時。

### 補足

- パワーマネージメントモードでも電力を消費しています。夜間や週末などモニタを使用しないときは必ず電源スイッチを切り、不要な電力消費を避けてください。
- 水平または垂直同期信号が OFF になっているにも関わらずビデオ信号が出力されているコンピュータについては、パワーマネージメント機能が正常に動作しない場合があります。

# 故障かなと思ったら

「故障かな？」と思ったら次の順番で調べてみてください。

1. 「操作手順」に従い症状に合わせて調整してみてください。なお、映像が出ない場合は2へ進んでください。
2. 調整項目にない、または調整しても症状が解消されない場合は次のチェックをしてみてください。
3. もしここに記載されていないような症状が起こったり、記述通りのチェックをしても症状が消えなかったときは、モニタの使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

## 症状

## チェックポイント

- |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 映像が出ない<br>(インジケータ点灯せず) | <input type="checkbox"/> 電源コードが確実に接続されていますか？<br><input type="checkbox"/> 電源スイッチが「ON」されていますか？<br><input type="checkbox"/> 電源コンセントに電気がきていますか？ 別の機器で確認してください。                                                                                                                               |
| (インジケータ青色)               | <input type="checkbox"/> ブランクスクリーンセーバーが作動中ではありませんか？ マウスやキーボードを触ってみてください。<br><input type="checkbox"/> 輝度およびコントラストが最小になっていませんか？<br><input type="checkbox"/> コンピュータの電源は入っていますか？<br><input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？<br><input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ |
| (インジケータ橙色)               | <input type="checkbox"/> パワーマネージメント状態ではありませんか？<br>マウスやキーボードを触ってみてください。<br><input type="checkbox"/> コンピュータの電源は入っていますか？<br><input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？<br><input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？                                                        |
| ② 画面が乱れている               | <input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？<br><input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？<br><input type="checkbox"/> コンピュータの映像出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？                                                                                                                      |
| ③ 画面の位置が片寄っている           | <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？                                                                                                                                                                                                                                  |
| ④ 画面が明るすぎる／暗すぎる          | <input type="checkbox"/> コンピュータの映像出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？                                                                                                                                                                                                                                  |
| ⑤ 画面が揺れる                 | <input type="checkbox"/> 電源電圧は正常ですか？<br>タコ足配線はやめてください。<br><input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？                                                                                                                                                                        |
| ⑥ 音が出ない                  | <input type="checkbox"/> オーディオ機器(コンピュータ等)の電源は入っていますか？<br><input type="checkbox"/> オーディオケーブルが確実に接続されていますか？<br><input type="checkbox"/> 音量調整が最小になっていませんか？<br><input type="checkbox"/> Mute(消音)になっていませんか？<br><input type="checkbox"/> オーディオ機器の音声出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？                       |
| ⑦ 音が大きい／小さい              | <input type="checkbox"/> オーディオ機器の音声出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑧ 異音がする                  | <input type="checkbox"/> オーディオケーブルが確実に接続されていますか？                                                                                                                                                                                                                                         |

# クリーニング



## 警告

■ 万一、モニター内部に異物または水などの液体が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電または故障の原因となります。



## 注意

■ 安全のため、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

### 補足

■ 液晶パネル表面は傷つきやすいので、硬い物でこすったり、ひっかいたりしないでください。

■ キャビネットや液晶パネルを痛めないために、次の溶剤は使用しないでください。



- |       |              |
|-------|--------------|
| ・シンナー | ・スプレークリーナー   |
| ・ベンジン | ・ワックス        |
| ・研磨剤  | ・酸性、アルカリ性の溶剤 |

■ キャビネットにゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

## キャビネット

柔らかい布を薄い中性洗剤でわずかに湿らせて汚れを落としてください。その後乾いた柔らかい布で拭いてください。

## 液晶パネル

定期的に柔らかい布でやさしく拭いてください。ティッシュペーパー等で拭くと傷が入る恐れがありますので、使用しないでください。

# アフターサービス

## 保証書／保証期間について

- 本製品の保証書は、付属のセーフティ & クイックスタートガイドに記載されています。
- 保証書の「販売店名・お買い上げ日」などの所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期限は本体お買い上げ日より 3 年間です。  
ただし、液晶パネルおよびバックライトの保証期限は 1 年間となります。  
また、保証期間内でも有料修理とさせていただきます場合があります。詳しくは、付属のセーフティ & クイックスタートガイドの＜保証条件＞をご確認ください。

## 修理サービス

- 「故障かなと思ったら」でチェックしても症状が解消されない場合は、お買い上げの販売店または iiyama サポートセンターへご連絡ください。
- 修理や点検のためモニタを輸送される時は、専用の梱包箱、クッションをご使用ください。他の梱包材料を使って輸送した場合、モニタが破損したり、故障の原因となることがあります。なおこの事由による修理は保証期間内であっても有料となります。  
お手元に専用の梱包材料がない場合は、送付前に必ず iiyama サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、製造終了後 5 年間保有することを基本としております。しかし、部品によっては稀に 5 年間保有することができない場合や標準品とは違う同等品となる場合もございますのであらかじめご了承ください。また、補修用性能部品の 5 年間の保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げの販売店または iiyama サポートセンターにご相談ください。
- 修理の際に弊社品質基準に適合した再生部品を使用することがございます。あらかじめご了承ください。

照  
料  
口

## リサイクル／廃棄について

- 本製品を、ごみ廃棄場で処分される一般のごみといっしょに捨てないでください。
- 製品を弊社以外へ廃棄する際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- 本製品を一般家庭でご使用の場合は、弊社が無償で回収・再資源化いたします。ただし、本製品を事業所でご使用の場合は、対象外となります。
- リサイクル／廃棄の詳細については弊社ホームページをご覧ください。か、iiyama サポートセンター リサイクル受付へお問い合わせください。

リサイクル／廃棄についてのお問い合わせ

iiyama サポートセンター リサイクル受付

TEL 03-3570-6374



このマークが表示されている弊社製品は、  
弊社が無償で回収・再資源化いたします。  
詳細は弊社ホームページをご参照ください。  
URL:<http://www.iiyama.co.jp>

付録


仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

一般仕様

|                     |         |                                                                                                           |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズカテゴリ             |         | 24 型                                                                                                      |
| 液晶<br>パネル           | パネル方式   | TN                                                                                                        |
|                     | サイズ     | 対角 61cm (24 型)                                                                                            |
|                     | 画素ピッチ   | 水平 0.277mm × 垂直 0.277mm                                                                                   |
|                     | 輝度      | 350cd/m <sup>2</sup> (標準)                                                                                 |
|                     | コントラスト比 | 1000 : 1 (標準), Adv. コントラスト有                                                                               |
|                     | 視野角     | 左右各 85° 上下各 80° (標準)                                                                                      |
| 応答速度                |         | 5ms (標準), 1ms (グレー↔グレー)                                                                                   |
| 最大表示色               |         | 約 1677 万色                                                                                                 |
| 走査周波数               |         | デジタル (DVI/DisplayPort) : 水平 : 30 ~ 160kHz 垂直 : 55 ~ 145Hz<br>デジタル (HDMI) : 水平 : 30 ~ 80kHz 垂直 : 55 ~ 75Hz |
| 解像度                 |         | 1920 × 1080 (最大), 2.1MegaPixels                                                                           |
| 信号入力コネクタ            |         | DVI-D 24 ピンコネクタ, HDMI コネクタ × 2, DisplayPort コネクタ                                                          |
| プラグ & プレイ機能         |         | VESA DDC2B™ 対応                                                                                            |
| 入力映像信号              |         | デジタル : DVI (デジタルビジュアルインターフェイス規格 Rev.1.0) 準拠<br>デジタル : HDMI<br>デジタル : DisplayPort                          |
| USB 規格              |         | USB2.0                                                                                                    |
| USB 内蔵ポート<br>コネクタ形状 |         | 1Up stream : シリーズ B<br>2Down stream : シリーズ A                                                              |
| 音声入力コネクタ            |         | ø 3.5mm ステレオミニジャック                                                                                        |
| 入力音声信号              |         | 1.0Vrms (最大)                                                                                              |
| ヘッドフォン端子            |         | ø 3.5mm ステレオミニジャック                                                                                        |
| スピーカー               |         | 3W × 2 (アンプ付きステレオスピーカー)                                                                                   |
| 最大表示範囲              |         | 水平 : 531.36mm 垂直 : 298.89mm                                                                               |
| 入力電源                |         | AC100 ~ 240V 50/60Hz 0.8A                                                                                 |
| 消費電力 *              |         | 38W (標準)<br>パワーマネジメントモード時 : 0.5W (最大)                                                                     |
| 外形寸法, 重量            |         | 568.0 (幅) × 388.0 ~ 518.0 (高) × 230.0 (奥行) mm, 5.5kg                                                      |
| 角度調節範囲              |         | 上方向 : 22° , 下方向 : 5° , 左右各 45°                                                                            |
| 環境条件                |         | 動作時 : 温度 5 ~ 35℃<br>湿度 10 ~ 80% (結露なきこと)<br>保管時 : 温度 - 20 ~ 60℃<br>湿度 5 ~ 85% (結露なきこと)                    |
| 適合規格                |         | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE                                                                               |

補足 \* USB/AV 機器未接続時。

## 外形寸法図

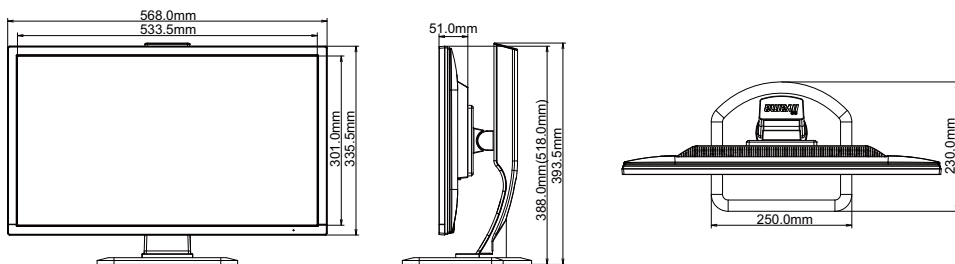

( ) : 高さ調節最大時

## 対応信号タイミング

| ビデオモード |                     | 水平周波数      | 垂直周波数     | ドットクロック    |
|--------|---------------------|------------|-----------|------------|
| VESA   | VGA 640 × 480       | 31.469kHz  | 59.940Hz  | 25.175MHz  |
|        |                     | 37.500kHz  | 75.000Hz  | 31.500MHz  |
|        |                     | 37.861kHz  | 72.809Hz  | 31.500MHz  |
|        | SVGA 800 × 600      | 35.156kHz  | 56.250Hz  | 36.000MHz  |
|        |                     | 37.879kHz  | 60.317Hz  | 40.000MHz  |
|        |                     | 46.875kHz  | 75.000Hz  | 49.500MHz  |
|        | XGA 1024 × 768      | 48.363kHz  | 60.004Hz  | 65.000MHz  |
|        |                     | 56.476kHz  | 70.069Hz  | 75.000MHz  |
|        |                     | 60.023kHz  | 75.029Hz  | 78.750MHz  |
|        | SXGA 1280 × 1024    | 63.981kHz  | 60.020Hz  | 108.000MHz |
|        |                     | 79.976kHz  | 75.025Hz  | 135.000MHz |
|        | WXGA+ 1440 × 900    | 55.935kHz  | 59.887Hz  | 106.500MHz |
|        |                     | 70.635kHz  | 74.984Hz  | 136.750MHz |
|        | WSXGA+ 1680 × 1050  | 65.290kHz  | 60.000Hz  | 146.250MHz |
|        |                     | 66.590kHz  | 59.930Hz  | 138.500MHz |
|        | Full HD 1920 × 1080 | 137.260kHz | 119.980Hz | 285.500MHz |
|        |                     | 158.110kHz | 144.000Hz | 325.080MHz |

補足

\* DVI/DisplayPort 入力のみ。

付属の DVI デュアルリンク /DisplayPort 信号ケーブルをご使用ください。

## お客様の個人情報の管理および利用について

---

当社は、お客様の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」および「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に準拠し、取り扱いを定めて、適切に管理、利用いたします。

当社が定める「個人情報保護方針」は、下記 URL からご確認ください。

URL [http://www.iiyama.co.jp/article/privacy\\_policy.html](http://www.iiyama.co.jp/article/privacy_policy.html)

## IIYAMA CORPORATION

### ● 製品の取り扱いおよび修理についてのお問い合わせ

#### iiyama サポートセンター

■月曜日～金曜日      9:00 ～ 18:00（但し、弊社指定休日は除く）  
TEL 03-3570-6374  
FAX 03-3570-6375

特定化学物質の含有情報は下記の弊社ホームページに記載しています。

URL: <http://www.iiyama.co.jp/support/eco/jmos/index.html>

サポートの最新情報（連絡先等）は弊社ホームページに記載しています。  
お問い合わせの前に、ホームページにてご確認ください。

URL: <http://www.iiyama.co.jp/>