

# 取扱説明書

# *G-MASTER*

## LCD Monitor

*G-MASTER GB2730HSU*  
*G-MASTER G2730HSU*



**重要**

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

日本語

## 警告表示について

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## VCCI（電波障害自主規制）

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B  
ただし、下記のことが守られず使用された場合は、保証いたしかねますのでご注意ください。

- モニタの内部およびケーブルの改造はしないこと。
- 電源コードおよびケーブル類は付属のものを使用すること。

## 国際エネルギースタープログラム

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品は工場出荷時の設定で国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。工場出荷時の設定を変更または他の機能を有効にすると消費電力が増加し、国際エネルギースタープログラムの基準を超える可能性があります。

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
- 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載した会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- 本書は内容について万全を期して作成いたしました。が、万一誤りや記載もれなどお気付きの点がありましたら販売店までご連絡ください。

## 愛情点検

長年ご使用のモニタの点検を！



ご使用の際  
このようなことは  
ありませんか

- 電源コードを動かすと、電源がONになったりOFFになったりする。
- キャビネットが異常に熱い。
- 煙が出たり、こげくさい臭いがする。
- 使用中に異常な音や振動などがある。
- その他の異常や故障がある。

### ご使用を中止してください

故障や事故防止のため、電源プラグははずし、必ず販売店またはiiyamaサポートセンターにご連絡ください。  
点検・修理に要する費用などは販売店またはiiyamaサポートセンターにご相談ください。

# もくじ


安全にご使用いただくために .....	1
ご使用の前に .....	6
特長.....	6
標準付属品 .....	6
モニタの取り付け .....	7
スタンドの取り付け / 取り外し :	
G-MASTER GB2730HSU.....	9
スタンドの取り付け / 取り外し :	
G-MASTER G2730HSU .....	10
各部のなまえ : G-MASTER GB2730HSU .....	11
各部のなまえ : G-MASTER G2730HSU.....	12
コンピュータとの接続 : G-MASTER GB2730HSU ....	13
コンピュータとの接続 : G-MASTER G2730HSU.....	15
コンピュータの設定 .....	17
パネルの角度調節 : G-MASTER G2730HSU.....	17
パネルの高さ / 角度調節 : G-MASTER GB2730HSU ..	18
操作手順.....	19
調整メニューの内容 .....	20
画面の調整 .....	32
スタンバイ機能.....	34
故障かなと思ったら .....	35
クリーニング .....	36
アフターサービス .....	37
保証書 / 保証期間について .....	37
修理サービス .....	37
リサイクル / 廃棄について .....	37
付録.....	38
一般仕様 : G-MASTER GB2730HSU .....	38
一般仕様 : G-MASTER G2730HSU.....	39
外形寸法図 : G-MASTER GB2730HSU.....	40
外形寸法図 : G-MASTER G2730HSU .....	40
対応信号タイミング .....	41



# 安全にご使用いただくために


ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守りください。

## 警告

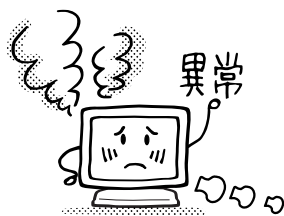

### 万一、異常が発生したら

煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターに修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

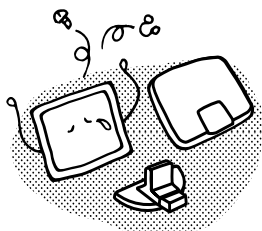

### キャビネットは外さない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、キャビネットを外したり改造すると火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は販売店または iiyama サポートセンターにご依頼ください。



### 異物を入れない

モニタの通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電または故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。万一、異物が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。



禁止



### 花びんやコップをモニタの近くに置かない


水やその他の液体、溶剤の入った容器をモニタの近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障の原因となります。万一、水などが入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。



禁止



# 警告

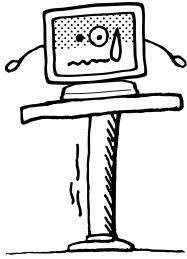

禁止


## 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



プラグを  
抜く


平らで十分に強度がある安定した場所に置いてください。万一、モニタを落としたり、キャビネットを破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

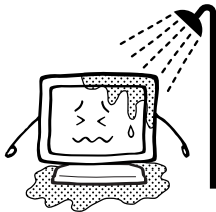

水場での  
使用禁止

## 水のある場所で使わない

風呂場など水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

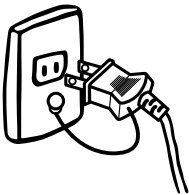

アースを  
接地する

## 電源コードのアースリードを接地する

安全のため、必ずアースリード(黄/黄緑)を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いた後行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。



禁止

## 電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、モニタの下敷きにならないようにしてください。また、無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災や感電の原因となります。

コードが傷んだらすぐに販売店または iiyama サポートセンターに交換をご依頼ください。




接触禁止

## 雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。

## 注意

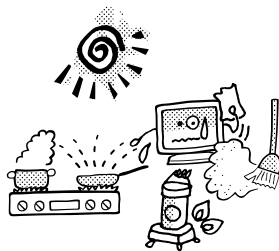

禁止

### 置き場所を選ぶ

次のような場所に置かないでください。火災や感電または故障の原因となることがあります。

- × 湿気やほこりの多い場所
- × 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
- × 直射日光や照明光が直接画面にあたる場所
- × 熱器具の近く




禁止

### 通風孔をふさがない

次のような使い方はしないでください。

- × あお向けや横倒し、逆さまにする。
- × 押し入れ、本箱など風通しの悪いせまい所に押し込む。
- × じゅうたんや布団の上に置く。
- × テーブルクロスなどをかける。

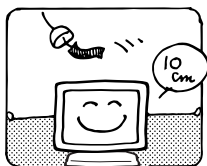


通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。風通しをよくするために、モニターは周囲から 10cm 以上離して置いてください。チルトスタンドを取り外して使用するときも、モニター背面の通風孔をふさがないように十分なスペースを確保してください。



指示に従う

### 移動させるときは、外部の接続コードをはずす


電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、信号ケーブルなどの接続コードをはずしたことを確認の上、移動させてください。火災や感電の原因となることがあります。

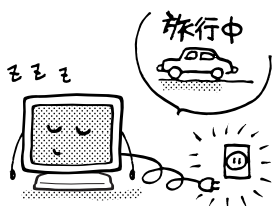

指示に従う

### 旅行などで長期間使わないときは、電源プラグを抜く

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

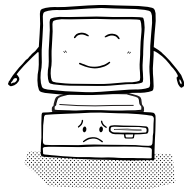

指示に従う

### コンピュータの上にモニタを置くとき

必ずコンピュータの取扱説明書などで強度を確認してください。コンピュータが破損する原因となることがあります。

## ⚠ 注意



指示に従う

### プラグを持って抜く

電源コードや信号ケーブルを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグの部分を持って抜いてください。



接触禁止

### ぬれた手で電源プラグにさわらないで

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



指示に従う

### 手や指に注意！

ケガの原因となることがあります。

- 角度調節の際、スタンド可動部のスキ間に指を入れないでください。
- 高さ調節の際、パネル下部とスタンドの間に手を入れているときに、モニタを勢い良く下げないでください。（高さ調節機能付の機種をご使用のとき）



指示に従う

### 24 時間連続使用しないで

本製品は、24 時間連続使用することを前提として設計されておきませんので、24 時間連続して使用しないでください。



指示に従う

### 壁への取り付けはできません

本製品は、ウォールマウント（壁掛け）取り付け等によるデジタルサイネージ（電子看板）用途を目的とした設計をしておりません。



## 正しくご使用いただくために

### 目を大切に

画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約 40 ～ 60cm はなれたくらいが見やすく疲れません。使用する部屋は暗すぎると目が疲れます。適度の明るさの中でご使用ください。また、長時間画面を見続けると目が疲れますので、1 時間に 10 分程度の休息をおすすめします。

### 故障ではありません

- お使いのコンピュータによっては、画像がずれる場合があります。画面位置を正しく調整してご使用ください。
- ご使用初期において、バックライトの特性上、画面にチラつきが出ることがあります。この場合、電源スイッチをいったん切り、再度スイッチを入れなおしてご確認ください。
- 液晶モニタは、表示する色や明るさにより微小な斑点およびむらが見えることがあります。
- 画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは、液晶パネルの特性によるものです。
- 液晶パネルの特性上長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面の残像（焼き付きのような症状）が発生する可能性があります。この場合、下記のいずれかの方法で徐々に改善されます。
  - ・画面の表示パターンを変える。
  - ・数時間電源を切っておく。
- 本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、販売店または iiyama サポートセンターまでお問い合わせください。

# ご使用の前に

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前に本書をよく読んで正しくお使いください。

また、付属のセーフティ & クイックスタートガイドに保証書が記載されていますので、「販売店名・お買い上げ日」等の所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

## 特長

- ◆ 最大 1920 × 1080 モードをサポート
- ◆ 高コントラスト 1000:1(標準), Adv. コントラスト機能有 / 輝度 300cd/ m<sup>2</sup> (標準)
- ◆ 高速応答速度 1ms( グレー↔グレー ) の高性能パネル採用
- ◆ AMD Radeon FreeSync™ テクノロジーをサポート (HDMI/DisplayPort 入力)
- ◆ フリッカーフリー対応
- ◆ ブルーライト軽減機能搭載
- ◆ デジタルスムージング機能搭載
- ◆ 調整の手間を軽減する自動調整機能
- ◆ ステレオスピーカー内蔵  
2W + 2W 出力のステレオスピーカー内蔵
- ◆ 省電力設計  
国際エネルギースタープログラム, スタンバイ機能搭載
- ◆ VESA マウント規格 (100mm × 100mm) 対応
- ◆ 盗難防止ロック対応

## 標準付属品

モニタ本体の他に、下記のもの全てが含まれていることをご確認ください。

- |                          |   |             |
|--------------------------|---|-------------|
| ■ 電源コード * <sup>1</sup>   | ■ VGA(D-sub) 信号ケーブル                     | ■ HDMI ケーブル |
| ■ DisplayPort ケーブル       | ■ USB ケーブル                              | ■ オーディオケーブル |
| ■ スタンドベース * <sup>3</sup> | ■ スタンドベース (スタンドベース固定用ネジ付)* <sup>2</sup> |             |
| ■ スタンドネック * <sup>2</sup> | ■ スタンドベース固定用ネジ3ヶ * <sup>3</sup>         |             |
| ■ ケーブルホルダー               | ■ セーフティ & クイックスタートガイド / 保証書             |             |

## 補足

\*<sup>1</sup> 付属の電源コードは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。

また、次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。

■ 付属以外の電源コードをお使いになる場合

■ 日本以外の国でお使いになる場合

サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。

\*<sup>2</sup> G-MASTER G2730HSU のみ


\*<sup>3</sup> G-MASTER GB2730HSU のみ

## モニタの取り付け




### 注意

- 取り付けの前に、ディスプレイアームまたはデスクアームスタンドが、モニタを取り付けるのに十分な強度があることを確認してください。
- パネルの角度調節範囲を上方向 22°、下方向 5° の範囲内でご使用ください。

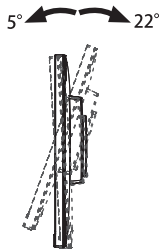

### < ディスプレイアームまたはデスクアームスタンドを使用する場合 >


- ディスプレイアームまたはデスクアームスタンドをご使用になる場合は、取り付け台の厚さを考慮の上、L 部の長さが 7mm となる M4 ワッシャー付ネジ (4 個) を使用して、しっかりと固定してください。指定の長さを超えるネジを使用すると、モニタ内部の電気部品に接触し、感電または故障の原因となることがあります。

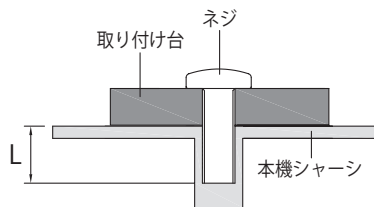

## < 画面の回転 >

### ● ProLite GB2730HSU

本製品は、横置きと縦置きで使用できるように設計されています。  
画面を縦長で使用するには、縦長表示に対応したビデオカードが必要です。

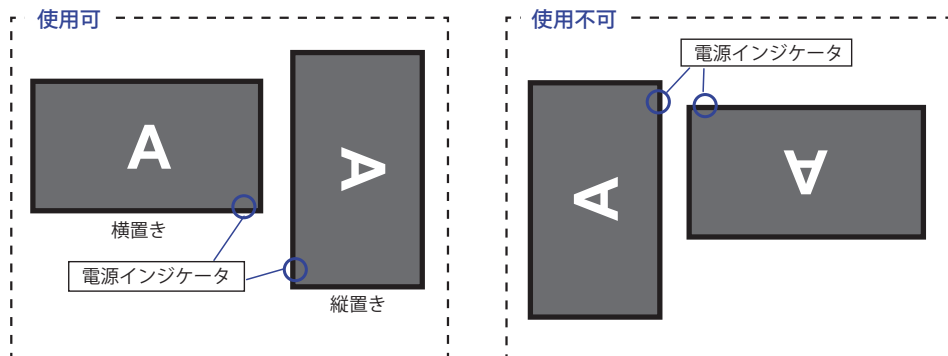


スタンド取り付け時:

- 補足**
- パネルを回転させる前にモニタの高さを調整してください。
  - 無理に回転させようとすると、回転機構を破損する原因になります。

### ● ProLite G2730HSU

本製品は、横置きで使用できるように設計されています。

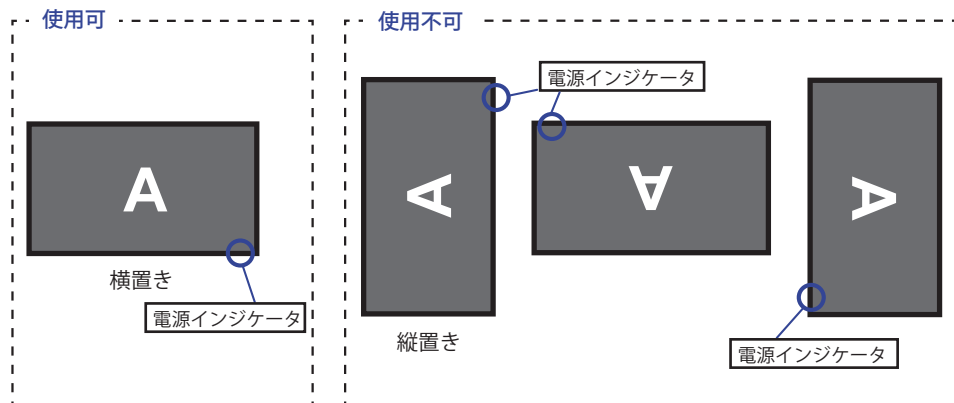


## スタンドの取り付け / 取り外し : G-MASTER GB2730HSU



### 注意

- スタンドの取り扱いには安定した台の上で行ってください。モニタが転倒・落下してけがや故障の原因となります。
- モニタに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- スタンドの取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となります。

### < 取り付け >

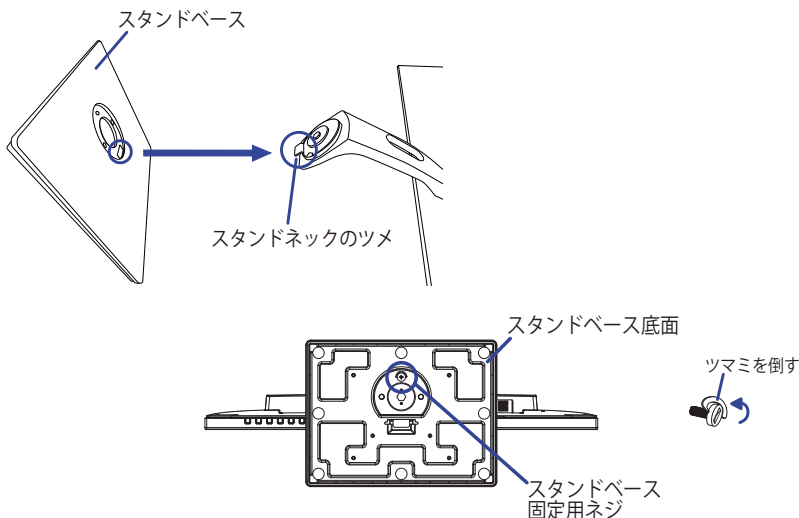

- ① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
- ② スタンドネックのツメに合わせてスタンドベースを取り付けます。
- ③ スタンドベースに付属の固定用ネジでネジ止めし、ネジのツマミを倒します。

### < 取り外し >

- ① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
- ② 固定用ネジのツマミを起こしてネジを緩め、スタンドベースを取り外します。

## スタンドの取り付け / 取り外し : G-MASTER G2730HSU




### 注意


- スタンドの取り扱いには安定した台の上で行ってください。モニタが転倒・落下してけがや故障の原因となります。
- モニタに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- スタンドの取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となります。

### < 取り付け >

- ① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
- ② スタンドネックをモニタに取り付け、付属のネジを使用して固定します。
- ③ スタンドネックにスタンドベースを取り付けます。
- ④ スタンドベースに付属の固定用ネジでネジ止めし、ネジのツマミを倒します。
- ⑤ ケーブルホルダーを取り付けます。



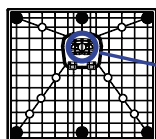


スタンドベース  
固定用ネジ

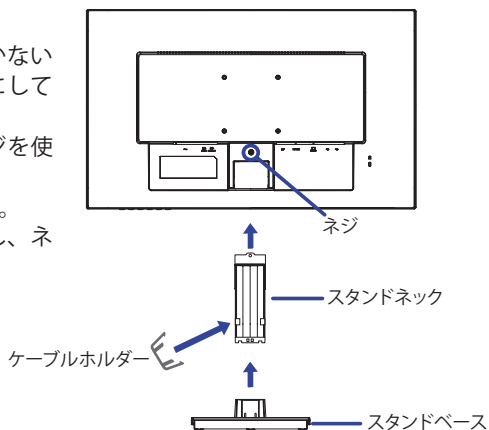

### < 取り外し >

- ① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
- ② スタンドベース固定用ネジのツマミを起こしてネジを取り外し、スタンドベースを取り外します。
- ③ スタンドネックを固定しているネジを外して、スタンドネックを取り外します。
- ④ ケーブルホルダーのフックを外側へ引っ張って取り外します。

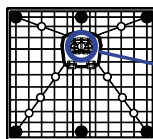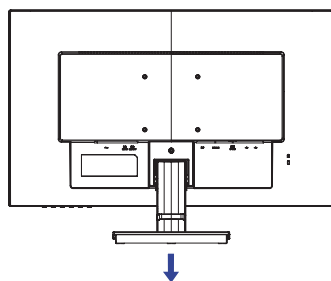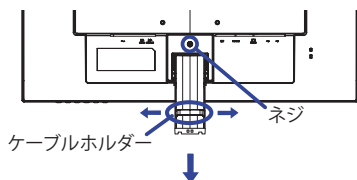


スタンドベース  
固定用ネジ

## 各部のなまえ：G-MASTER GB2730HSU

前面

後面

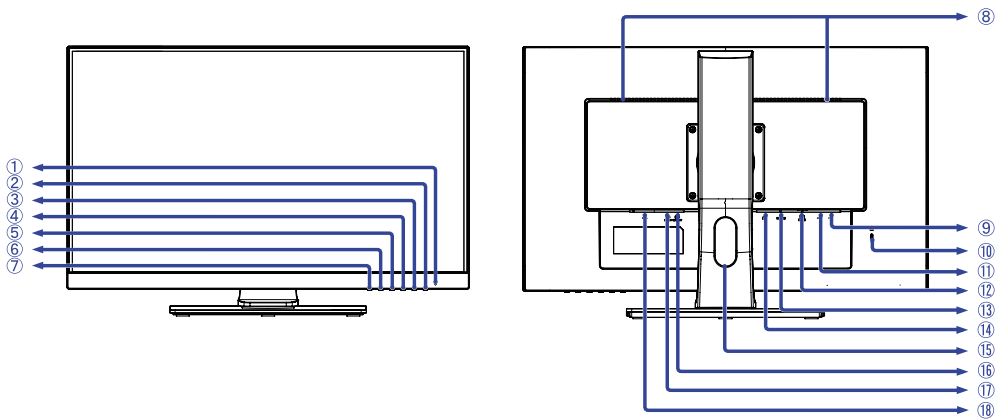

① 電源インジケータ

**補足** 青色点灯：通常動作時

          橙色点灯：スタンバイモード時

② 電源スイッチ (⏻)

③ メニュー / 選択ボタン (ENTER)

④ スクロールアップ / 音量調整ボタン (▶ / 🔊)

⑤ スクロールダウン / ECO モードボタン (◀ / ⓪)

⑥ EXIT ボタン (EXIT)

⑦ 入力選択ボタン (INPUT)

⑧ スピーカー

⑨ USB-DOWN コネクタ \*<sup>1</sup> (🔌 5V, 500mA)

⑩ 盗難防止ロック用ホール

**補足** 盗難防止のため、モニタにロックを取り付けることができます。

⑪ USB-UP コネクタ \*<sup>2</sup> (🔌)

⑫ VGA(D-sub) ミニ 15 ピンコネクタ (D-SUB)

⑬ HDMI コネクタ (HDMI)

⑭ DisplayPort コネクタ (DP)

⑮ ケーブルホール

⑯ ヘッドホンコネクタ (LINE OUT)

⑰ 音声入力コネクタ (LINE IN)


⑱ 電源コード接続コネクタ (～: 交流) (～)

\*<sup>1</sup> USB 対応のマウスやキーボードなど周辺機器からのケーブルを接続します。


\*<sup>2</sup> 付属の USB ケーブルで USB 対応コンピュータと接続します。

## 各部のなまえ：G-MASTER G2730HSU

前面

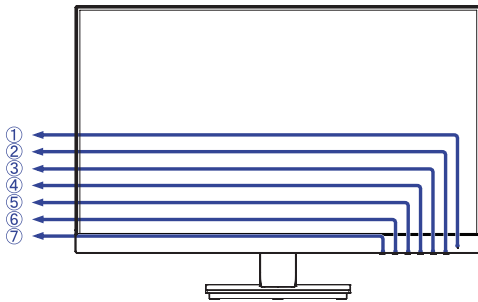

後面

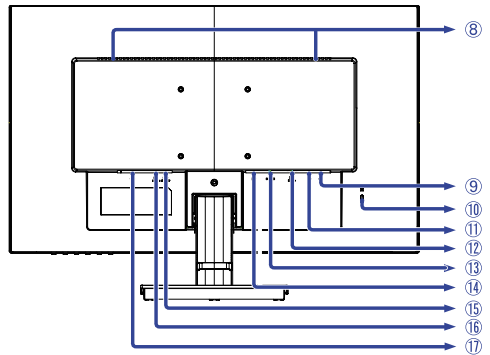

### ① 電源インジケータ

**補足** 青色点灯：通常動作時

橙色点灯：スタンバイモード時

### ② 電源スイッチ (⏻)

### ③ メニュー / 選択ボタン (ENTER)

### ④ スクロールアップ / 音量調整ボタン (▶ / 🔊)

### ⑤ スクロールダウン / ECO モードボタン (◀ / ⓪)

### ⑥ EXIT ボタン (EXIT)

### ⑦ 入力選択ボタン (INPUT)

### ⑧ スピーカー

### ⑨ USB-DOWN コネクタ \*<sup>1</sup> (🔌 5V, 500mA)

### ⑩ 盗難防止ロック用ホール

**補足** 盗難防止のため、モニタにロックを取り付けることができます。

### ⑪ USB-UP コネクタ \*<sup>2</sup> (🔌)

### ⑫ VGA(D-sub) ミニ 15 ピンコネクタ (D-SUB)

### ⑬ HDMI コネクタ (HDMI)

### ⑭ DisplayPort コネクタ (DP)

### ⑮ ヘッドホンコネクタ (LINE OUT)

### ⑯ 音声入力コネクタ (LINE IN)

### ⑰ 電源コード接続コネクタ (～: 交流) (～)

\*<sup>1</sup> USB 対応のマウスやキーボードなど周辺機器からのケーブルを接続します。

\*<sup>2</sup> 付属の USB ケーブルで USB 対応コンピュータと接続します。



# コンピュータとの接続：G-MASTER GB2730HSU



## 警告

■ 安全のため、必ずアースリード（黄 / 黄緑）を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。



## 注意

■ アースリードをコンセントに挿入、接触させないでください。火災や感電の原因となります。

■ 信号ケーブルをご使用になるコンピュータによって異なります。誤った接続をするとモニターやコンピュータの故障の原因となることがあります。

■ 周辺機器への取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となることがあります。



■ 付属のケーブル以外のケーブルを使用すると不具合が発生することがあります。

- ① モニタおよびコンピュータの電源が「OFF」であることを確認します。
- ② アナログ入力で使用する場合はVGA(D-sub) 信号ケーブル、デジタル入力で使用する場合はDisplayPort ケーブルを、モニターとコンピュータに接続します。

### 補足

■ 信号ケーブルのコネクタ部付属のネジをしっかりと締めてください。


■ 1台のコンピュータにVGA(D-sub) 信号ケーブルとDisplayPort ケーブルを一緒に接続しないでください。不具合が発生することがあります。

- ③ HDMI 接続ができるAV機器を使用する場合は、HDMI ケーブルをモニターとAV機器に接続します。
- ④ オーディオ機能を使用する場合は、オーディオケーブルをモニターとオーディオ機器に接続します。
- ⑤ USB 機能を使用する場合は、USB ケーブルの  コネクタをモニターとUSB ケーブルの  コネクタをコンピュータに接続します。

外付けの大容量HDDを使用する場合は外部電源が必要です。必ず電源に接続してください。


- ⑥ 電源コードを電源コード接続コネクタに接続してから、コンセントに接続します。この際、アースの接続は必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。
- ⑦ モニタおよびコンピュータの電源を「ON」します。

### [ 接続例 ]

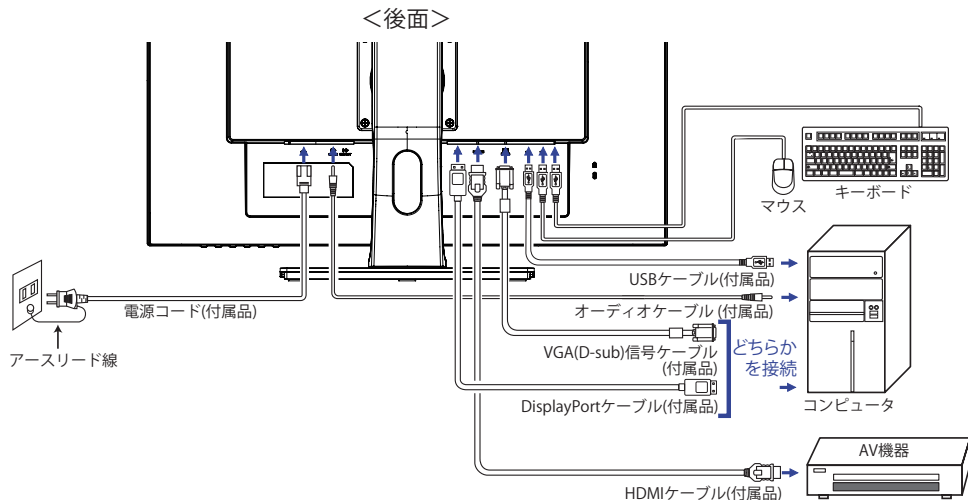

[ケーブルをまとめる]

ケーブル類をケーブルホールに通して、図のようにまとめます。

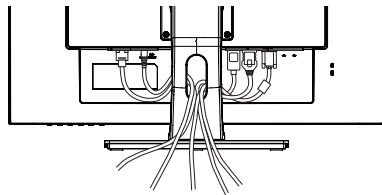



## 警告

■ 安全のため、必ずアースリード（黄 / 黄緑）を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。





## 注意

■ アースリードをコンセントに挿入、接触させないでください。火災や感電の原因となります。


■ 信号ケーブルはご使用になるコンピュータによって異なります。誤った接続をするとモニターやコンピュータの故障の原因となることがあります。

■ 周辺機器への取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となることがあります。

■ 付属のケーブル以外のケーブルを使用すると不具合が発生することがあります。


- ① モニタおよびコンピュータの電源が「OFF」であることを確認します。
- ② VGA(D-sub) 信号ケーブルまたは DisplayPort ケーブルを、モニターとコンピュータに接続します。  
**補足** ■ 信号ケーブルのコネクタ部付属のネジをしっかりと締めてください。  
 ■ 1 台のコンピュータに VGA(D-sub) 信号ケーブルと DisplayPort ケーブルを一緒に接続しないでください。不具合が発生することがあります。
- ③ HDMI 接続ができる AV 機器を使用する場合は、HDMI ケーブルをモニターと AV 機器に接続します。
- ④ オーディオ機能を使用する場合は、オーディオケーブルをモニターとオーディオ機器に接続します。
- ⑤ USB 機能を使用する場合は、USB ケーブルの  コネクタをモニターと USB ケーブルの  コネクタをコンピュータに接続します。  
 外付けの大容量 HDD を使用する場合は外部電源が必要です。必ず電源に接続してください。
- ⑥ 電源コードを電源コード接続コネクタに接続してから、コンセントに接続します。この際、アースの接続は必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。
- ⑦ モニタおよびコンピュータの電源を「ON」します。

### [ 接続例 ]

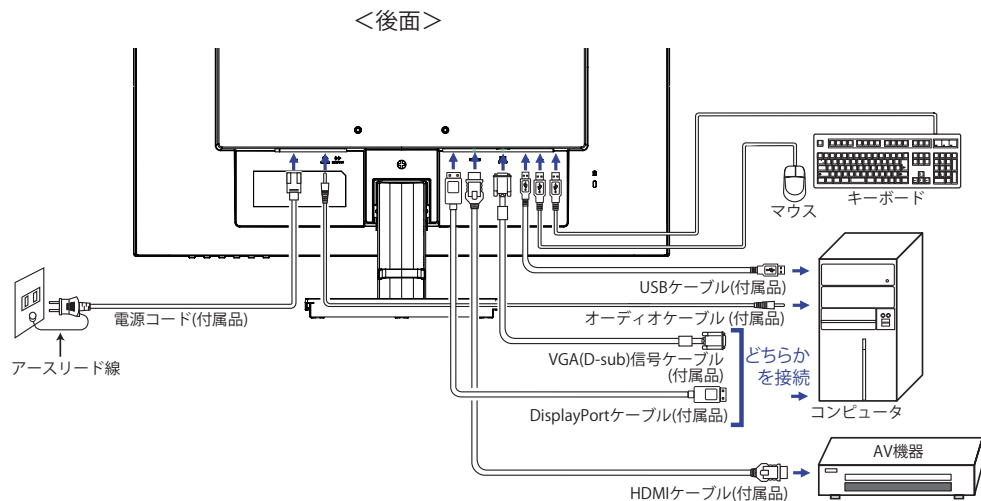

[ケーブルをまとめる]

ケーブル類をケーブルホルダーに通して、図の  
ようにまとめます。

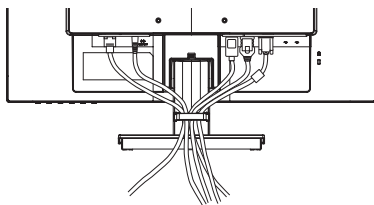

## コンピュータの設定

### ■ 信号タイミング

本製品がサポートしているお好みの解像度（P.41「対応信号タイミング」参照）に設定してください。

## パネルの角度調節：G-MASTER G2730HSU



### 注意

■ 角度調節の際、液晶パネル面を押さないでください。液晶パネルを破損し、最悪の場合、液晶パネルが割れるおそれがあります。


■ 角度調節の際、スタンド可動部のスキ間に指を入れないでください。ケガの原因となることがあります。

■ 液晶モニタは、正面から見る画面が一番きれいに見えます。

■ 角度調節の際は、倒れないようにスタンド部を必ず押さえてください。

■ 調節範囲は上方向 22°，下方向 5° です。

■ 画面の角度は 10° 以内にとすると目の疲れ等なく、最適に使用することができます。傾きを調節して、見やすい位置でご使用ください。

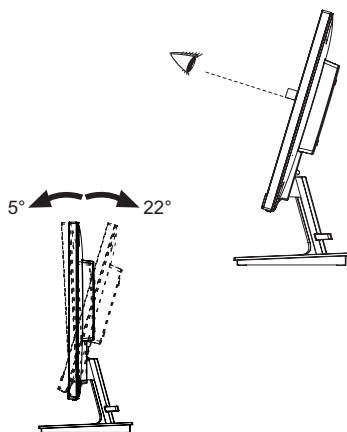

## パネルの高さ / 角度調節 : G-MASTER GB2730HSU





### 注意

- 角度調節の際、液晶パネル面を押さないでください。液晶パネルを破損し、最悪の場合、液晶パネルが割れるおそれがあります。
- 角度調節の際、スタンド可動部のスキ間に指を入れしないでください。ケガの原因となることがあります。
- 高さ調節の際、パネル下部とスタンドの間に手を入れているときに、モニタを勢い良く下げないでください。ケガの原因となることがあります。



- 液晶モニタは、正面から見る画面が一番きれいに見えます。高さや傾きを調節して、見やすい位置でご使用ください。
- 高さ調節や角度調節の際は、パネルの左右を持って行ってください。
- 高さ調節範囲は 130mm、角度調節範囲は左右各 45°、上方向 22°、下方向 5° です。

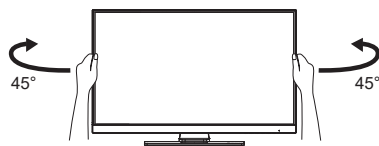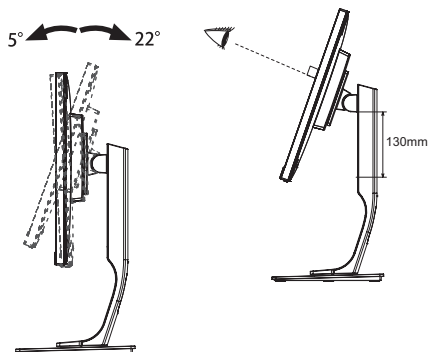

# 操作手順

P.41 の「対応信号タイミング」にて、最良の状態になるようにあらかじめ調整してありますが、接続するコンピュータの種類により調整が必要になる場合があります。そのようなときは次の手順に従ってボタン操作を行ってください。


オンスクリーン表示の工場出荷設定言語は英語表示になっています。お好みにより言語を選択してください。なお、ここでは日本語表示で説明しています。

- ① ENTER ボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューを表示します。



- ② ◀/▶ ボタンを使用して、調整または設定する項目を含むメニューを選択し、ENTER ボタンを押します。
- ③ ◀/▶ ボタンを使用して目的の調整 / 設定アイコンを強調表示し、ENTER ボタンを押します。
- ④ もう一度◀/▶ ボタンを使用して調整または設定を行い、ENTER ボタンを押します。
- ⑤ EXIT ボタンを押して終了します。  
OSD が消えると調整や設定の内容を自動的に記憶します。

例えば OSD の垂直位置を調整したいときは、まずメニュー項目の設定メニューを選択し、ENTER ボタンを押します。次に◀/▶ ボタンで OSD 垂直位置を選択し、ENTER ボタンを押します。調整画面が表示されますので、◀/▶ ボタンでお好みの画面に調整します。

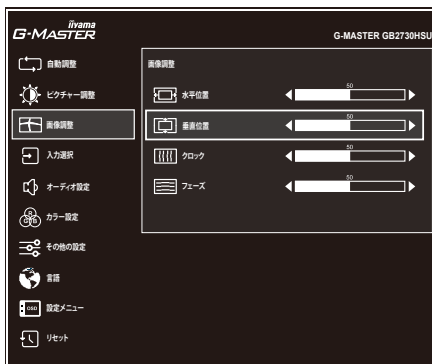

最後に EXIT ボタンを押して終了し、設定を記憶させます。

- 補足**
- 調整中にボタン操作を中止すると、OSD メニューオフの設定時間後にオンスクリーン表示が消えます。また、EXIT ボタンを押すと、即時にオンスクリーン表示を消すことができます。
  - オンスクリーン表示が消えると同時に調整内容が記憶されます。この間に電源を「OFF」しないでください。
  - 画面位置、クロック、フェーズの調整内容は、信号タイミング別に記憶されます。これ以外の調整項目については全ての信号タイミングに対して共通の内容が記憶されます。

## 調整メニューの内容

言語 (Language) で日本語表示を選択した場合を黒色、英語表示を選択した場合を青色にて記載しています。

 <b>自動調整 *</b> <b>Auto Adjust</b>	
調整項目	画面の状態 / 調整ボタン
自動調整 Auto Adjust	クロック、フェーズ、水平 / 垂直位置の4項目を自動で調整します。


### \* アナログ入力のみ

この機能を正常に動作させるには、画面調整パターンを表示させる必要があります。調整方法および手順については、P.32「画面の調整」を参照してください。





# ピクチャー調整 \*1 Picture Adjust

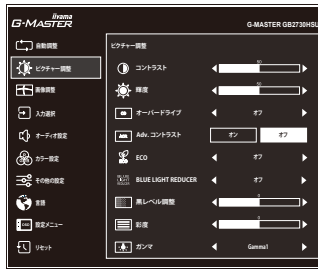

調整項目	画面の状態 / 調整ボタン	
コントラスト *3 Contrast	弱すぎる 強すぎる	
輝度 *2,3,4 Brightness	暗すぎる 明るすぎる	
オーバードライブ Overdrive	オフ / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 レベル(数字)が上がると応答速度が速くなります。	
Adv. コントラスト *4 Adv. Contrast	オン オフ	コントラスト比を改善します。 標準
ECO *3 ECO	オフ	標準
	モード1	バックライトの明るさを抑え、消費電力を低減します。
	モード2	1よりバックライトの明るさを抑え、消費電力を低減します。
モード3	2よりバックライトの明るさを抑え、消費電力を低減します。	
Blue Light Reducer Blue Light Reducer	オフ	標準
	モード1	ブルーライトを軽減します。
	モード2	ブルーライトをモード1より軽減します。
	モード3	ブルーライトをモード2より軽減します。
黒レベル調整 Black Tuner	-5 ~ +5 (暗い→明るい) まで設定されています。 画面の暗い箇所の色合いを調整することができます。	
彩度 Color Saturation	弱すぎる 強すぎる	
ガンマ Gamma	ガンマを設定します。 1.8 / 2.2 / 2.6	


ダイレクト調整


ダイレクト調整









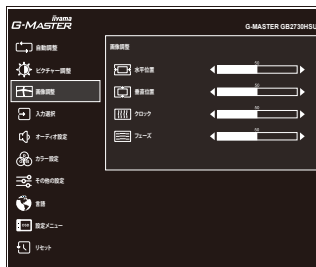







- \*<sup>1</sup> i-Style Color を設定している時は、設定できません。
- \*<sup>2</sup> 暗い部屋などで使用していて画面がまぶしい場合は、輝度を調整してください。
- \*<sup>3</sup> Adv. コントラストを設定している時は設定できません。
- \*<sup>4</sup> ECO を設定している時は設定できません。

### ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接設定画面に入ることができます。

- ECO：メニュー画面を表示していない時に、 ボタンを押します。
- Blue Light Reducer：メニュー画面を表示していない時に、EXIT ボタンを 2~3 秒間押します。



調整項目	画面の状態 / 調整ボタン	
水平位置 Horizontal Position	<input type="checkbox"/> 左によっている <input type="checkbox"/> 右によっている	   
垂直位置 Vertical Position	<input type="checkbox"/> 下によっている <input type="checkbox"/> 上によっている	   
ピクセルクロック Pixel Clock	<input type="checkbox"/> 画面サイズが小さい <input type="checkbox"/> 画面サイズが大きい	   
フェーズ Phase	模様、文字がにじんだりちらついている	   

\* アナログ入力のみ

調整方法および手順については、P.32「画面の調整」を参照してください。

## 入力選択 Input Select

ダイレクト調整



調整項目	画面の状態 / 調整ボタン		
入力選択 Input Source	自動	自動的に利用可能な入力ソースを検索し、選択します。	
	手動	VGA	映像入力を VGA 入力に切り替えます。
		HDMI	映像入力をデジタル入力 (HDMI) に切り替えます。
		DisplayPort	映像入力をデジタル入力 (DisplayPort) に切り替えます。
<p><b>補足</b> AUTO は、入力されている信号のうちどれか 1 種類を自動的に選択します。入力ソースは VGA、HDMI、DisplayPort が選択されているときは、自動的に選択されずに固定されます。</p>			



### ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接設定画面に入ることができます。

- 入力選択：メニュー画面を表示していない時に、INPUT ボタンを押します。

## オーディオ設定 Audio Settings



調整項目	画面の状態 / 調整ボタン	
音量 Volume <b>ダイレクト調整</b>	音量が小さい 音量が大きい  	
ミュート Mute Audio	オン	一時的に音を消します。
	オフ	元の音量に戻します。
<b>補足</b> 音量ボタン (▶) を押して音量調節バーを表示します。◀/▶ ボタンを押す毎に下記のように切り替わります。 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">→オン → オフ←</span>		
オーディオ入力 * Audio Input	HDMI	音声入力を HDMI に切り替えます。
	DP	音声入力を DisplayPort 入力に切り替えます。
	Line-In	音声入力を Line-In に切り替えます。

\* 映像入力を HDMI または DisplayPort に切り替えた時のみ選択可能。


### ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接調整画面に入ることができます。


- 音量：メニュー画面を表示していない時に、音量ボタンを押します。



## カラー設定\* Color Settings

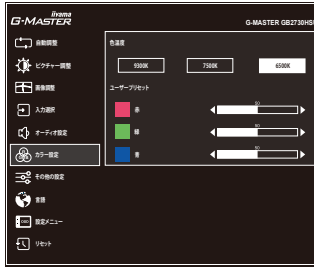


調整項目	画面の状態 / 調整ボタン	
色温度 Color Temperature	9300K	寒色
	7500K	標準
	6500K	暖色
ユーザープリセット User Preset	赤	弱すぎる
	緑	強すぎる
	青	



\* i-Style Color または Blue Light Reducer を有効にしている時は選択できません。

## その他の設定 Miscellaneous

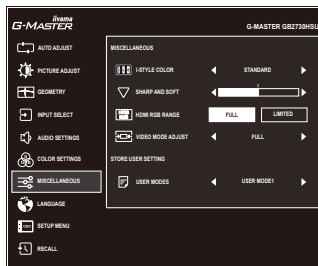

調整項目	画面の状態 / 調整ボタン	
i-Style Color *1 i-Style Color <b>ダイレクト調整</b>	オフ	i-Style Color をオフにします。
	標準	標準
	スポーツゲーム	スポーツゲームをするときなどに最適です。
	シューティングゲーム	シューティングゲームをするときなどに最適です。
	シミュレーションゲーム	シミュレーションゲームをするときなどに最適です。
	テキスト	文章を作成するときなどに最適です。
	Mode 1	Mode 1 の設定を適用します。
	Mode 2	Mode 2 の設定を適用します。
シャープ&ソフト Sharp and Soft	1 2 3 4 5 6	1～6（シャープ→ソフト）まで設定されています。 ▶ ボタンを押すと昇順に移動し、◀ ボタンを押すと降順に移動します。
HDMI RGB レンジ HDMI RGB Range	Full	フルレンジカラースケール信号用
	Limited	制限されたカラースケール信号用
画面モード Video Mode Adjust	フルスクリーン	全画面表示
	アスペクト *2	アスペクト比に拡大表示
Store User Setting Store User Setting	User Mode 1	画面調整の設定を User Mode1 に保存します。
	User Mode 2	画面調整の設定を User Mode 2 に保存します。
	User Mode 3	画面調整の設定を User Mode 3 に保存します。
<b>補足</b>	調整した内容を User Mode へ保存することができます。 保存できる調整項目は、 コントラスト、輝度、オーバードライブ、Adv. コントラスト、ECO、黒レベル調整、彩度、Gamma、音量、ミュート、色温度、ユーザープリセット、シャープ&ソフト、画面モード	

\*1 Blue Light Reducer を有効にしている時は選択できません。


\*2 16：9 の解像度では使用できません。

### ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接設定画面に入ることができます。

● i-Style Color：メニュー画面を表示していない時に、EXIT ボタンを押します。

 言語  
Language

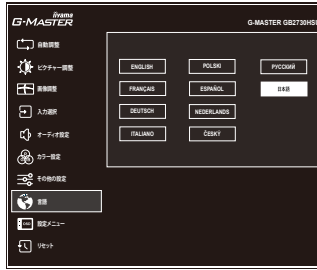

調整項目	画面の状態 / 調整ボタン			
言語 Language	English	英語表示	Español	スペイン語表示
	Français	フランス語表示	Nederlands	オランダ語表示
	Deutsch	ドイツ語表示	Ćesky	チェコ語表示
	Italiano	イタリア語表示	Русский	ロシア語表示
	Polski	ポーランド語表示	日本語	日本語表示



## OSD 設定メニュー Setup Menu



調整項目	画面の状態 / 調整ボタン	
OSD 水平位置 OSD Horizontal Position	OSD が左によっている OSD が右によっている	
OSD 垂直位置 OSD Vertical Position	OSD が下によっている OSD が上によっている	
OSD 表示時間 OSD Time	5 ～ 30 秒までの間で OSD のオフタイマーを設定します。	
オープニングロゴ Opening Logo	オン	電源を入れたときに、ロゴを表示します。
	オフ	電源を入れたときに、ロゴを表示しません。
AMD FreeSync AMD FreeSync	オン	FreeSync をオンにします。
	オフ	FreeSync をオフにします。
表示情報 Display Information	コンピュータのグラフィックカードから入ってくる現在の入力信号関連の情報を表示します。 <b>補足</b> 解像度とリフレッシュ速度の変更に関する詳細については、グラフィックカードのユーザーガイドをご覧ください。	

# リセット Recall



調整項目

画面の状態 / 調整ボタン

リセット  
Recall

工場出荷設定に戻します。

## ■ ロック機能

### <OSD メニュー>

不用意な設定変更などを防ぐため、OSD メニューを表示をさせないようにします。

1. モニタの電源がオンになっていることを確認します。
2. ENTER ボタンを約10秒間押し続けます。画面に“OSD ボタンロック中”が表示され、OSD メニューの表示ができなくなります。
3. 解除するには2と同様の操作を行います。画面に“OSD ボタンロック解除”が表示されるとOSD メニューが表示できるようになります。

### <電源スイッチ>

不用意な電源操作などを防ぐため、モニタ前面の電源スイッチ操作をできないようにします。

1. モニタの電源がオンになっていることを確認します。
2. ◀ ボタンを約10秒間押し続けます。画面に“電源ボタンロック中”が表示され、モニタ前面の電源スイッチ操作が不可になります。
3. 解除するには2と同様の操作を行います。画面に“電源ボタンロック解除”が表示されるとモニタ前面の電源スイッチが操作できるようになります。

## 画面の調整

アナログ入力時は、必要に応じて画面を調整してご使用ください。

- 本製品での画面調整とは、お使いのコンピュータシステムに合わせ画面の位置を調整したり、表示される模様や文字のにじみ、ちらつきを最小限に調整することをいいます。
- 本製品に搭載されている液晶パネルは、1920 × 1080 の解像度の時に最高の性能が発揮できるように設計されています。1920 × 1080 未満の解像度では、液晶パネル本来の性能は発揮できませんので、通常は 1920 × 1080 の解像度で使用することをおすすめします。
- 拡大表示モードでは画面拡大処理の関係上、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。
- コンピュータのディスプレイドライバによっては、画面の位置、周波数の微調整ができるものがありますが、正常に表示できなくなる可能性がありますので、微調整は本製品側の調整機能を使用してください。
- 調整は、電源を「ON」して 30 分以上たってから行ってください。
- 自動調整は解像度や画像のタイミングにより、微調整が必要な場合があります。
- 画面調整パターン以外では、自動調整が正常に機能しない場合があります。そのようなときは手動で調整を行ってください。


本製品には、画面の調整方法として位置、周波数、フェーズを自動で行う方法と、個々の調整を手動で行う方法があります。新しくコンピュータを接続したときや解像度を変更した場合は、まず自動調整を行います。それでも文字のにじみやちらつき、位置ずれがある場合は手動で微調整を行います。

いずれも、弊社ホームページ (URL:<https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/>) からサポートページへアクセスし、「画面調整プログラム」を起動して調整を行います。


次の手順に従い調整を行ってください。本書では、Windows® OS を基準に説明しています。

- ① 「画面調整プログラム」を起動します。
- ② お使いのモニタの解像度を選択すると、調整パターンが表示されます。


[ 調整パターン ]

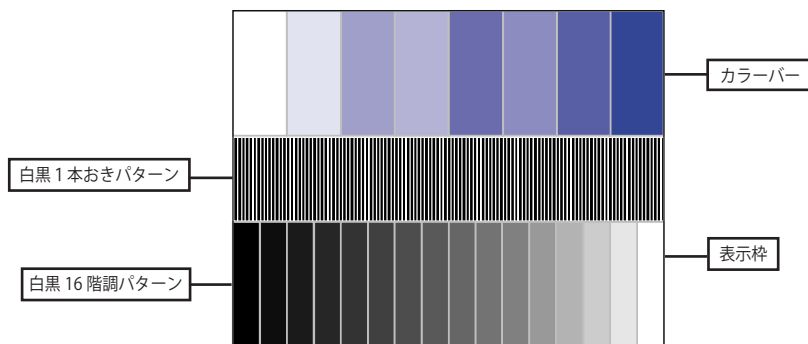


- ③ メニュー画面を表示していない時に、INPUT ボタンを約 2~3 秒間押します。(自動調整)
- ④ 自動調整を行っても画面のちらつきやにじみ、位置ずれがある場合は、以下の手順で手動調整を行います。
- ⑤ 調整メニューの周波数にて調整パターンの右枠が表示領域の右端にくるよう調整します。

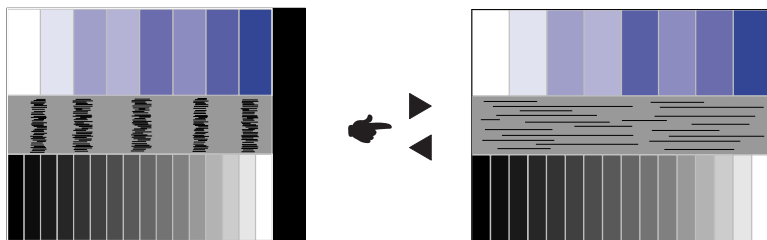

- ⑥ 白黒一本おきパターンに注目し、横縞状のノイズ、にじみ、ちらつきが最小限になるよう、調整メニューのフェーズにて調整します。

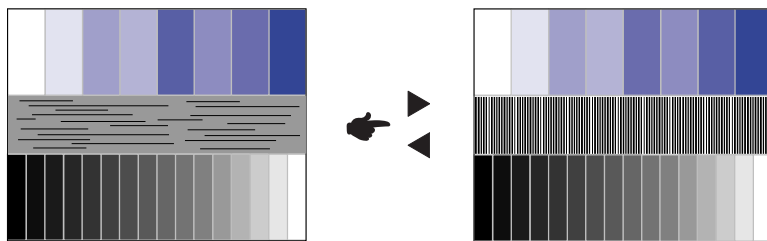

- ⑦ 画面調整プログラムの「位置」を選択し、調整メニューの垂直位置、水平位置にてクロスハッチパターンの上下左右枠が表示領域に入るよう調整します。

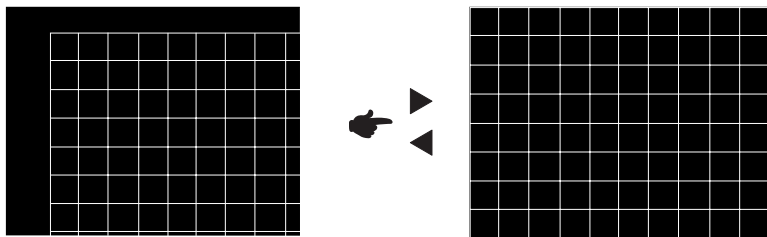

- 補足**
- 周波数を調整中、調整パターンの左枠が表示領域の左端からずれてしまう場合は、周波数と水平位置を交互に調整してください。
  - 周波数調整は白黒一本おきパターンに注目し、縦縞状のノイズが無くなるよう調整するの一つの方法です。
  - 周波数、垂直位置、水平位置を調整中、画面が一瞬乱れることがありますが、故障ではありません。
  - 周波数を調整しても表示領域に収まらない場合は、③からもう一度調整を行ってください。
  - フェーズを調整しても画面の一部にひどくにじみやちらつきが残る場合、周波数が正確に調整されていない可能性があります。⑤からもう一度調整を行ってください。
  - フェーズを調整中、水平位置がずれてしまう場合は、フェーズ調整を終えてから水平位置にて調整してください。


- ⑧ 最後に、画面調整プログラムの「明るさ」を選択し、調整メニューのブライトネス、コントラストにて、調整パターン下部の白黒 16 階調が見えるよう、目が疲れない程度の明るさ、色合いに調節します。  
「終了」をクリックしてプログラムを終了させてください。

## スタンバイ機能

本製品のスタンバイ機能は、国際エネルギープログラム、VESA DPMS の省電力に関する規格に対応しており、一定時間コンピュータを使用しないときにモニタの消費電力を自動的に抑えることができます。この機能は VESA DPMS に対応したコンピュータと接続して使用される場合のみ機能し、次のモードを備えています。モードの時間設定等はコンピュータ側で行います。

### ■ スタンバイモード

コンピュータからのビデオ信号が OFF 状態になるとスタンバイモード（消費電力 0.5W\* 以下）となり、画面が暗くなるとともに電源インジケータが橙色に点灯します。この状態でマウスまたはキーボードを操作すると、画面は数秒後に表示され通常動作状態に戻ります。

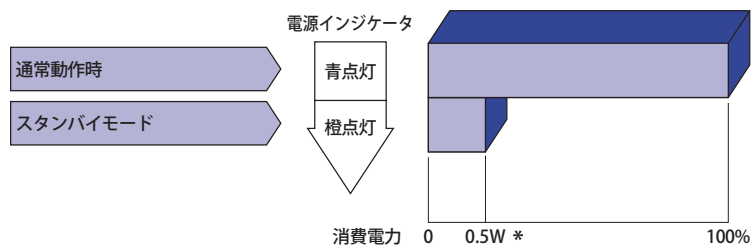

\* USB/ オーディオ機器未接続時

**補足** スタンバイモードでも電力を消費しています。夜間や週末などモニタを使用しないときは必ず電源スイッチを切り、不要な電力消費を避けてください。

# 故障かなと思ったら

「故障かな？」と思ったら次の順番で調べてみてください。

1. 「操作手順」に従い症状に合わせて調整してみてください。なお、映像が出ない場合は2へ進んでください。
2. 調整項目にない、または調整しても症状が解消されない場合は次のチェックをしてみてください。
3. もしここに記載されていないような症状が起こったり、記述通りのチェックをしても症状が消えなかったときは、モニタの使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

## 症状

## チェックポイント

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| ① 映像が出ない<br>(インジケータ点灯せず) | <input type="checkbox"/> 電源コードが確実に接続されていますか？<br><input type="checkbox"/> 電源スイッチが「ON」されていますか？<br><input type="checkbox"/> 電源コンセントに電気がきていますか？ 別の機器で確認してください。   |
| (インジケータ青色)               | <input type="checkbox"/> ブランクスクリーンセーバーが作動中ではありませんか？ マウスやキーボードを触ってみてください。<br><input type="checkbox"/> 輝度およびコントラストが最小になっていませんか？<br><input type="checkbox"/> コンピュータの電源は入っていますか？<br><input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？<br><input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？ |
| (インジケータ橙色)               | <input type="checkbox"/> スタンバイモード状態ではありませんか？<br>マウスやキーボードを触ってみてください。<br><input type="checkbox"/> コンピュータの電源は入っていますか？<br><input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？<br><input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？  |
| ② 画面が乱れている               | <input type="checkbox"/> 信号ケーブルが確実に接続されていますか？<br><input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？   |
| ③ 画面の位置が片寄っている           | <input type="checkbox"/> コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？  |
| ④ 画面が明るすぎる<br>／暗すぎる      | <input type="checkbox"/> コンピュータの映像出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？  |

- ⑤ 画面が揺れる
  - 電源電圧は正常ですか？  
タコ足配線はやめてください。
  - コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？
- ⑥ 外部出力先の音が出ない
  - オーディオ機器（コンピュータ等）の電源は入っていますか？
  - オーディオケーブルが確実に接続されていますか？
  - 音量調整が最小になっていませんか？
  - Mute（消音）になっていませんか？
  - オーディオ機器の音声出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？
- ⑦ 音が大きい／小さい
  - オーディオ機器の音声出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？
- ⑧ 異音がする
  - オーディオケーブルが確実に接続されていますか？

## クリーニング

### 警告

- 万一、モニタ内部に異物または水などの液体が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電または故障の原因となります。

### 注意

- 安全のため、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

### 補足

- 液晶パネル表面は傷つきやすいので、硬い物でこすったり、ひっかいたりしないでください。
- キャビネットや液晶パネルを痛めないために、次の溶剤は使用しないでください。



- ・シンナー
- ・ベンジン
- ・研磨剤
- ・スプレークリーナー
- ・ワックス
- ・酸性、アルカリ性の溶剤

- キャビネットにゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

**キャビネット** 柔らかい布を薄い中性洗剤でわずかに湿らせて汚れを落としてください。その後乾いた柔らかい布で拭いてください。

**液晶パネル** 定期的に柔らかい布でやさしく拭いてください。ティッシュペーパー等で拭くと傷が入る恐れがありますので、使用しないでください。



# アフターサービス

## 保証書／保証期間について

- 本製品の保証書は、付属のセーフティ & クイックスタートガイドに記載されています。
- 保証書の「販売店名・お買い上げ日」などの所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期限はお買い上げ日より3年間です。  
尚、2021年4月1日以降にご購入の製品を「ディスプレイ延長保証のお申込み」サイトからご登録頂くことで、保証期間を5年かつ製品使用時間30,000時間以内に延長いたします。  
詳しくはサポートサイト：<https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support.aspx> をご覧ください。  
ただし、保証期間内でも有料修理とさせていただく場合があります。詳しくは、付属のセーフティ & クイックスタートガイドの<保証条件>をご確認ください。

## 修理サービス

- 「故障かなと思ったら」でチェックしても症状が解消されない場合は、お買い上げの販売店または iiyama サポートセンターへご連絡ください。
- 修理や点検のためモニタを輸送される時は、専用の梱包箱、クッションをご使用ください。他の梱包材料を使って輸送した場合、モニタが破損したり、故障の原因となることがあります。なおこの事由による修理は保証期間内であっても有料となります。  
お手元に専用の梱包材料がない場合は、送付前に必ず iiyama サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、製造終了後5年間保有することを基本としております。しかし、部品によっては稀に5年間保有することができない場合や標準品とは違う同等品となる場合もございますのであらかじめご了承ください。また、補修用性能部品の5年間の保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げの販売店または iiyama サポートセンターにご相談ください。
- 修理の際に弊社品質基準に適合した再生部品を使用することがございます。あらかじめご了承ください。

## リサイクル／廃棄について

- 本製品を、ごみ廃棄場で処分される一般のごみといっしょに捨てないでください。
- 製品を弊社以外へ廃棄する際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。
- 本製品を一般家庭でご使用の場合は、弊社が無償で回収・再資源化いたします。ただし、本製品を事業所でご使用の場合は、対象外となります。
- リサイクル／廃棄の詳細については弊社ホームページをご覧ください。か、iiyama サポートセンター リサイクル受付へお問い合わせください。

リサイクル／廃棄についてのお問い合わせ  
iiyama サポートセンター リサイクル受付

TEL 03-3570-6374



このマークが表示されている弊社製品は、弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細は弊社ホームページをご参照ください。  
URL: <https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/>

# 付録

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 一般仕様：G-MASTER GB2730HSU

サイズカテゴリ	27 型	
液晶 パネル	パネル方式	TN
	サイズ	対角 68.6cm (27 型)
	画素ピッチ	水平 0.311mm × 垂直 0.311mm
	輝度	300cd/m <sup>2</sup> (標準)
	コントラスト比	1000 : 1 (標準), Adv. コントラスト機能有
	視野角	左右各 85° 上下各 80° (標準)
	応答速度	1ms (グレー←→グレー)
最大表示色	約 1,677 万色	
走査周波数	VGA: 水平 : 30 ~ 83kHz 垂直 : 55 ~ 75Hz HDMI(FreeSync オフ): 水平 : 30 ~ 84kHz, 垂直 : 55 ~ 75Hz HDMI(FreeSync オン): 水平 : 30 ~ 84kHz, 垂直 : 40 ~ 75Hz DisplayPort(FreeSync オフ): 水平 : 30 ~ 84kHz, 垂直 : 55 ~ 75Hz DisplayPort(FreeSync オン): 水平 : 30 ~ 84kHz, 垂直 : 40 ~ 75Hz	
解像度	1920 × 1080, 2.1MegaPixels	
サポートされている 最大解像度	VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI(FreeSync オフ): 1920 × 1080 75Hz HDMI(FreeSync オン): 1920 × 1080 75Hz DisplayPort(FreeSync オフ): 1920 × 1080 75Hz DisplayPort(FreeSync オン): 1920 × 1080 75Hz	
信号入力コネクタ	VGA(D-sub) ミニ 15 ピンコネクタ, HDMI コネクタ, DisplayPort コネクタ	
入力同期信号	セパレート同期: TTL, 正極性/負極性	
入力映像信号	アナログ: 0.7Vp-p (標準), 75 Ω, 正極性 デジタル: HDMI, DisplayPort	
USB 規格	USB2.0 (DC5V, 500mA)	
USB 内蔵ポート コネクタ形状	1Up stream : シリーズ B 2Down stream : シリーズ A	
音声入力コネクタ	ø3.5mm ステレオミニジャック	
入力音声信号	1.0Vrms (最大)	
ヘッドホンコネクタ	ø3.5mm ステレオミニジャック	
スピーカー	2W × 2 (アンプ付きステレオスピーカー)	
最大表示範囲	水平 : 597.60mm 垂直 : 336.15mm	
入力電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz 1.5A	
消費電力*	19W (標準)、スタンバイモード時: 0.5W (最大)	
外形寸法, 重量	613.5 (幅) × 397.5 ~ 527.5 (高) × 230.0 (奥行) mm, 6.9kg	
角度調節範囲	上方向 : 22°, 下方向 : 5°, 左右方向 : 各 45°	
環境条件	動作時 : 温度 5 ~ 35°C 湿度 10 ~ 80% (結露なきこと) 保管時 : 温度 - 20 ~ 60°C 湿度 10 ~ 90% (結露なきこと)	
適合規格	CE, TÜV, VCCI, PSE, 国際エネルギースタープログラム	




**補足** \* USB/ オーディオ機器未接続時

## 一般仕様：G-MASTER G2730HSU


サイズカテゴリ	27 型	
液晶パネル	パネル方式	TN
	サイズ	対角 68.6cm (27 型)
	画素ピッチ	水平 0.311mm × 垂直 0.311mm
	輝度	300cd/m <sup>2</sup> (標準)
	コントラスト比	1000 : 1 (標準), Adv. コントラスト機能有
	視野角	左右各 85° 上下各 80° (標準)
応答速度	1ms (グレー←→グレー)	
最大表示色	約 1,677 万色	
走査周波数	VGA: 水平 : 30 ~ 83kHz 垂直 : 55 ~ 75Hz HDMI(FreeSync オフ): 水平 : 30 ~ 84kHz, 垂直 : 55 ~ 75Hz HDMI(FreeSync オン): 水平 : 30 ~ 84kHz, 垂直 : 40 ~ 75Hz DisplayPort(FreeSync オフ): 水平 : 30 ~ 84kHz, 垂直 : 55 ~ 75Hz DisplayPort(FreeSync オン): 水平 : 30 ~ 84kHz, 垂直 : 40 ~ 75Hz	
解像度	1920 × 1080, 2.1MegaPixels	
サポートされている最大解像度	VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI(FreeSync オフ): 1920 × 1080 75Hz HDMI(FreeSync オン): 1920 × 1080 75Hz DisplayPort(FreeSync オフ): 1920 × 1080 75Hz DisplayPort(FreeSync オン): 1920 × 1080 75Hz	
信号入力コネクタ	VGA(D-sub) ミニ 15 ピンコネクタ, HDMI コネクタ, DisplayPort コネクタ	
入力同期信号	セパレート同期: TTL, 正極性/負極性	
入力映像信号	アナログ: 0.7Vp-p (標準), 75 Ω, 正極性 デジタル: HDMI, DisplayPort	
USB 規格	USB2.0 (DC5V, 500mA)	
USB 内蔵ポートコネクタ形状	1Up stream: シリズ B 2Down stream: シリズ A	
音声入力コネクタ	ø3.5mm ステレオミニジャック	
入力音声信号	1.0Vrms (最大)	
ヘッドホンコネクタ	ø3.5mm ステレオミニジャック	
スピーカー	2W × 2 (アンプ付きステレオスピーカー)	
最大表示範囲	水平 : 597.60mm 垂直 : 336.15mm	
入力電源	AC100 ~ 240V 50/60Hz 1.5A	
消費電力*	19W (標準) スタンバイモード時: 0.5W (最大)	
外形寸法, 重量	613.5 (幅) × 440.5 (高) × 197.0 (奥行) mm, 5.3kg	
角度調節範囲	上方向: 22°, 下方向: 5°	
環境条件	動作時: 温度 5 ~ 35°C 湿度 10 ~ 80% (結露なきこと) 保管時: 温度 -20 ~ 60°C 湿度 10 ~ 90% (結露なきこと)	
適合規格	CE, TÜV, VCCI, PSE, 国際エネルギースタープログラム	

**補足** \* USB/ オーディオ機器未接続時

## 外形寸法図：G-MASTER GB2730HSU

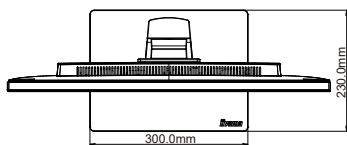
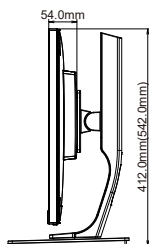
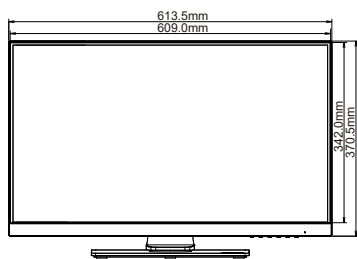


( )：高さ調節最大時

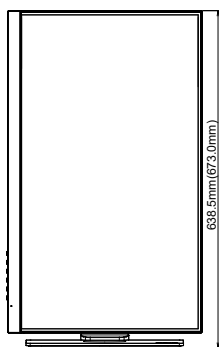

日本語

## 外形寸法図：G-MASTER G2730HSU

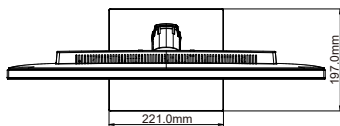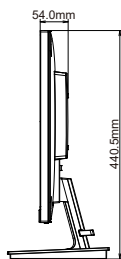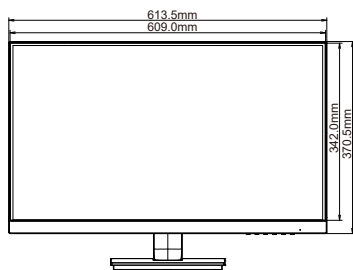

## 対応信号タイミング

ビデオモード	水平周波数	垂直周波数	ドットクロック
640 × 480	31.469kHz	59.940Hz	25.175MHz
800 × 600	37.879kHz	60.317Hz	40.000MHz
	46.875kHz	75.000Hz	49.500MHz
1024 × 768	48.363kHz	60.004Hz	65.000MHz
	60.023kHz	75.029Hz	78.750MHz
1280 × 1024	63.981kHz	60.020Hz	108.000MHz
	79.976kHz	75.025Hz	135.000MHz
1440 × 900	55.935kHz	59.887Hz	106.500MHz
	70.635kHz	74.984Hz	136.750MHz
1680 × 1050	65.290kHz	60.000Hz	146.250MHz
1920 × 1080	66.590kHz	59.930Hz	138.500MHz
	83.890kHz	74.970Hz	174.500MHz

\*

**補足** \* HDMI と DisplayPort 入力のみ。

## お客様の個人情報の管理および利用について

---

当社は、お客様の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」および「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に準拠し、取り扱いを定めて、適切に管理、利用いたします。

当社が定める「個人情報保護方針」は、下記 URL からご確認ください。

URL <https://www.mouse-jp.co.jp/store/privacy/privacy.aspx>

## 株式会社マウスコンピューター

- 製品の取り扱いおよび修理についてのお問い合わせ

### iiyama サポートセンター

24 時間 365 日サポート対応

TEL 03-3570-6374

FAX 03-3570-6375

特定化学物質の含有情報は下記の弊社ホームページに記載しています。

URL: <https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support/jmos.aspx>

サポートの最新情報（連絡先等）は弊社ホームページに記載しています。

お問い合わせの前に、ホームページにてご確認ください。

URL: <https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support.aspx>