

BRPCV02ブラケット 取付クイックガイド

iiyama

本製品は、高さ調節可能なiiyamaモニタの背面に、miniPC (VESA対応) を簡単に取り付けて使用することができます。

お使いのminiPCと本製品を直接取り付けてモニタに取り付けます。

また、お使いのminiPCとminiPCに付属のブラケットを使用して本製品に取り付け、モニタに取り付けることもできます。

本製品の使用上の注意事項

本製品をご使用する前に必ずお読みください。

1. 対象機種名: ProLite XB2783HSU, ProLite XB2779QS, ProLite XB2483HSU, ProLite XB2776QS-B2, ProLite XUB2790HS, ProLite XUB2390S
弊社以外の液晶モニタでのご使用は保証いたしません。
2. 誤使用、乱用(改造等)及び取り付け不備による製品の損傷・損害、そしてこれらに伴い装着したPCの損傷・損害(データ情報も含む)に対して、弊社は、一切責任を負いません。
3. 本製品は、取り付け及び取り外しが容易にできる設計をしております。
人為的或いは天災のような不可抗力による人員並びに設備への損傷・損害に対しては、一切責任を負いません。
4. 本製品の無断改造・設計及び構造変更はご遠慮ください。
5. 本製品は、搭載重量2.5kg以下のミニPCのみ適用しております。
搭載されるミニPCの重量をよくご確認の上、ご使用ください。

【内容物】

Bracket	1ヶ
ナット	4ヶ
ネジ	4ヶ
フェルトパッド	2ヶ
取付クイックガイド(本紙)	1枚

取り付け方法・外形寸法図などの詳細は、取付クイックガイド(本紙)または弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.iiyama.co.jp/products/option/BRPCV01/>

IIYAMA CORPORATION

iiyamaサポートセンター


■月曜日～金曜日 9:00～18:00(但し、弊社指定休日は除く)

TEL 03-3570-6374

FAX 03-3570-6375

[miniPCと本製品を直接取り付け]


miniPCと本製品のネジ穴を合わせて、付属のネジで4ヶ所ネジ留めします。

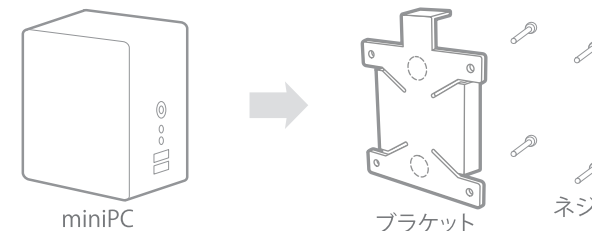

[miniPCに付属のブラケットを使用して本製品に取り付け]

miniPCに付属のブラケットと本製品のネジ穴を合わせて、付属のナットとネジで4ヶ所ネジ留めし、miniPCに取り付けます。

※miniPCとminiPCに付属のブラケットの取り付け方法は、miniPCの取り付け方法による。

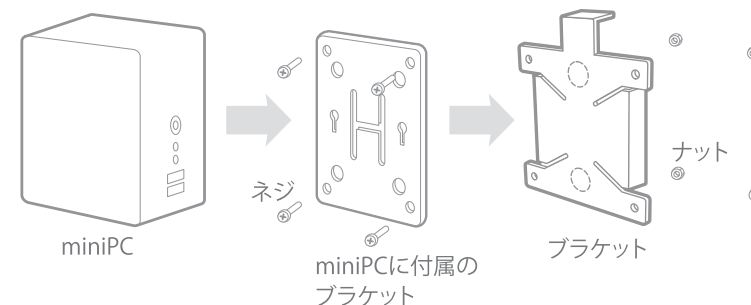

[モニタに取り付け]

ブラケットに付属のフェルトパッドを取り付けます。

高さ調節可能なiiyamaモニタのスタンド上部に、miniPCを取り付けたブラケットを取り付けます。

