iiyama

取扱説明書

ProLite

LCD Monitor

ProLite XUB2492HSU
ProLite XU2492HSU

重要

ご使用になる前に必ず本書をお読みになり、
正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

日本語

ENERGY STAR

警告表示について

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

VCCI（電波障害自主規制）

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

ただし、下記のことが守られず使用された場合は、保証いたしかねますのでご注意下さい。

■ モニタの内部およびケーブルの改造はしないこと。
■ 電源コードおよびケーブル類は付属のものを使用すること。

国際エネルギースタープログラム

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品は工場出荷時の設定で国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。
工場出荷時の設定を変更または他の機能を有効にすると消費電力が増加し、国際エネルギースタープログラムの基準を超える可能性があります。

日本語

■ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。
■ 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
■ 本書に記載した会社名，商品名は、各社の商標または登録商標です。
■ HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
■ 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一誤りや記載もれなどお気付きの点がありましたら販売店までご連絡ください。

愛情点検 長年ご使用のモニタの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか

- ●電源コードを動かすと、電源がONになったりOFFになったりする。
- ●キャビネットが異常に熱い。
- ●煙が出たり、こげくさい臭いがする。
- ●使用中に異常な音や振動などがある。
- ●その他の異常や故障がある。

⇒

ご使用を中止してください

故障や事故防止のため、電源プラグをはずし、必ず販売店またはiiyamaサポートセンターにご連絡ください。
点検・修理に要する費用などは販売店またはiiyamaサポートセンターにご相談ください。

もくじ

安全にご使用いただくために 1
ご使用の前に 6
特長 6
標準付属品 6
アーム / スタンドの使用 7
スタンドの取り付け / 取り外し : ProLite XUB2492HSU .. 9
スタンドの取り付け / 取り外し : ProLite XU2492HSU .. 10
各部のなまえ : ProLite XUB2492HSU 11
各部のなまえ : ProLite XU2492HU 12
コンピュータとの接続 13
コンピュータとの接続解除 16
コンピュータの設定 16
パネルの高さ / 角度調節 : ProLite XUB2492HSU 16
パネルの角度調節 : ProLite XU2492HSU 17
操作手順 18
調整メニューの内容 19
画面の調整 29
スタンバイ機能 31
故障かなと思ったら 32
クリーニング 33
アフターサービス 34
保証書 / 保証期間について 34
修理サービス 34
リサイクル / 廃棄について 34
付録 35
一般仕様 : ProLite XUB2492HSU 35
一般仕様 : ProLite XU2492HSU 36
外形寸法図 : ProLite XUB2492HSU 37
外形寸法図 : ProLite XU2492HSU 37
対応信号タイミング 38

安全にご使用いただくために

ご使用になる前に、次の注意事項をよくお読みになり必ずお守りください。

⚠警告

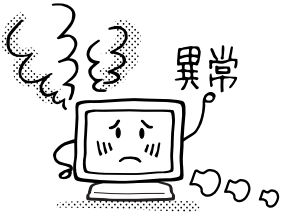

プラグを抜く

万一、異常が発生したら

煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターに修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

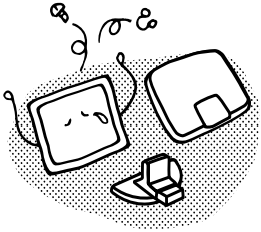

分解禁止

キャビネットは外さない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、キャビネットを外したり改造すると火災や感電の原因となります。
内部の点検や修理は販売店または iiyama サポートセンターにご依頼ください。

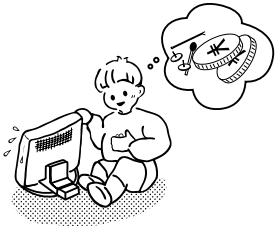

禁止

プラグを抜く

異物を入れない

モニタの通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電または故障の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
万一、異物が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

禁止

プラグを抜く

花びんやコップをモニタの近くに置かない

水やその他の液体、溶剤の入った容器をモニタの近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障の原因となります。
万一、水などが入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

⚠警告

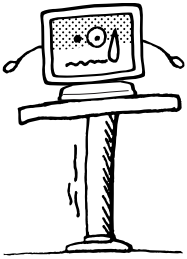

禁止

プラグを抜く

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。平らで十分に強度がある安定した場所に置いてください。万一、モニタを落としたり、キャビネットを破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

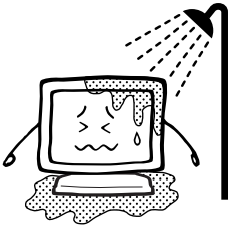

水場での使用禁止

水のある場所で使わない

風呂場など水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないでください。火災や感電の原因となります。

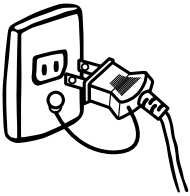

アースを接地する

電源コードのアースリードを接地する

安全のため、必ずアースリード (黄 / 黄緑) を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いた後行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。

禁止

電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、モニタの下敷きにならないようにしてください。また、無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災や感電の原因となります。
コードが傷んだらすぐに販売店または iiyama サポートセンターに交換をご依頼ください。

接触禁止

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。

日本語

⚠注意

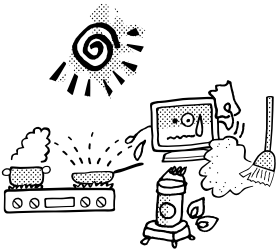

禁止

置き場所を選ぶ

次のような場所に置かないでください。火災や感電または故障の原因となることがあります。

- × 湿気やほこりの多い場所
- × 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
- × 直射日光や照明光が直接画面にあたる場所
- × 熱器具の近く

禁止

通風孔をふさがない

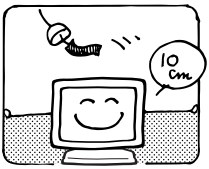

次のような使い方はしないでください。

- × あお向けや横倒し、逆さまにする。
- × 押し入れ、本箱など風通しの悪いせまい所に押し込む。
- × じゅうたんや布団の上に置く。
- × テーブルクロスなどをかける。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。風通しをよくするために、モニタは周囲から 10cm 以上離して置いてください。スタンドを取り外して使用するときも、モニタ背面の通風孔をふさがないように十分なスペースを確保してください。

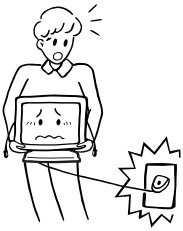

指示に従う

移動させるときは、外部の接続コードをはずす

電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、信号ケーブルなどの接続コードをはずしたことを確認の上、移動させてください。火災や感電の原因となることがあります。

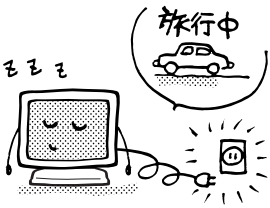

指示に従う

旅行などで長期間使わないときは、電源プラグを抜く

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

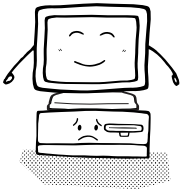

指示に従う

コンピュータの上にモニタを置くとき

必ずコンピュータの取扱説明書などで強度を確認してください。コンピュータが破損する原因となることがあります。

⚠注意

指示に従う

プラグを持って抜く

電源コードや信号ケーブルを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグの部分を持って抜いてください。

接触禁止

ぬれた手で電源プラグにさわらないで

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

指示に従う

手や指に注意！

ケガの原因となることがあります。

- 角度調節の際、スタンド可動部のスキ間に指を入れないでください。
- 高さ調節の際、パネル下部とスタンドの間に手を入れているときに、モニタを勢いよく下げないでください。（高さ調節機能付の機種をご使用のとき）

指示に従う

24 時間連続使用しないで

本製品は、24 時間連続使用することを前提として設計されておりませんので、24 時間連続して使用しないでください。

指示に従う

壁への取り付けはできません

本製品は、ウォールマウント (壁掛け) 取り付け等によるデジタルサイネージ (電子看板) 用途を目的とした設計をしておりません。

正しくご使用いただくために

目を大切に

画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約 40 ～ 60cm はなれたくらいが見やすくて疲れません。使用する部屋は暗すぎると目が疲れます。適度の明るさの中でご使用ください。また、長時間画面を見続けると目が疲れますので、1 時間に 10 分程度の休息をおすすめします。

故障ではありません

■ お使いのコンピュータによっては、画像がずれる場合があります。画面位置を正しく調整してご使用ください。

■ ご使用初期において、バックライトの特性上、画面にチラつきが出ることがあります。この場合、電源スイッチをいったん切り、再度スイッチを入れなおしてご確認ください。

■ 液晶モニタは、表示する色や明るさにより微小な斑点およびむらが見えることがあります。

■ 画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは、液晶パネルの特性によるものです。

■ 液晶パネルの特性上長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面の残像 (焼き付きのような症状) が発生する可能性があります。この場合、下記のいずれかの方法で徐々に改善されます。

・画面の表示パターンを変える。　・数時間電源を切っておく。

■ 本製品に使用しているバックライトには寿命があります。
画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、販売店または iiyama サポートセンターまでお問い合わせください。

ご使用の前に

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよく読んで正しくお使いください。
また、付属のセーフティ & クイックスタートガイドに保証書が記載されていますので、「販売店名・お買い上げ日」等の所定事項の記入及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

特長

- ◆ 最大 1920 × 1080 モードをサポート
- ◆ 高コントラスト 1000:1(標準), Adv. Contrast 機能有 / 輝度 250cd/ ㎡ (標準) の高性能パネル採用
- ◆ 高速応答速度 4ms(グレー←→グレー)
- ◆ ブルーライト軽減機能搭載
- ◆ フリッカーフリー対応
- ◆ デジタルスムージング機能搭載
- ◆ 調整の手間を軽減する自動調整機能
- ◆ ステレオスピーカー内蔵
  2W ＋ 2W 出力のステレオスピーカー内蔵
- ◆ 低電磁波・省電力設計
  TCO Certified, 国際エネルギースタープログラム , スタンバイ機能搭載
- ◆ VESA マウント規格 (100mm × 100mm) 対応
- ◆ 盗難防止ロック対応

日本語

標準付属品

モニタ本体の他に、下記のものが全て含まれていることをご確認ください。

- ■ 電源コード (AC100V 用) *1
- ■ DisplayPort ケーブル
- ■ スタンドネック
- ■ ケーブルホルダー *3
- ■ VGA(D-sub) 信号ケーブル
- ■ USB ケーブル
- ■ スタンドベース (ネジ付き)
- ■ セーフティ & クイックスタートガイド / 保証書
- ■ HDMI ケーブル
- ■ オーディオケーブル
- ■ ドライバー (L 型) *2

補足

*1 付属の電源コードは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。
また、次のような場合は、サポート及び保証の対象外となります。

■ 付属以外の電源コードをお使いになる場合
■ 日本以外の国でお使いになる場合
サポート及び保証の対象外となることをご承知の上で日本以外でお使いになる場合は、その国の安全規格に合った電源コードをご使用ください。

*2 **ProLite XUB2492HSU** のみ

*3 **ProLite XU2492HSU** のみ

アーム / スタンドの使用

注意

■ 取り付けの前に、ディスプレイアームまたはデスクアームスタンドが、モニタを取り付けるのに十分な強度があることを確認してください。

■ パネルの角度調節範囲を上方向 23°、下方向 5°の範囲内でご使用ください。

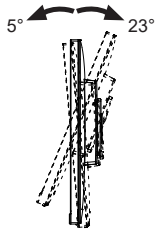

< ディスプレイアームまたはデスクアームスタンドを使用する場合 >

■ ディスプレイアームまたはデスクアームスタンドをご使用になる場合は、取り付け台の厚さを考慮の上、L 部の長さが 7mm となる M4 ネジ (4 個) を使用して、しっかりと固定してください。指定の長さを超えるネジを使用すると、モニタ内部の電気部品に接触し、感電または故障の原因となることがあります。

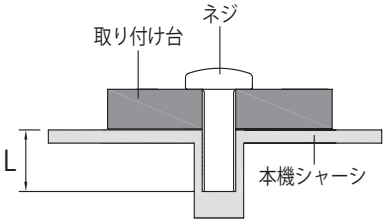

日本語

< 画面の回転 >

● ProLite XUB2492HSU

本製品は、横置きと縦置きで使用できるように設計されています。
画面を縦長で使用するには、縦長表示に対応したビデオカードが必要です。

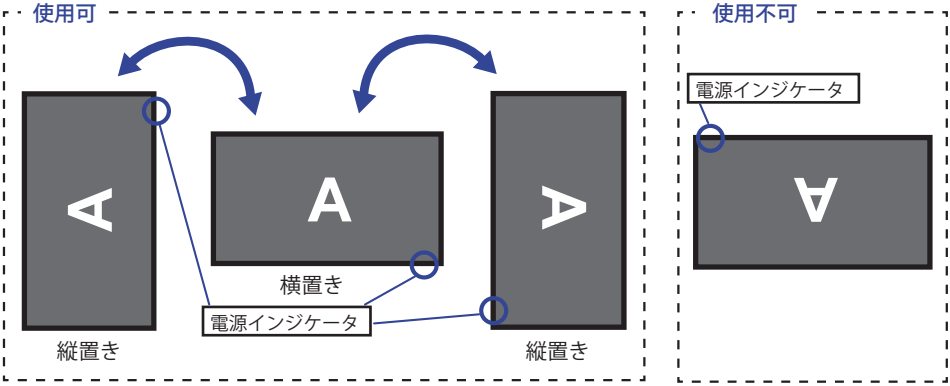

スタンド取り付け時 :

補足 ■ パネルを回転させる前にモニタの高さを調整してください。
■ 無理に回転させようとすると、回転機構を破損する原因になります。

日本語

● ProLite XU2492HSU

本製品は、横置きで使用できるように設計されています。

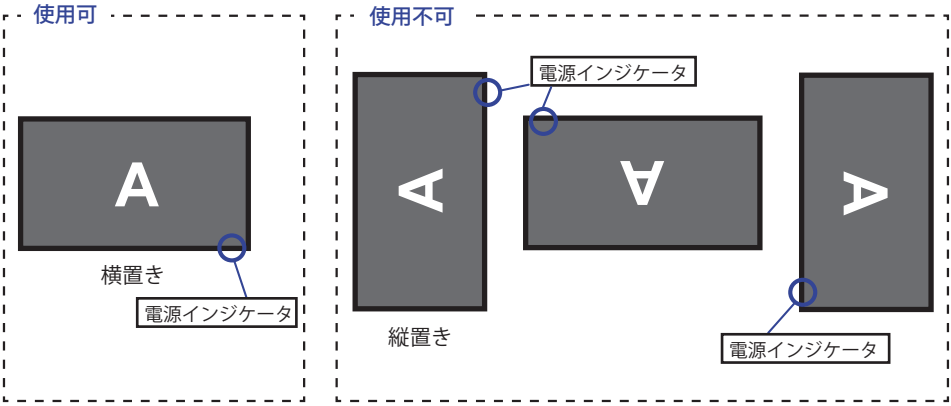

スタンドの取り付け / 取り外し : ProLite XUB2492HSU

注意

- スタンドの取り扱いは安定した台の上で行ってください。モニタが転倒・落下してけがや故障の原因となります。
- モニタに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- スタンドの取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となります。

< 取り付け >

① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
② モニタの背面にスタンドネックを取り付け、付属のドライバーを使ってスタンドネック固定用ネジを締めて固定し、ネジのツマミを倒します。

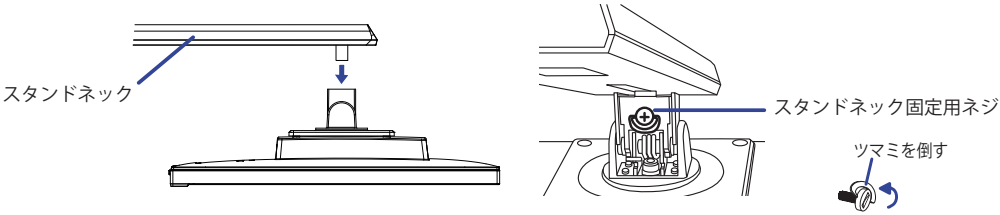

③ スタンドベースをスタンドネックに差し込み、スタンドベースに付属の固定用ネジを締めて固定し、ネジのツマミを倒します。

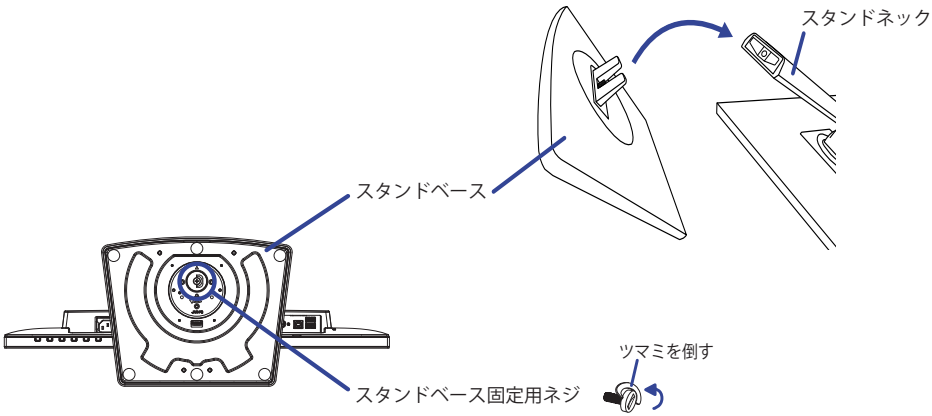

< 取り外し >

① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
② スタンドベース固定用ネジのツマミを起こしてネジを緩め、スタンドネックからスタンドベースを取り外します。
③ 付属のドライバーを使って、スタンドネック固定用ネジを緩め、モニタからスタンドネックを取り外します。

スタンドの取り付け / 取り外し : ProLite XU2492HSU

注意

- スタンドの取り扱いは安定した台の上で行ってください。モニタが転倒・落下してけがや故障の原因となります。
- モニタに強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- スタンドの取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となります。

< 取り付け >

① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
② モニタにスタンドネックを取り付けます。
③ スタンドネックにスタンドベースを取り付けます。
④ スタンドベースに付属の固定用ネジを締めてスタンドベースを固定し、ネジのツマミを倒します。
⑤ ケーブルホルダーを取り付けます。

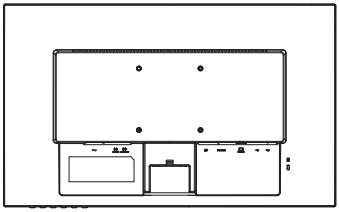

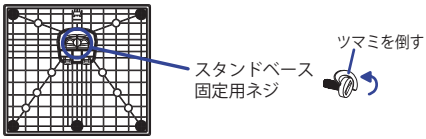

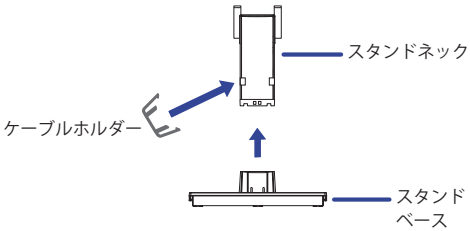

日本語

< 取り外し >

① 平らで安定した台の上に、モニタの画面が傷付かないようにやわらかい布を敷き、モニタの画面を下にして置きます。
② 固定用ネジのツマミを起こしてネジを緩め、スタンドベースを取り外します。
③ スタンドネックを固定しているフックを押して、スタンドネックを取り外します。
④ ケーブルホルダーのフックを外側へ引っ張って取り外します。

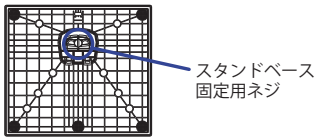

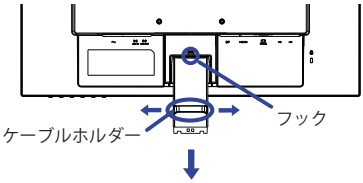

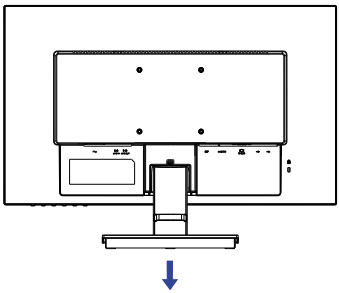

各部のなまえ : ProLite XUB2492HSU

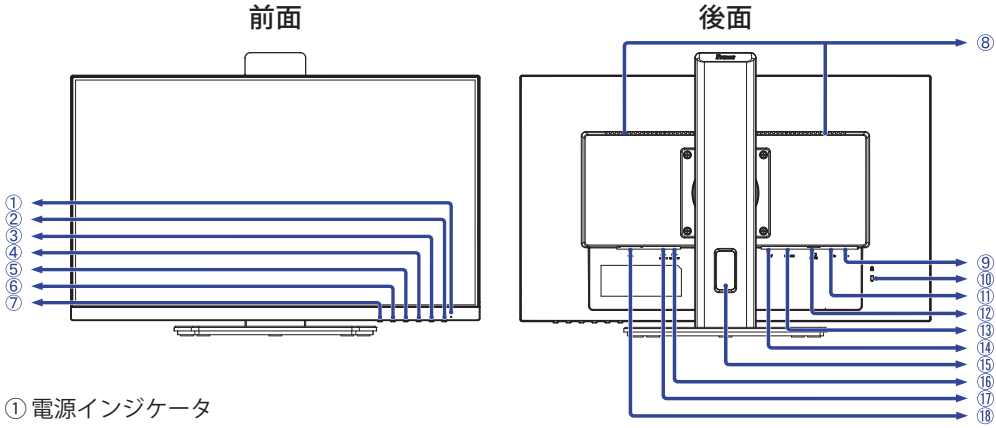

① 電源インジケータ

補足 青色点灯：通常動作時

橙色点灯：スタンバイモード

② 電源スイッチ (⏻)

③ メニュー / 選択ボタン (ENTER)

④ アップ / 音量ボタン (▶ / 🔊)

⑤ ダウン / ECO ボタン (◀ / ∅)

⑥ EXIT ボタン (EXIT)

⑦ 入力選択ボタン (INPUT)

⑧ スピーカー

⑨ USB-DOWN コネクタ *1（ 5V, 500mA）

⑩ 盗難防止ロック用ホール

補足 盗難防止のため、モニタにロックを取り付けることができます。

⑪ USB-UP コネクタ *2（ ）

⑫ VGA(D-sub) ミニ 15 ピンコネクタ (D-SUB)

⑬ HDMI コネクタ (HDMI)

⑭ DisplayPort コネクタ (DP)

⑮ ケーブルホール

⑯ ヘッドホンコネクタ (LINE OUT)

⑰ 音声入力コネクタ (LINE IN)

⑱ 電源コード接続コネクタ (～ : 交流)

*1 USB 対応のマウスやキーボードなど周辺機器からのケーブルを接続します。

*2 付属の USB ケーブルで USB 対応コンピュータと接続します。

各部のなまえ : ProLite XU2492HU

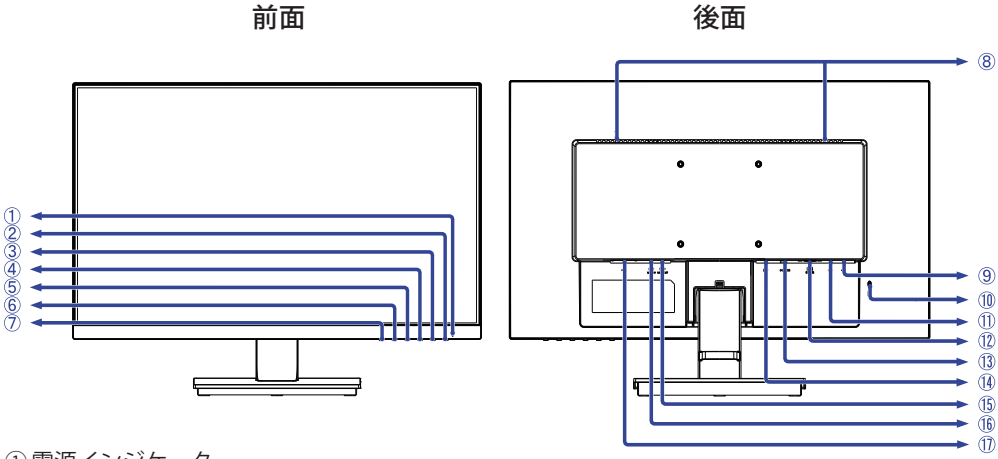

① 電源インジケータ

補足 青色点灯：通常動作時

橙色点灯：スタンバイモード

② 電源スイッチ (⏻)

③ メニュー / 選択ボタン (ENTER)

④ アップ / 音量ボタン (▶ / 🔈)

⑤ ダウン / ECO ボタン (◀ / 🍃)

⑥ EXIT ボタン (EXIT)

⑦ 入力選択ボタン (INPUT)

⑧ スピーカー

⑨ USB-DOWN コネクタ *1（ 5V, 500mA）

⑩ 盗難防止ロック用ホール

補足 盗難防止のため、モニタにロックを取り付けることができます。

⑪ USB-UP コネクタ *2（ ）

⑫ VGA(D-sub) ミニ 15 ピンコネクタ (D-SUB)

⑬ HDMI コネクタ (HDMI)

⑭ DisplayPort コネクタ (DP)

⑮ ヘッドホンコネクタ (LINE OUT)

⑯ 音声入力コネクタ (LINE IN)

⑰ 電源コード接続コネクタ (～ : 交流)

*1 USB 対応のマウスやキーボードなど周辺機器からのケーブルを接続します。

*2 付属の USB ケーブルで USB 対応コンピュータと接続します。

コンピュータとの接続

警告

■安全のため、必ずアースリード (黄 / 黄緑) を接地してください。アース接続は、電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アースを外す場合は、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。順番を間違えると、感電の原因となります。
■アースリードをコンセントに挿入,接触させないでください。火災や感電の原因となります。

注意

■信号ケーブルはご使用になるコンピュータによって異なります。誤った接続をするとモニタやコンピュータの故障の原因となることがあります。
■周辺機器への取り付けや取り外しを行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電や故障の原因となることがあります。
■付属のケーブル以外のケーブルを使用すると不具合が発生することがあります。

① モニタおよびコンピュータの電源が「オフ」であることを確認します。

② アナログ入力で使用する場合は VGA(D-sub) 信号ケーブル、デジタル入力で使用する場合は DisplayPort ケーブルを、モニタとコンピュータに接続します。

補足 ■信号ケーブルのコネクタ部付属のネジをしっかりと締めてください。

■ 1 台のコンピュータに VGA(D-sub) 信号ケーブルと DisplayPort ケーブルを一緒に接続しないでください。不具合が発生することがあります。

③ HDMI 接続ができる AV 機器を使用する場合は、HDMI ケーブルをモニタと AV 機器に接続します。

④ オーディオ機能を使用する場合は、オーディオケーブルをモニタとオーディオ機器に接続します。

⑤ USB 機能を使用する場合は、USB ケーブルの コネクタをモニタと USB ケーブルの コネクタをコンピュータに接続します。

外付けの大容量 HDD を使用する場合は外部電源が必要です。必ず電源に接続してください。

⑥ 電源コードを電源コード接続コネクタに接続してから、コンセントに接続します。この際、アースの接続は必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。

⑦ モニタおよびコンピュータの電源を「オン」にします。

[接続例]　　● **ProLite XUB2492HSU**

<後面>

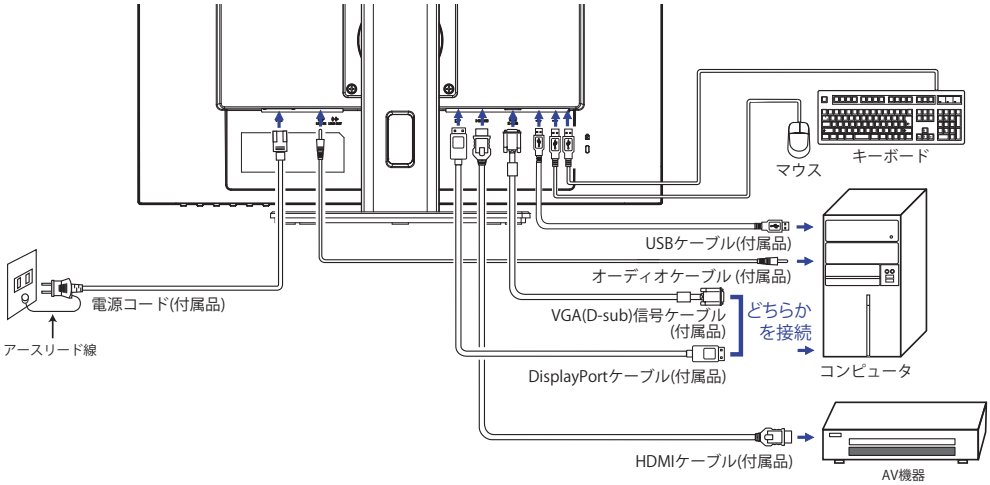

[ケーブルをまとめる]

ケーブル類をケーブルホールに通して、図のようにまとめます。

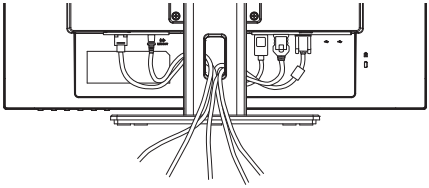

日本語

[接続例]　　● **ProLite XU2492HSU**

<後面>

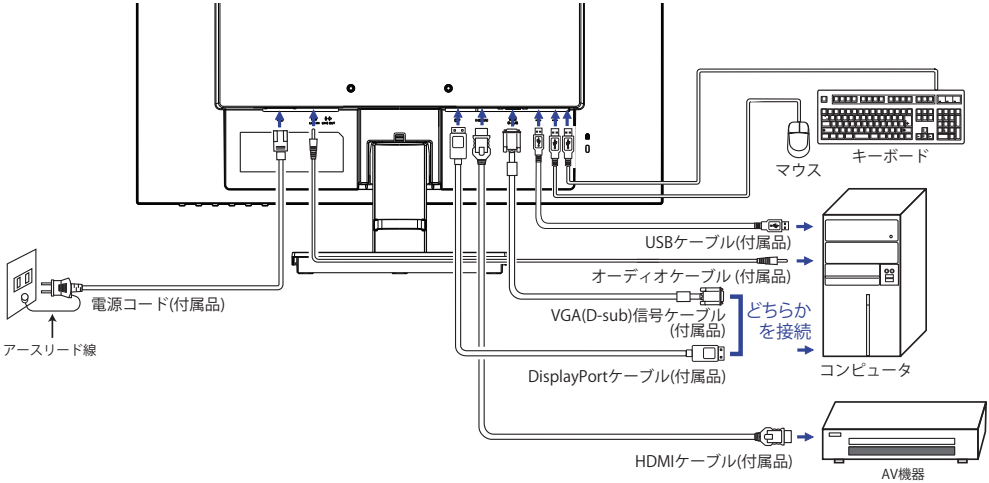

[ケーブルをまとめる]

ケーブル類をケーブルホルダーに通して、図のようにまとめます。

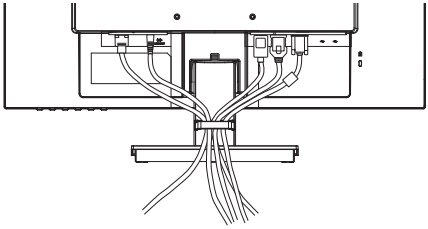

日本語

コンピュータとの接続解除

① モニタおよびコンピュータの電源が「オフ」であることを確認します。
② 電源コードをコンセントから取り外し、次にモニタから取り外します。
③ オーディオケーブルをコンピュータとモニタから取り外します。
④ USB ケーブルをコンピュータとモニタから取り外します。
⑤ 信号ケーブルをコンピュータとモニタから取り外します。

コンピュータの設定

■ 信号タイミング
本製品がサポートしているお好みの解像度（P.38「対応信号タイミング」参照）に設定してください。

パネルの高さ / 角度調節 : ProLite XUB2492HSU

注意

■ 角度調節の際、液晶パネル面を押さないでください。液晶パネルを破損し、最悪の場合、液晶パネルが割れるおそれがあります。
■ 角度調節の際、スタンド可動部のスキ間に指を入れないでください。ケガの原因となることがあります。
■ 高さ調節の際、パネル下部とスタンドの間に手を入れているときに、モニタを勢いよく下げないでください。ケガの原因となることがあります。

■ 液晶モニタは、正面から見る画面が一番きれいに見えます。高さや傾きを調節して、見やすい位置でご使用ください。

■ 高さ調節や角度調節の際は、パネルの左右を持って行ってください。

■ 高さ調節範囲は 150mm、角度調節範囲は左右各 45°、上方向 23°、下方向 5°です。

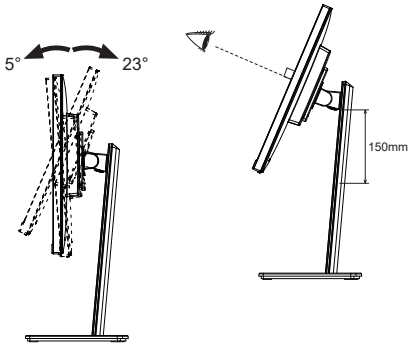

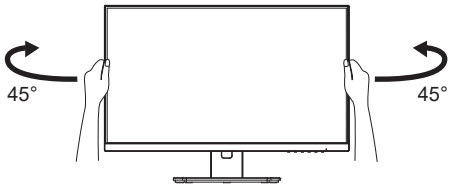

日本語

パネルの角度調節 : ProLite XU2492HSU

注意

- **角度調節の際、液晶パネル面を押さないでください。液晶パネルを破損し、最悪の場合、液晶パネルが割れるおそれがあります。**
- **角度調節の際、スタンド可動部のスキ間に指を入れないでください。ケガの原因となることがあります。**

- 液晶モニタは、正面から見る画面が一番きれいに見えます。傾きを調節して、見やすい位置でご使用ください。
- 角度調節の際は、倒れないようにスタンド部を必ず押さえてください。
- 調節範囲は上方向 22°，下方向 5°です。
- 画面の角度は 10°以内にすると目の疲れ等なく、最適に使用することができます。傾きを調節して、見やすい位置でご使用ください。

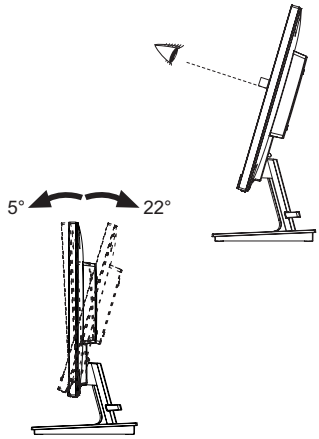

日本語

操作手順

P.38 の「対応信号タイミング」にて、最良の状態になるようにあらかじめ調整してありますが、接続するコンピュータの種類により調整が必要になる場合があります。そのようなときは次の手順に従ってボタン操作を行ってください。
オンスクリーン表示の工場出荷設定言語は英語表示になっています。お好みにより言語を選択してください。なお、ここでは日本語表示で説明しています。

① **ENTER ボタンを押すと、画面にメニューが表示されます。◀/▶ ボタンで調整項目を送ります。**

② **調整したいアイコンがあるメニュー項目を選択し、ENTER ボタンを押します。◀/▶ ボタンで調整するアイコンを選択します。**

③ **再び ENTER ボタンを押し、◀/▶ ボタンを使って調整や設定を行っていきます。**

④ **EXIT ボタンを押して終了します。**
オンスクリーン表示が消えると調整や設定の内容を自動的に記憶します。

例えば垂直位置を調整したいときは、まずメニュー項目の画面調整を選択し、ENTER ボタンを押します。次に ◀/▶ ボタンで垂直位置を選択し、ENTER ボタンを押します。調整画面が表示されますので、◀/▶ ボタンでお好みの画面に調整します。

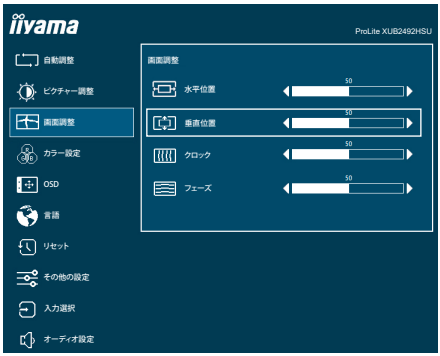

最後に EXIT ボタンを押して終了し、設定を記憶させます。

補足
- 調整中にボタン操作を中止すると、「OSD 表示時間」のオフタイマー設定時間後にオンスクリーン表示が消えます。また、EXIT ボタンを押すと、即時にオンスクリーン表示を消すことができます。
- オンスクリーン表示が消えると同時に調整内容が記憶されます。この間に電源をオフしないでください。
- 画面位置，クロック，フェーズの調整内容は、信号タイミング別に記憶されます。これ以外の調整項目については全ての信号タイミングに対して共通の内容が記憶されます。

調整メニューの内容

言語(Language)で日本語表示を選択した場合を黒色、英語表示を選択した場合を青色にて記載しています。

自動調整
Auto Adjust

調整項目	画面の状態
自動調整 * Auto Adjust	水平/垂直位置,クロック,フェーズの4項目を自動で調整します。

*　アナログ入力のみ
この機能を正常に動作させるには、画面調整パターンを表示させる必要があります。調整方法および手順については、P.29「画面の調整」を参照してください。

ピクチャー調整 *1
Picture Adjust

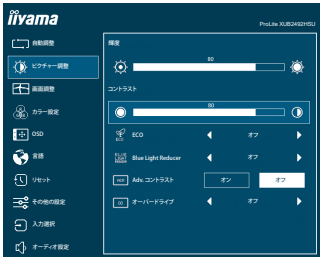

調整項目	画面の状態 / 調整ボタン	
輝度 *2,3,4 Brightness	暗すぎる 明るすぎる	
コントラスト *3 Contrast	弱すぎる 強すぎる	
ECO *3 ECO ダイレクト調整	オフ	ノーマル
	モード 1	バックライトの明るさを抑え、消費電力を低減します。
	モード 2	モード 1 よりバックライトの明るさを抑え、消費電力を更に低減します。
	モード 3	モード 2 よりバックライトの明るさを抑え、消費電力を更に低減します。
Blue Light Reducer Blue Light Reducer	オフ	ノーマル
	モード 1	ブルーライトを軽減します。
	モード 2	ブルーライトをモード 1 より軽減します。
	モード 3	ブルーライトをモード 2 より軽減します。
Adv. コントラスト *4 Adv. Contrast	オン	コントラスト比を改善します。
	オフ	標準
オーバードライブ Overdrive	オフ / 1 / 2 / 3 応答速度を改善します。 レベルが上がると応答速度が速くなります。	

*1 i-Style Color を標準以外に設定している時は、選択できません。
*2 暗い部屋などで使用していて画面がまぶしい場合は、輝度を調整してください。
*3 Adv. コントラストがオンの時は、無効になります。
*4 ECO がオンの時は、無効になります。

ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接設定画面に入ることができます。

● ECO：メニュー画面を表示していない時に、⌀ ボタンを押します。

日本語

画面調整 *
Geometry

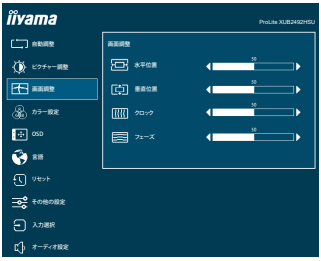

調整項目	画面の状態 / 調整ボタン
水平位置 Horizontal Position	左によっている ▶ 右によっている ◀
垂直位置 Vertical Position	下によっている ▶ 上によっている ◀
クロック Pixel Clock	画面サイズが小さい ▶ 画面サイズが大きい ◀
フェーズ Phase	模様、文字がにじんだりちらついている ▶ ◀

* アナログ入力のみ
調整方法および手順については、P.29「画面の調整」を参照してください。

日本語

カラー設定
Color Settings

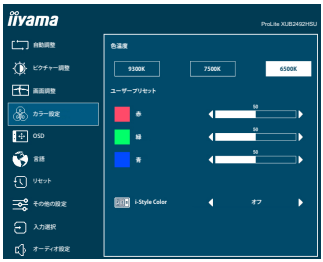

調整項目	画面の状態 / 調整ボタン	
色温度 *1 Color Temperature	9300K	寒色
	7500K	標準
	6500K	暖色
ユーザープリセット *1 User Preset	赤 緑 青	弱すぎる ▶ 強すぎる ◀
i-Style Color *2 i-Style Color ダイレクト調整	オフ	i-Style Color 以外のカラー調整で設定された状態に戻ります。
	標準	標準
	ゲーム	ゲームをするときなどに最適です。
	映画	映画を鑑賞するときなどに最適です。
	風景	写真を鑑賞するときなどに最適です。
	テキスト	文章を作成するときなどに最適です。

*1 i-Style Color / Blue Light Reducer を設定している時は選択できません。
*2 Blue Light Reducer を設定している時は選択できません。

日本語

ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接設定画面に入ることができます。

● i-Style Color：メニュー画面を表示していない時に、EXIT ボタンを押します。

OSD
OSD

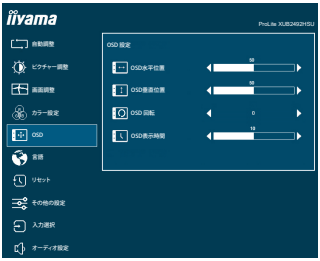

調整項目	画面の状態 / 調整ボタン
OSD 水平位置 OSD Horizontal Position	OSD が左によっている ▶ OSD が右によっている ◀
OSD 垂直位置 OSD Vertical Position	OSD が下によっている ▶ OSD が上によっている ◀
OSD 回転 * OSD Rotate	OSD を回転します。 0 ° (標準) / +90 ° (右回転) / -90 ° (左回転) ▶ ◀
OSD 表示時間 OSD Time	5 ～ 30 秒までの間で OSD のオフタイマーを設定します。 ▶ ◀

* ProLite XUB2492HSU のみ

言語
Language

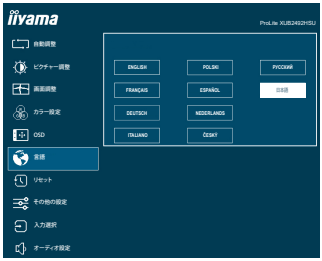

調整項目	画面の状態			
言語 Language	English	英語表示	Español	スペイン語表示
	Français	フランス語表示	Nederlands	オランダ語表示
	Deutsch	ドイツ語表示	Ĉesky	チェコ語表示
	Italiano	イタリア語表示	Русский	ロシア語表示
	Polski	ポーランド語表示	日本語	日本語表示

リセット
Recall

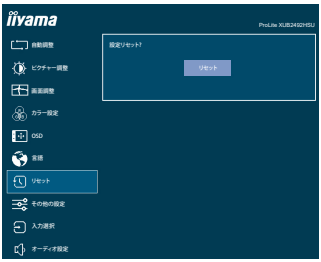

調整項目	画面の状態
リセット Recall	工場出荷設定に戻します。

その他の設定
Miscellaneous

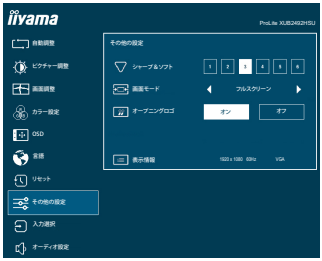

調整項目	画面の状態 / 調整ボタン	
シャープ＆ソフト Sharpness and Soft	1 2 3 4 5 6 1 ～ 6（シャープ→ソフト）まで設定されています。 ▶ ボタンを押すと昇順に移動し、◀ ボタンを押すと降順に移動します。	
画面モード Video Mode Adjust	フルスクリーン	全画面表示
	アスペクト *	アスペクト比に拡大表示
オープニングロゴ Opening Logo	オン	電源を入れたときに、ロゴを表示します。
	オフ	電源を入れたときに、ロゴを表示しません。
表示情報 Display Information	コンピュータのグラフィックカードから入ってくる現在の入力信号関連の情報を表示します。 補足 解像度とリフレッシュ速度の変更に関する詳細については、グラフィックカードのユーザーガイドをご覧ください。	

*　16：9 の解像度では使用できません。

日本語

入力選択
Input Select ダイレクト調整

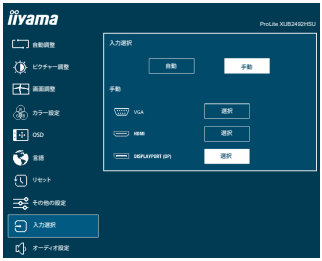

調整項目	画面の状態		
入力選択 Input Source	自動	映像入力を自動的に切り替えます。	
	手動	VGA	映像入力を VGA 入力に切り替えます。
		HDMI	映像入力を HDMI 入力に切り替えます。
		DisplayPort	映像入力を DisplayPort 入力に切り替えます。

補足 自動は、入力されている信号のうちどれか 1 種類を自動的に選択します。
選択したい信号の接続されているコンピュータが、スタンバイモードになっている場合は、切り替えできません。
また、各入力に設定している時、信号入力は固定となり、自動選択しません。

ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接設定画面に入ることができます。

● 入力選択：メニュー画面を表示していない時に、INPUT ボタンを押します。

オーディオ設定
Audio Settings

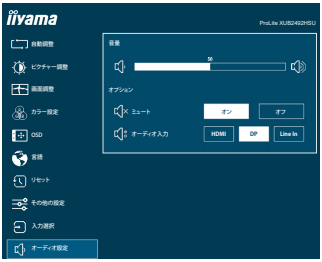

調整項目	画面の状態 / 調整ボタン	
音量 Volume　ダイレクト調整	音量が小さい 音量が大きい	▶ ◀
ミュート Mute Audio	オン	一時的に音を消します。
	オフ	元の音量に戻します。
補足　🔈(▶) ボタンを押して音量調整バーを表示させ、◀ / ▶ ボタンでミュートのオンとオフを切り替えます。		
オーディオ 入力 * Audio Input	HDMI	音声入力を HDMI に切り替えます。
	DP	音声入力を DisplayPort に切り替えます。
	LINE-IN	音声入力をライン入力に切り替えます。

* 映像入力を HDMI/DisplayPort に切り替えた時のみ選択可能。

ダイレクト調整

メニュー画面を表示する手間を省き、次のボタン操作で直接調整画面に入ることができます。

● 音量：メニュー画面を表示していない時に、🔈 ボタンを押します。

■ ロック機能

<OSD メニュー >

不用意な設定変更などを防ぐため、OSD メニューを表示をさせないようにします。

1. モニタの電源がオンになっていることを確認します。
2. ENTER ボタンを約 10 秒間押し続けます。画面に“OSD ボタンロック中”が表示され、OSD メニューの表示ができなくなります。
3. 解除するには 2 と同様の操作を行います。画面に “OSD ボタンロック解除” が表示されると、OSD メニューが表示できるようになります。

< 電源スイッチ >

不用意な電源操作などを防ぐため、モニタ前面の電源スイッチ操作をできないようにします。

1. モニタの電源がオンになっていることを確認します。
2. ◀ ボタンを約 10 秒間押し続けます。画面に “電源ボタンロック中” が表示され、モニタ前面の電源スイッチ操作が不可になります。
3. 解除するには 2 と同様の操作を行います。画面に “電源ボタンロック解除” が表示されると、モニタ前面の電源スイッチが操作できるようになります。

画面の調整

アナログ入力時は、必要に応じて画面を調整してご使用ください。

■ 本製品での画面調整とは、お使いのコンピュータシステムに合わせ画面の位置を調整したり、表示される模様や文字のにじみ、ちらつきを最小限に調整することをいいます。
■ 本製品に搭載されている液晶パネルは、1920 × 1080 の解像度の時に最高の性能が発揮できるよう設計されています。1920 × 1080 未満の解像度では、液晶パネル本来の性能は発揮できませんので、通常は 1920 × 1080 の解像度で使用することをおすすめします。
■ 拡大表示モードでは画面拡大処理の関係上、表示される文字がぼやけたり、線が部分的に太くなります。
■ コンピュータのディスプレイドライバによっては、画面の位置、周波数の微調整ができるものがありますが、正常に表示できなくなる可能性がありますので、微調整は本製品側の調整機能を使用してください。
■ 調整は、電源を「ON」して 30 分以上たってから行ってください。
■ 自動調整は解像度や画像のタイミングにより、微調整が必要な場合があります。
■ 画面調整パターン以外では、自動調整が正常に機能しない場合があります。そのようなときは手動で調整を行ってください。

本製品には、画面の調整方法として位置 , クロック , フェーズを自動で行う方法と、個々の調整を手動で行う方法があります。新しくコンピュータを接続したときや解像度を変更した場合は、まず自動調整を行います。それでも文字のにじみやちらつき、位置ずれがある場合は手動で微調整を行います。
いずれも、弊社ホームページ (URL: https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/) からサポートサイトへアクセスし、「画面調整プログラム」を起動して調整を行います。

次の手順に従い調整を行ってください。本書では、Windows® OS を基準に説明しています。

①「画面調整プログラム」を起動します。

② お使いのモニタの解像度を選択すると、調整パターンが表示されます。

[調整パターン]

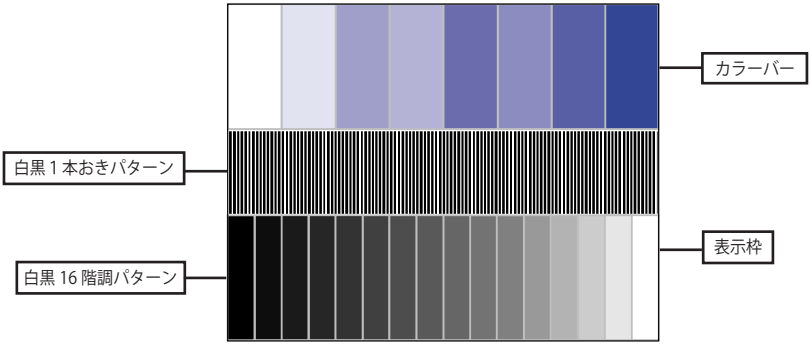

日本語

③ 自動調整を実行します。（自動調整）

④ 自動調整を行っても画面のちらつきやにじみ、位置ずれがある場合は、以下の手順で手動調整を行います。

⑤ 調整メニューの周波数にて調整パターンの右枠が表示領域の右端にくるよう調整します。

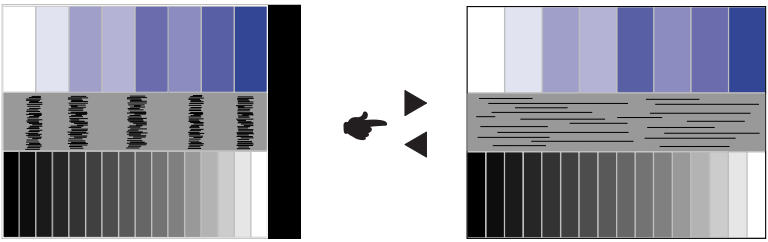

⑥ 白黒一本おきパターンに注目し、横縞状のノイズ、にじみ、ちらつきが最小限になるよう、調整メニューのフェーズにて調整します。

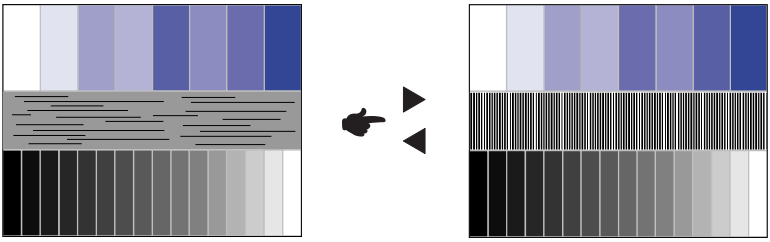

⑦ 画面調整プログラムの「位置」を選択し、調整メニューの垂直位置 , 水平位置にてクロスハッチパターンの上下左右枠が表示領域に入るよう調整します。

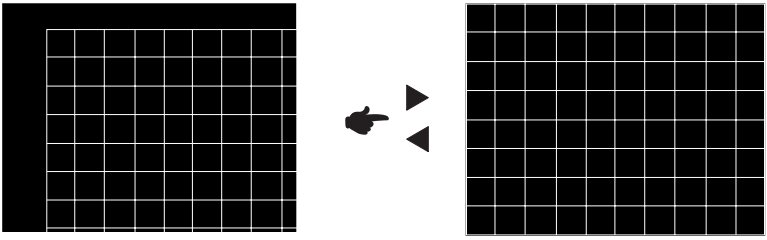

補足
- ■ クロックを調整中、調整パターンの左枠が表示領域の左端からずれてしまう場合は、クロックと水平位置を交互に調整してください。
- ■ クロック調整は白黒一本おきパターンに注目し、縦縞状のノイズが無くなるよう調整するのも一つの方法です。
- ■ クロック , 垂直位置 , 水平位置を調整中、画面が一瞬乱れることがありますが、故障ではありません。
- ■ クロックを調整しても表示領域に収まらない場合は、③からもう一度調整を行ってください。
- ■ フェーズを調整しても画面の一部分にひどくにじみやちらつきが残る場合、クロックが正確に調整されていない可能性があります。⑤からもう一度調整を行ってください。
- ■ フェーズを調整中、水平位置がずれてしまう場合は、フェーズ調整を終えてから水平位置にて調整してください。

⑧ 最後に、画面調整プログラムの「明るさ」を選択し、調整メニューのブライトネス , コントラストにて、調整パターン下部の白黒 16 階調が見えるよう、目が疲れない程度の明るさ、色合いに調節します。
「終了」をクリックしてプログラムを終了させてください。

スタンバイ機能

本製品はスタンバイ機能に対応しており、一定時間コンピュータを使用しないときに、モニタの消費電力を自動的に抑えることができます。この機能は次のモードを備えており、モードの時間設定等はコンピュータ側で行います。

■ スタンバイモード

コンピュータからのビデオ信号が OFF 状態になると、スタンバイモード（消費電力 0.5W* 以下）となり、画面が暗くなるとともに電源インジケータが橙色に点灯します。この状態でマウスまたはキーボードを操作すると、画面は数秒後に表示され通常動作状態に戻ります。

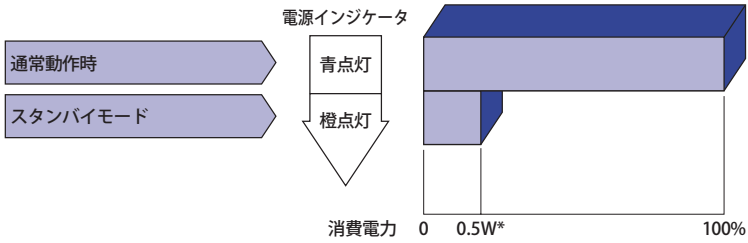

* USB 機器未接続時

日本語

故障かなと思ったら

「故障かな？」と思ったら次の順番で調べてみてください。

1.「操作手順」に従い症状に合わせて調整してみてください。なお、映像が出ない場合は 2 へ進んでください。
2. 調整項目にない、または調整しても症状が解消されない場合は次のチェックをしてみてください。
3. もしここに記載されていないような症状が起こったり、記述通りのチェックをしても症状が消えなかったときは、モニタの使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。

症状	チェックポイント
① 映像が出ない (電源インジケータ点灯せず)	□ 電源コードが確実に接続されていますか？ □ 電源スイッチが「オン」されていますか？ □ 電源コンセントに電気がきていますか？ 別の機器で確認してください。
(電源インジケータ青色)	□ ブランクスクリーンセーバーが作動中ではありませんか？ マウスやキーボードを触ってみてください。 □ 輝度およびコントラストが最小になっていませんか？ □ コンピュータの電源は入っていますか？ □ 信号ケーブルが確実に接続されていますか？ □ コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？
(電源インジケータ橙色)	□ スタンバイモードになっていませんか？ マウスやキーボードを触ってみてください。 □ コンピュータの電源は入っていますか？ □ 信号ケーブルが確実に接続されていますか？ □ コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？
② 画面が乱れている	□ 信号ケーブルが確実に接続されていますか？ □ コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？
③ 画面の位置が片寄っている	□ コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？
④ 画面が明るすぎる／暗すぎる	□ コンピュータの映像出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？
⑤ 画面が揺れる	□ 電源電圧は正常ですか？ タコ足配線はやめてください。 □ コンピュータの信号タイミングがモニタの仕様に合っていますか？
⑥ 音が出ない	□ オーディオ機器 (コンピュータ等) の電源は入っていますか？ □ オーディオケーブルが確実に接続されていますか？ □ 音量調整が最小になっていませんか？ □ ミュート (消音) になっていませんか？ □ オーディオ機器の音声出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？
⑦ 音が大きい／小さい	□ オーディオ機器の音声出力レベルがモニタの仕様に合っていますか？
⑧ 異音がする	□ オーディオケーブルが確実に接続されていますか？

クリーニング

警告 ■万一、モニタ内部に異物または水などの液体が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店または iiyama サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電または故障の原因となります。

注意 ■安全のため、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

補足 ■液晶パネル表面は傷つきやすいので、硬い物でこすったり、ひっかいたりしないでください。

■キャビネットや液晶パネルを痛めないために、次の溶剤は使用しないでください。

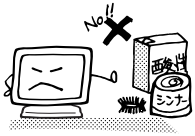

・シンナー　・スプレークリーナー
・ベンジン　・ワックス
・研磨剤　・酸性、アルカリ性の溶剤

■キャビネットにゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

キャビネット　柔らかい布を薄い中性洗剤でわずかに湿らせて汚れを落としてください。その後乾いた柔らかい布で拭いてください。

液晶パネル　定期的に柔らかい布でやさしく拭いてください。ティッシュペーパー等で拭くと傷が入る恐れがありますので、使用しないでください。

アフターサービス

保証書 / 保証期間について

■ 本製品の保証書は、付属のセーフティ & クイックスタートガイドに記載されています。

■ 保証書の「販売店名・お買い上げ日」などの所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

■ 保証期限はお買い上げ日より 3 年間です。
尚、本製品を「ディスプレイ延長保証のお申込み」サイトからご登録頂くことで、保証期間を 5 年かつ製品使用時間 30,000 時間以内に延長いたします。
詳しくはサポートサイト：https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support.aspx をご覧下さい。
ただし、保証期間内でも有料修理とさせていただく場合があります。詳しくは、付属のセーフティ & クイックスタートガイドの＜保証条件＞をご確認ください。

修理サービス

■「故障かなと思ったら」でチェックしても症状が解消されない場合は、お買い上げの販売店または iiyama サポートセンターへご連絡ください。

■ 修理や点検のためモニタを輸送される時は、専用の梱包箱、クッションをご使用ください。他の梱包材料を使って輸送した場合、モニタが破損したり、故障の原因となることがあります。なおこの事由による修理は保証期間内であっても有料となります。
お手元に専用の梱包材料がない場合は、送付前に必ず iiyama サポートセンターまでご連絡ください。

■ 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、製造終了後 5 年間保有することを基本としております。しかし、部品によっては稀に 5 年間保有することができない場合や標準品とは違う同等品となる場合もございますのであらかじめご了承ください。また、補修用性能部品の 5 年間の保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げの販売店または iiyama サポートセンターにご相談ください。

■ 修理の際に弊社品質基準に適合した再生部品を使用することがございます。あらかじめご了承ください。

リサイクル / 廃棄について

■ 本製品を、ごみ廃棄場で処分される一般のごみといっしょに捨てないでください。

■ 製品を弊社以外へ廃棄する際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

■ 本製品を一般家庭でご使用の場合は、弊社が無償で回収・再資源化いたします。ただし、本製品を事業所でご使用の場合は、対象外となります。

■ リサイクル／廃棄の詳細については弊社ホームページをご覧いただくか、iiyama サポートセンター リサイクル受付へお問い合わせください。

リサイクル／廃棄についてのお問い合わせ
iiyama サポートセンター リサイクル受付

TEL 03-6636-4312

このマークが表示されている弊社製品は、弊社が無償で回収・再資源化いたします。
詳細は弊社ホームページをご参照ください。

URL: https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/iiyama/

日本語

付録　仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

一般仕様 : ProLite XUB2492HSU

		ProLite XUB2492HSU-B5H ProLite XUB2492HSU-W5H	ProLite XUB2492HSU-B5J	ProLite XUB2492HSU-B5K
サイズカテゴリ		24 型		
液晶パネル	パネル方式	IPS 方式パネル		
	サイズ	対角 60.5cm（23.8 型）		
	画素ピッチ	水平 0.275mm ×垂直 0.275mm		
	輝度	250cd/m^2（標準）		
	コントラスト比	1000：1（標準），Adv. コントラスト機能有		
	視野角	左右各 89°　上下各 89°　（標準）		
	応答速度	4ms（グレー←→グレー）		
最大表示色		約 1,677 万色		
走査周波数		水平：30 ～ 86kHz　垂直：55 ～ 75Hz		
解像度		1920 × 1080，2.1 MegaPixels		
サポートされている最大解像度		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI: 1920 × 1080 75Hz DisplayPort: 1920 × 1080 75Hz		
信号入力コネクタ		VGA(D-sub) ミニ 15 ピンコネクタ , HDMI コネクタ , DisplayPort コネクタ		
入力同期信号		セパレート同期：TTL，正極性／負極性		
入力映像信号		アナログ：0.7Vp-p（標準），75 Ω，正極性 デジタル：HDMI, DisplayPort		
USB 規格		USB2.0 (DC5V, 500mA)		
USB 内蔵ポートコネクタ形状		1 Up stream：シリーズ B 2 Down stream：シリーズ A		
音声入力コネクタ		ø3.5mm ステレオミニジャック		
入力音声信号		1.0Vrms（最大）		
ヘッドホンコネクタ		ø3.5mm ステレオミニジャック		
スピーカー		2W × 2（アンプ付きステレオスピーカー）		
最大表示範囲		水平：527.0mm　垂直：296.5mm		
入力電源		AC100 ～ 240V 50/60Hz 1.5A		
消費電力 *1		15W（標準） スタンバイモード：0.5W (最大), オフモード：0.3W (最大)		
外形寸法		539.5 (幅) × 343.0 ～ 493.0 (高)*2 × 209.5 (奥行)mm		
重量		5.3kg	5.3kg	5.1kg
高さ調節範囲		150mm		
角度調節範囲		チルト　上方向：23°　下方向：5° スウィーベル　左右方向：各 45° 回転　時計回り / 反時計回り：各 90°		
環境条件		動作時：温度　5 ～ 35℃ 湿度　10 ～ 90%（結露なきこと） 保管時：温度　－ 20 ～ 60℃ 湿度　10 ～ 90%（結露なきこと）		
適合規格		TCO Certified, CE, TÜV, VCCI, PSE, 国際エネルギースタープログラム , グリーン購入法		

補足　*1 USB 機器未接続時　　*2 モニタ上部までの高さ

日本語

一般仕様 : ProLite XU2492HSU

		ProLite XU2492HSU-B1H	ProLite XU2492HSU-B1J	ProLite XU2492HSU-B1K
サイズカテゴリ		24 型		
液晶パネル	パネル方式	IPS 方式パネル		
	サイズ	対角 60.5cm（23.8 型）		
	画素ピッチ	水平 0.275mm ×垂直 0.275mm		
	輝度	250cd/m^2（標準）		
	コントラスト比	1000：1（標準），Adv. コントラスト機能有		
	視野角	左右各 89°上下各 89°（標準）		
	応答速度	4ms（グレー←→グレー）		
最大表示色		約 1,677 万色		
走査周波数		水平：30 ～ 86kHz　垂直：55 ～ 75Hz		
解像度		1920 × 1080，2.1 MegaPixels		
サポートされている最大解像度		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI: 1920 × 1080 75Hz DisplayPort: 1920 × 1080 75Hz		
信号入力コネクタ		VGA(D-sub) ミニ 15 ピンコネクタ , HDMI コネクタ , DisplayPort コネクタ		
入力同期信号		セパレート同期：TTL，正極性／負極性		
入力映像信号		アナログ：0.7Vp-p（標準），75 Ω，正極性 デジタル：HDMI, DisplayPort		
USB 規格		USB2.0 (DC5V, 500mA)		
USB 内蔵ポートコネクタ形状		1 Up stream：シリーズ B 2 Down stream：シリーズ A		
音声入力コネクタ		ø3.5mm ステレオミニジャック		
入力音声信号		1.0Vrms（最大）		
ヘッドホンコネクタ		ø3.5mm ステレオミニジャック		
スピーカー		2W × 2（アンプ付きステレオスピーカー）		
最大表示範囲		水平：527.0mm　垂直：296.5mm		
入力電源		AC100 ～ 240V 50/60Hz 1.5A		
消費電力 *		15W（標準） スタンバイモード：0.5W (最大), オフモード：0.3W (最大)		
外形寸法		539.5 (幅) × 394.5 (高) × 196.5 (奥行)mm		
重量		3.8kg	3.7kg	3.9kg
角度調節範囲		チルト　上方向：22°　下方向：5°		
環境条件		動作時：温度　5 ～ 35℃ 湿度　10 ～ 90%（結露なきこと） 保管時：温度　－ 20 ～ 60℃ 湿度　10 ～ 90%（結露なきこと）		
適合規格		TCO Certified, CE, TÜV, VCCI, PSE, 国際エネルギースタープログラム , グリーン購入法		

補足 * USB 機器未接続時

日本語

外形寸法図 : ProLite XUB2492HSU

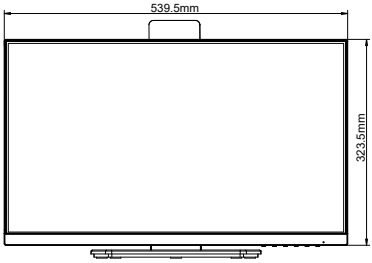

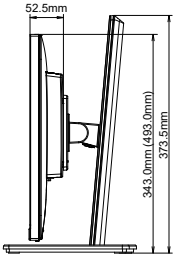

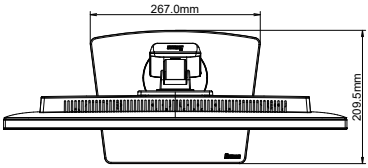

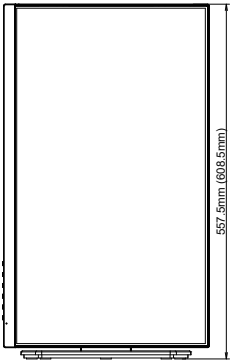

(　)：高さ調節最大時

外形寸法図 : ProLite XU2492HSU

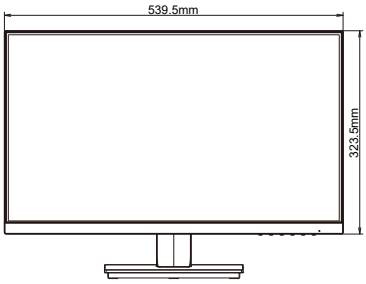

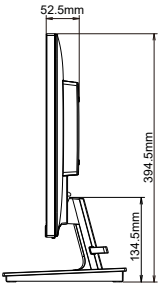

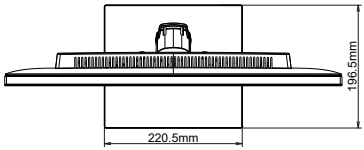

対応信号タイミング

ビデオモード	水平周波数	垂直周波数	ドットクロック	
640 × 480	31.469kHz	59.940Hz	25.175MHz	
	37.500kHz	75.000Hz	31.500MHz	
	37.861kHz	72.809Hz	31.500MHz	
800 × 600	35.156kHz	56.250Hz	36.000MHz	
	37.879kHz	60.317Hz	40.000MHz	
	46.875kHz	75.000Hz	49.500MHz	
1024 × 768	48.363kHz	60.004Hz	65.000MHz	
	56.476kHz	70.069Hz	75.000MHz	
	60.023kHz	75.029Hz	78.750MHz	
1280 × 1024	63.981kHz	60.020Hz	108.000MHz	
	79.976kHz	75.025Hz	135.000MHz	
1440 × 900	55.935kHz	59.887Hz	106.500MHz	
	70.635kHz	74.984Hz	136.750MHz	
1680 × 1050	65.290kHz	60.000Hz	146.250MHz	
1920 × 1080	66.590kHz	59.930Hz	138.500MHz	
	83.890kHz	74.970Hz	174.500MHz	*

補足 * HDMI/DisplayPort 入力のみ

お客様の個人情報の管理および利用について

当社は、お客様の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」および「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」に準拠し、取り扱いを定めて、適切に管理，利用いたします。

当社が定める「個人情報保護方針」は、下記 URL からご確認ください。

URL: https://www.mouse-jp.co.jp/store/privacy/privacy.aspx

株式会社マウスコンピューター

● 製品の取り扱いおよび修理についてのお問い合わせ

iiyama サポートセンター

24 時間 365 日サポート対応
TEL　03-6636-4312
FAX　03-6636-4341

特定化学物質の含有情報は下記の弊社サイトに掲載しています。

URL: https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support/jmos.aspx

サポートの最新情報 (連絡先等) は弊社サポートサイトに掲載しています。
お問い合わせの前に、サポートサイトにてご確認ください。

URL: https://www.mouse-jp.co.jp/store/iiyama/support.aspx

M167B48