クイックスタート設定ガイド

再生スケジュール設定手順

目次

アカウント作成 **2**

端末登録 **3**

プログラム公開 **4**

素材（動画）のアップロード 4

プログラム作成 5


再生スケジュールの管理（スケジュール再生） 10

配信状態の確認と再生・停止 14


端末（ディスプレイ）の設定変更 16

アカウント作成


1.https://www.iiyama-cms.com/#/login を開き、「Create new account」をクリックします。

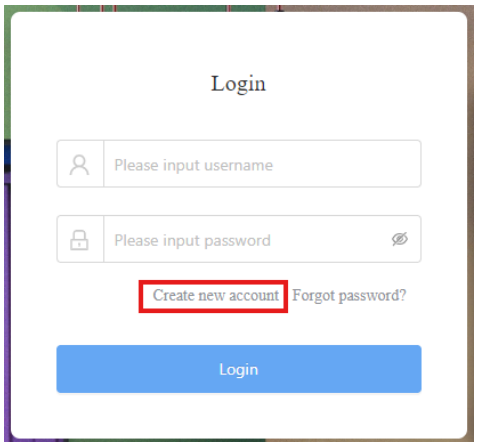

2.登録に必要な項目を入力します。

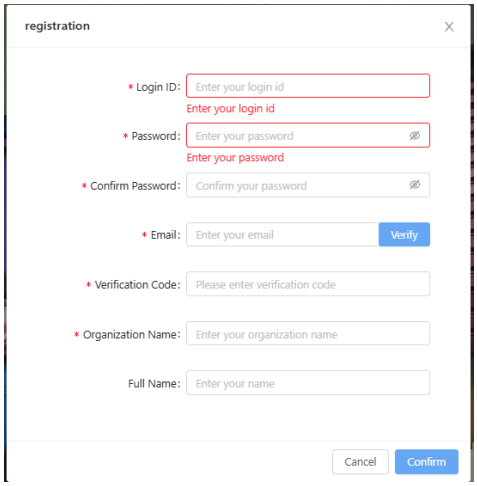

3.「Verify」をクリックすると、登録したメールアドレスに認証コードが送信されます。

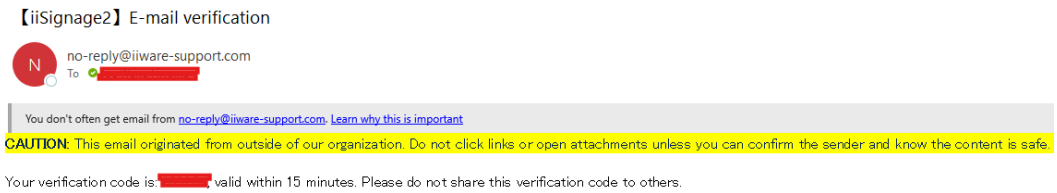

4.登録完了後、https://www.iiyama-cms.com/#/login からログインできます。

5.画面右上のアイコンをクリックして「日本語」を選択します。



端末登録

自分の組織に端末（ディスプレイ）を追加するには、組織 ID の確認が必要です。

1.「システム管理」→「組織管理」をクリックします。


2.組織 ID を確認します。



3.端末側で「サーバー構成」を開きます。

4.「組織 ID」に上記で確認した組織 ID を入力します。

5.「サーバーアドレス」に iiyama-cms.com と入力します。

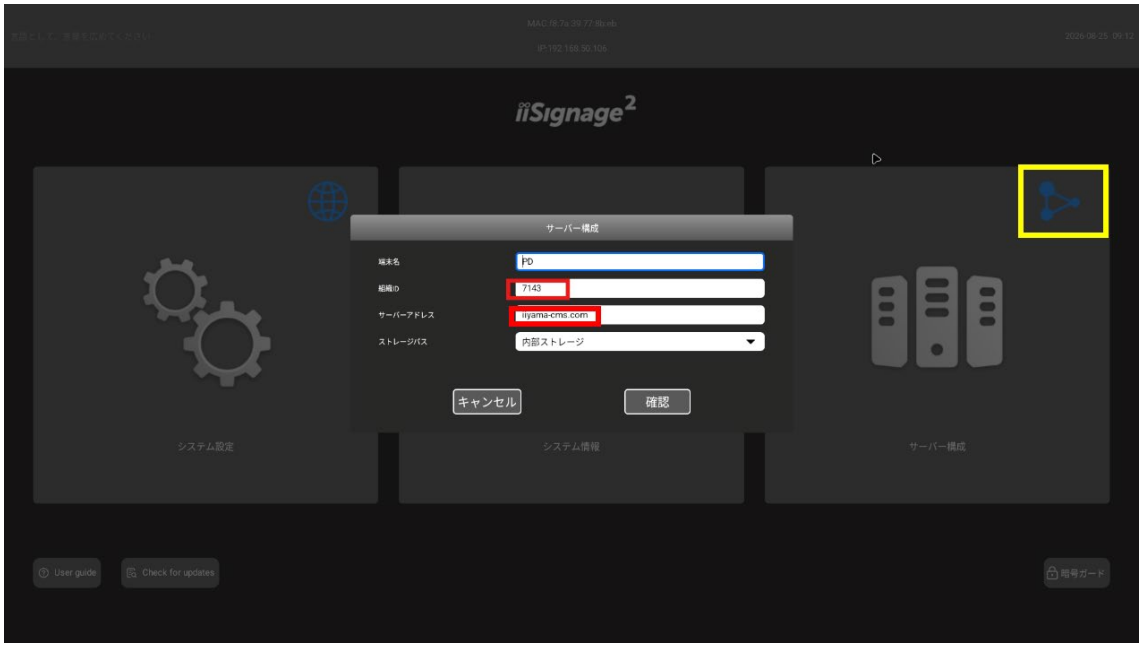

> ※「サーバー構成」の右上が青くなっていれば、インターネットに接続された状態です。

6.登録が完了すると、Web サイト上で登録された端末を確認できます。




プログラム公開


素材（動画）のアップロード

1.「リソース管理」→「素材管理」をクリックします。

2.「アップロード」をクリックし、再生したい動画ファイルを選択してアップロードします。



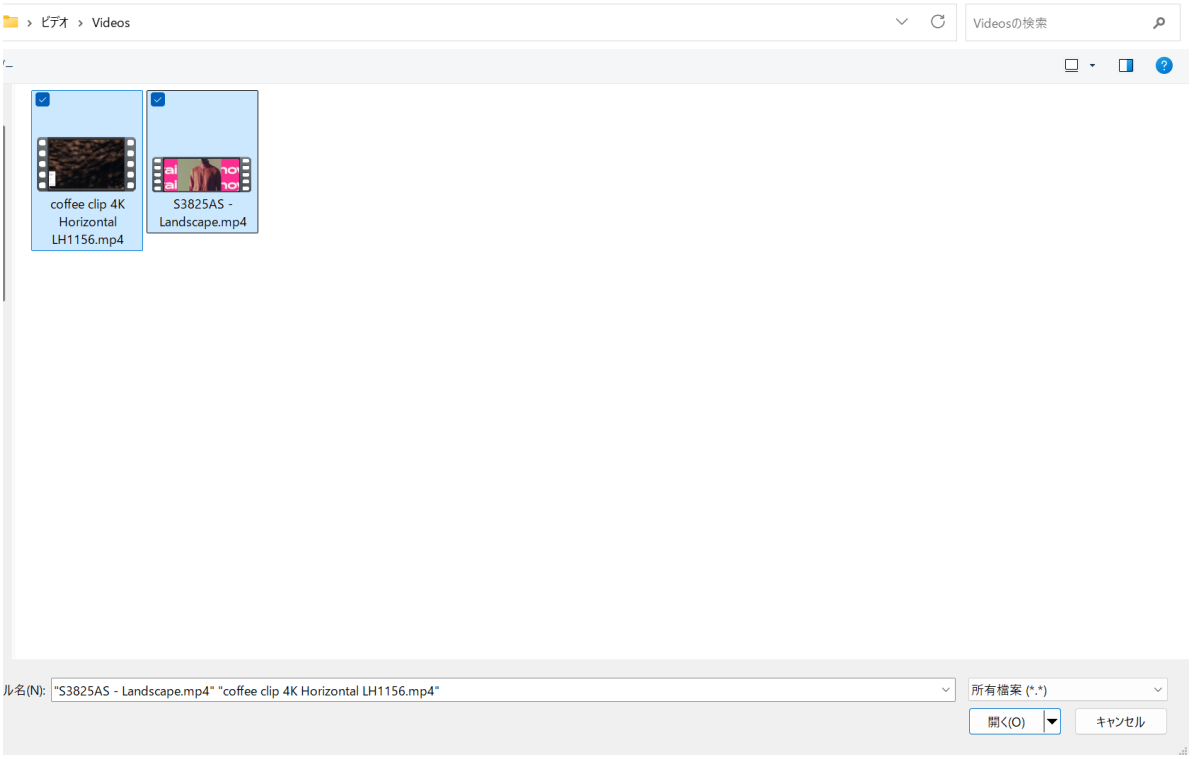

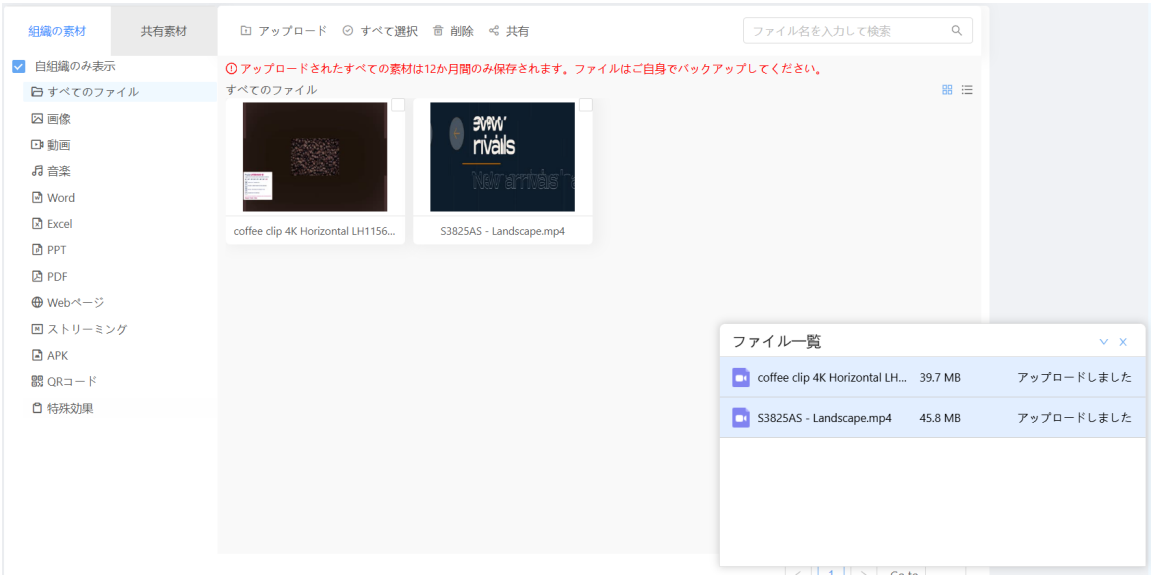
組織の素材
共有素材
アップロード
すべて選択
削除
共有
ファイル名を入力して検索
自組織のみ表示
すべてのファイル
画像
動画
音楽
Word
Excel
PPT
PDF
Webページ
ストリーミング
APK
QRコード
特殊効果
アップロードされたすべての素材は12か月間のみ保存されます。ファイルはご自身でバックアップしてください。
すべてのファイル
coffee clip 4K Horizontal LH1156...
S3825AS - Landscape.mp4
ファイル一覧
coffee clip 4K Horizontal LH... 39.7 MB アップロードしました
S3825AS - Landscape.mp4 45.8 MB アップロードしました

プログラム作成

1.「コンテンツ管理」→「プログラム作成」をクリックし、「新しいプログラム」をクリックします。



2.「プログラム名」アルファベットで入力します。

3.「プログラムの解像度」（通常は Full HD または 4K Landscape）を選択し、「確認」をクリックします。



4.プログラム作成画面が開いたら、左側ツールバーの「動画」をクリックします。


5.端末（ディスプレイ）で再生したい動画を選択します。



6.選択した動画をフルスクリーンサイズに拡大します。



7.動画がフルスクリーン表示になったら、右上の「次へ」をクリックします。

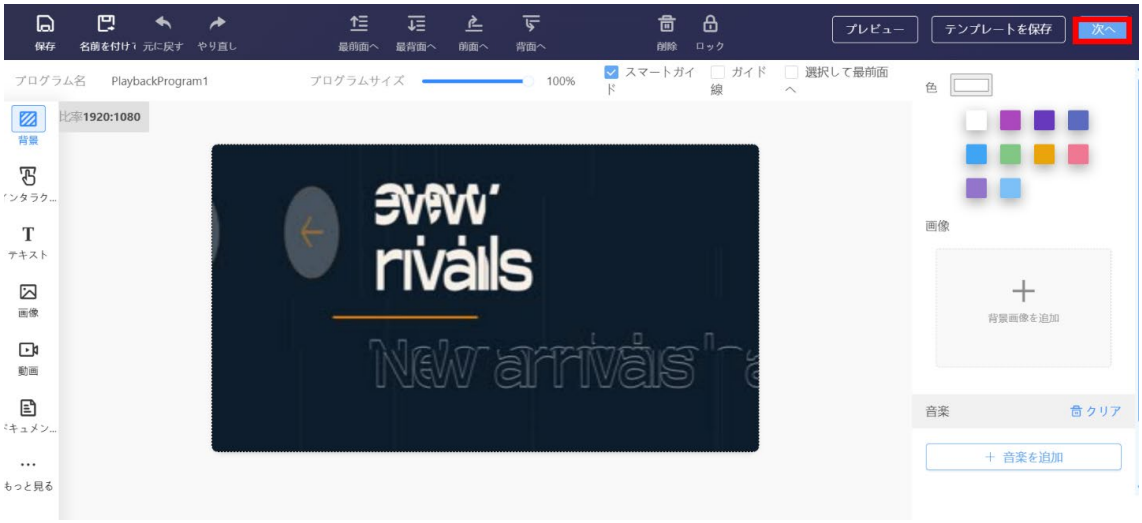


8.動画の「再生曜日」を設定します。

9.右上の「保存」をクリックします。



10.左上の  を 2 回クリックして、プログラム作成画面へ戻ります。

11.静止画も同様にプログラムを作成できます。

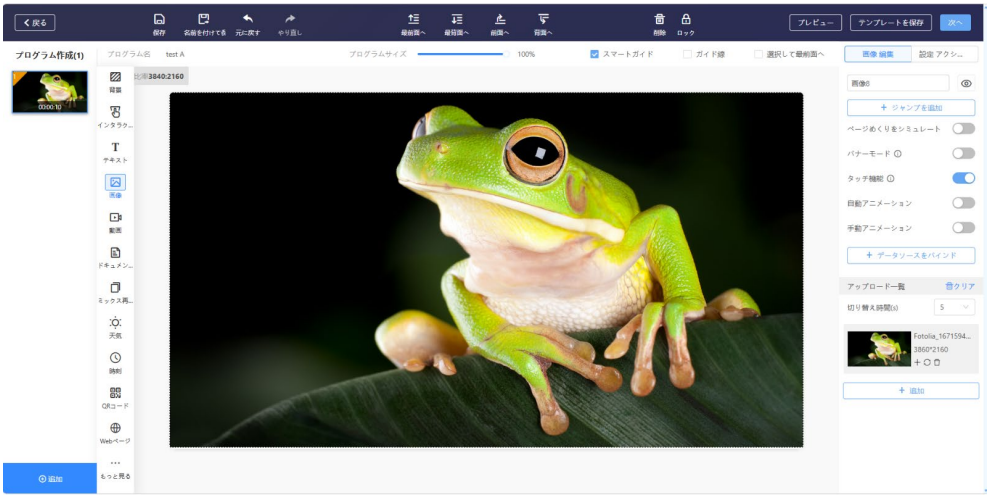


静止画の表示切替時間の設定

静止画の表示切替時間を設定できます。



表示切替時間を調整したい場合は、「コンテンツ管理」→「プログラム管理」を選択し、任意のプログラムの「編集」をクリックするとプログラムの画像が表示されます。

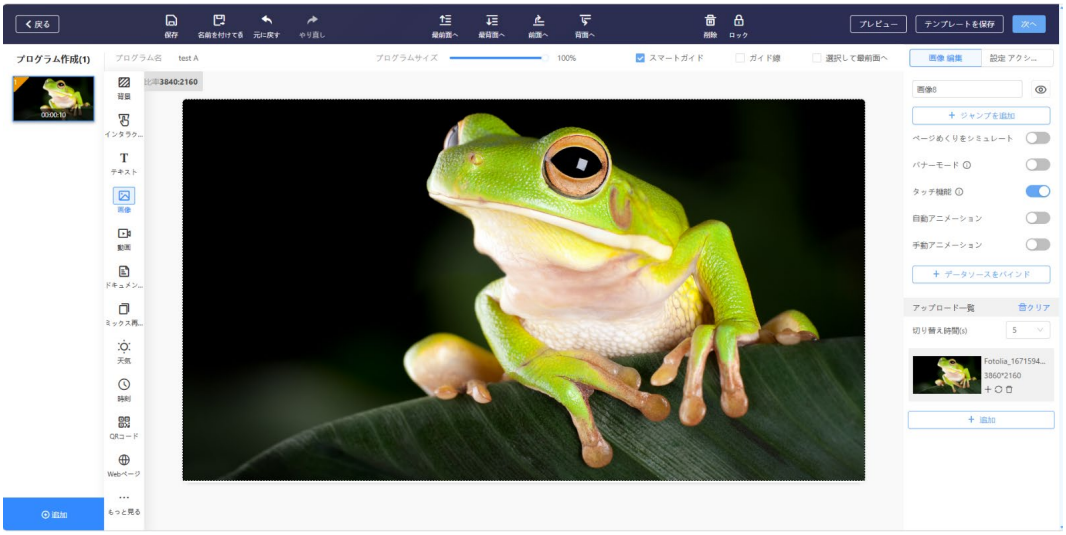

左上の画像の編集アイコンをクリックすると、「プログラムシーンの再生時間を変更」のメニュ

ーが表示されます。自動時間設定を解除し、時間の長さを変更できます。





変更後、「次へ」→「次へ」→端末を選択→組織一覧から現在使用中の端末（ディスプレイ）にチェックを入れ、「保存」し、「次へ」をクリックするとプログラム管理画面に戻ります。

新たなシーン（スライド）の追加

プログラムに新たなシーン（スライド）を追加できます。

・「追加」ボタンを押すと、シーンを追加するメニューが表示されます。



・別の静止画を追加して続けて表示させたい場合は、「同階層のシーンを追加」を選択します。

・次に画像を選択し、「OK」をクリックすると、左の列に画像が追加されます。

・追加した画像にカーソルを合わせると、編集アイコンが表示されます。同様に、追加した画像の再生時間も変更できます。


プログラム作成(2)
プログラ
1
00:00:15
2
00:00:10
背景
インタラク...
テキスト
画像
プログラムシーンの再生時間を変更
シーン2
自動時間
長さ
00
00
10
Cancel
OK

再生スケジュールの管理（スケジュール再生）

1.「コンテンツ管理」→「再生スケジュール」を開きます。


2.左上の「新規作成」をクリックします。




3.「スケジュールを編集」画面が開きます。

4.「スケジュール名」を入力します。

5.「クリックしてプログラムを追加」をクリックします。

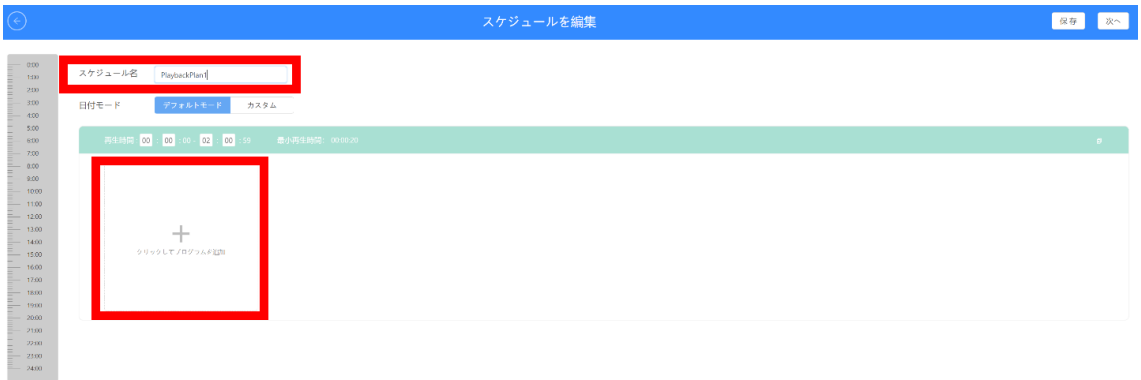

6.先ほど作成したプログラムを選択し、「確認」をクリックします。

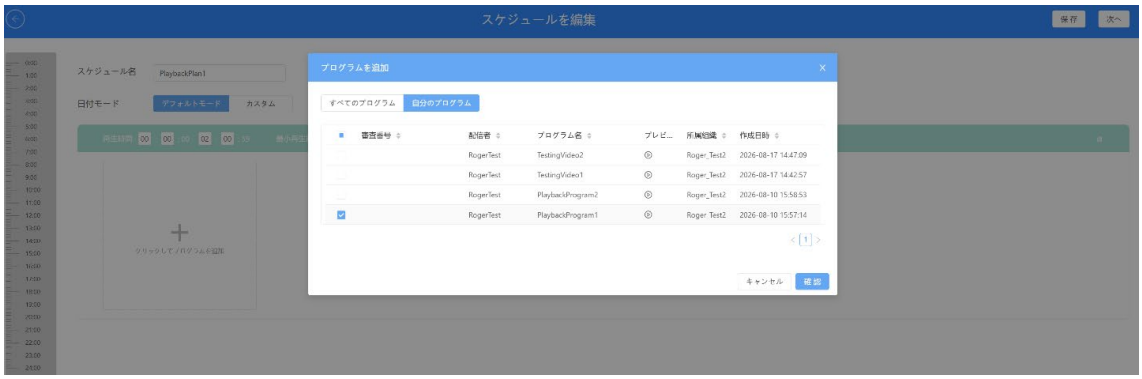



スケジュールに動画を追加する場合

1.「日付範囲を追加」をクリックします。



2. 「クリックしてプログラムを追加」をクリックし、2 つ目の動画を選択します。

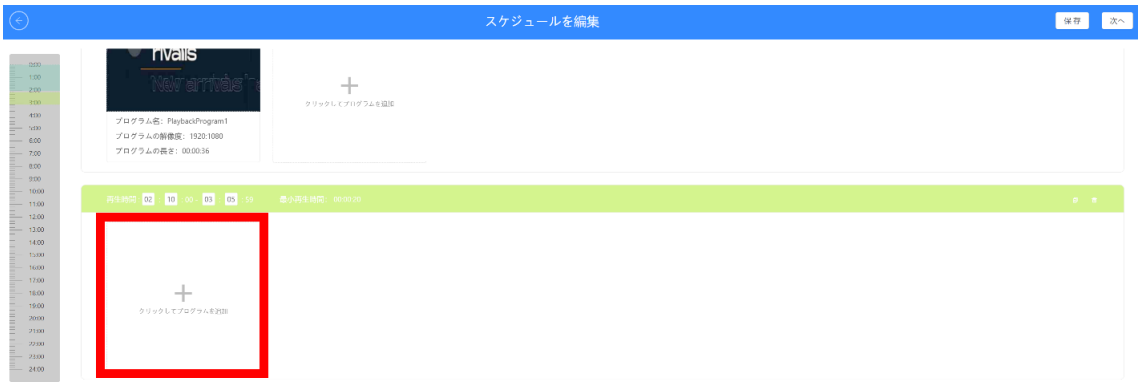

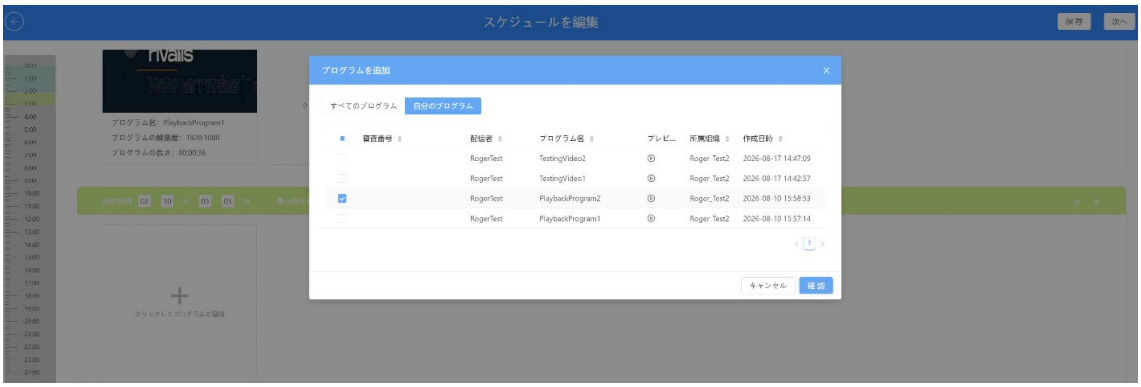



3.再生したい時間帯を設定します。

＜設定例＞


1 番目の動画：月曜日～土曜日 09:30～10:50

2 番目の動画：月曜日～土曜日 10:50～15:00

＜入力例＞


1 番目の動画：09:30:00 ～ 10:49:59

2 番目の動画：10:50:00 ～ 14:59:59

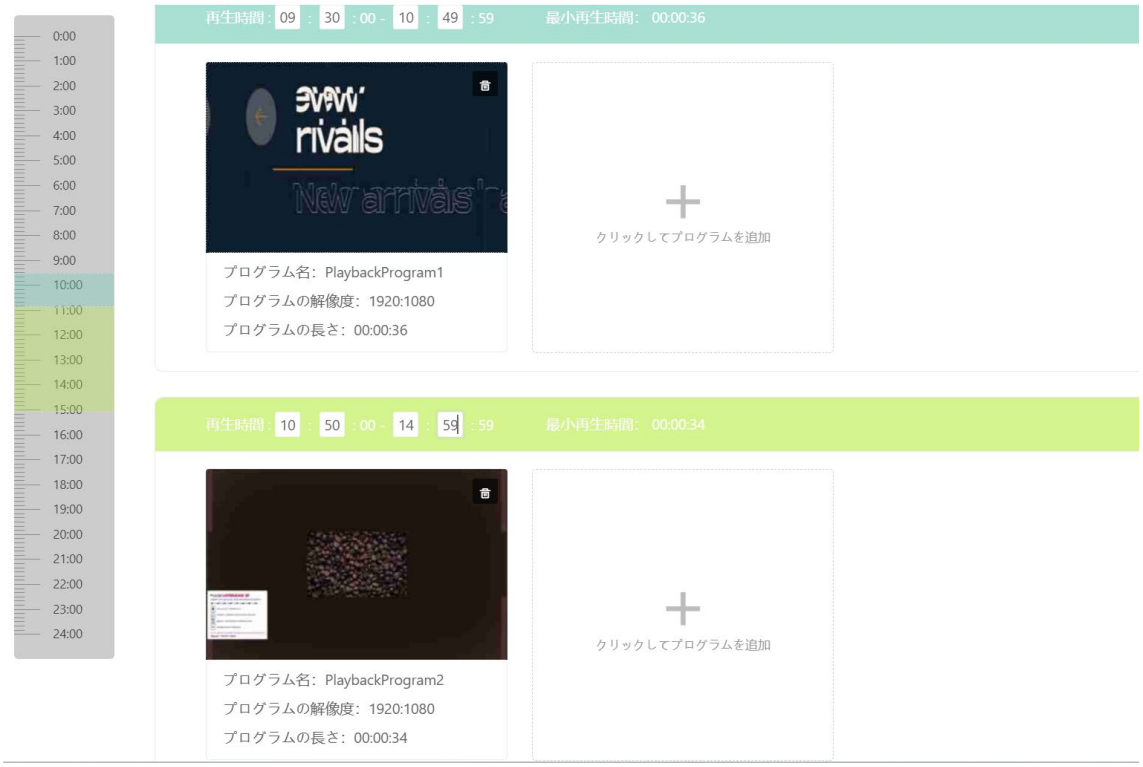


> ※ 時間入力時に入力欄が赤色で表示される場合がありますが、そのまま入力を続けて問題ありません。

4.再生スケジュールを設定したら、「次へ」をクリックします。

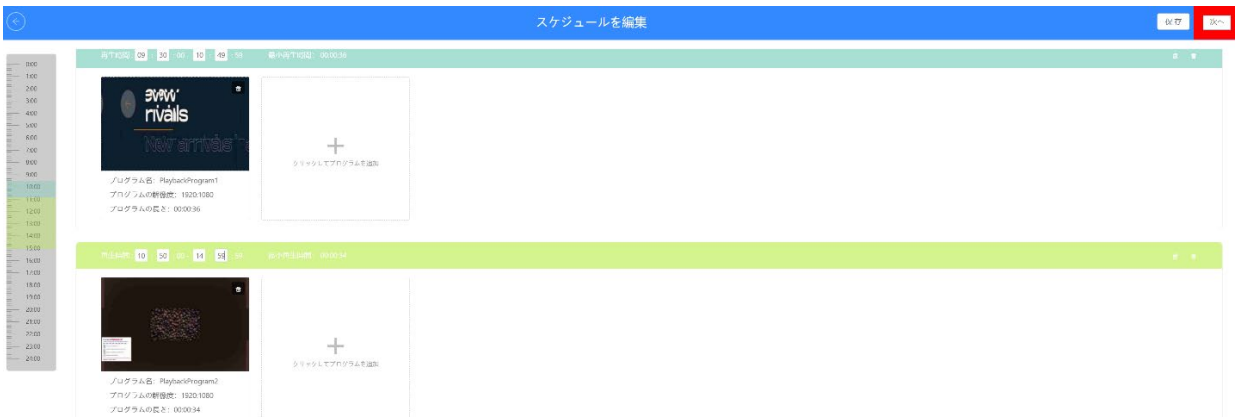

5.まず組織を選択してから、登録する端末（ディスプレイ）を選択し、右上の「次へ」をクリックします。

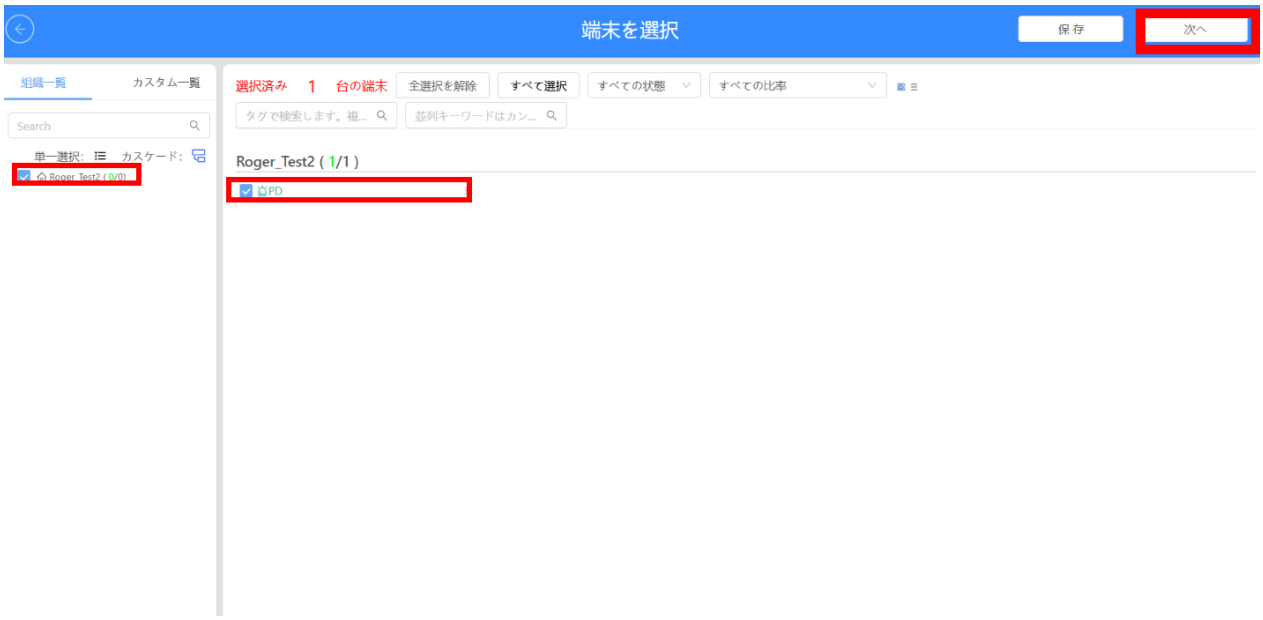

6.再生スケジュールがディスプレイに反映されます。

7.配信状態は、ディスプレイ画面の左下と「配信の詳細」で確認できます。



8.配信が完了すると、自動的にプログラムが再生されます。

配信状態の確認と再生・停止

1.「端末管理」をクリックします。端末（ディスプレイ）がオンライン状態の場合は、緑色のマークが表示されます。

2.左端のボックスにチェックを付け、「プログラム」をクリックします。



3.プログラムをクリックすると、ディスプレイの設定状態とプログラムメッセージを確認できます。

- 「再生」をクリックして適用すると、プログラムが再生されます。
- 「スクリーンショットを更新」をクリックすると、現在画面に表示されている画像をスクリーンショットで確認できます。



4.プログラムを再生している場合は、「再生中」と表示されます。




5. 「キャンセル」をクリックすると、「このプログラムを一時的に再生キューから外しますか？」というメッセージが表示されます。「適用」をクリックすると再生プログラムが停止し、「キャンセル」が「復元」に変わります。他に再生中のプログラムがない場合は、サイネージディスプレイ側が iiSignage²の設定画面に切り替わります。







6. プログラムの再生を再開したい場合は、「復元」をクリックします。「このプログラムを再生キューに追加しますか？」というメッセージが表示されるので、「適用」をクリックすると、メニューが「復元」から「キャンセル」に切り替わります。

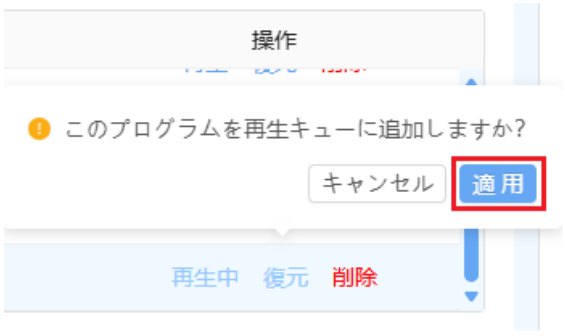

> ※ プログラムを停止しても、「削除」を選択しない限りプログラムの内容は消えません。

端末（ディスプレイ）の設定変更

ディスプレイの設定を遠隔で変更・調整できます。


1.「端末管理」→「設定」をクリックします。次の項目を設定できます。

・電源設定 ※

・音量

・回転

・明るさ

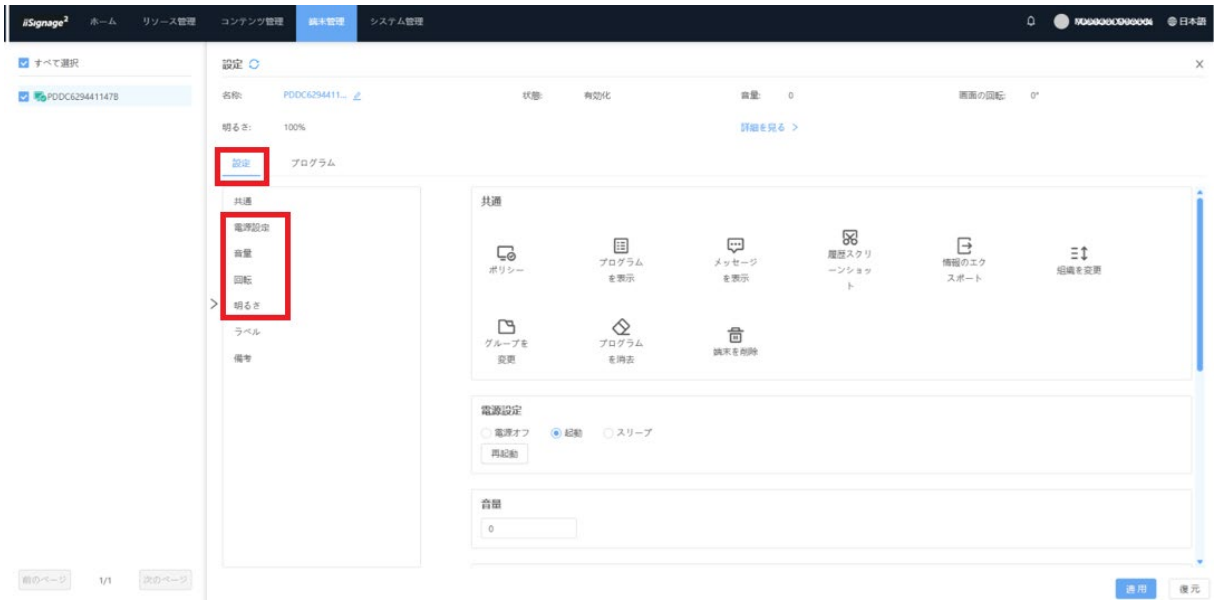

※ 電源のオン／オフについて

電源オン：iiControl＋WOL で対応します。

・対象のディスプレイを起動させるには、Windows デバイスに「Waker」アプリケーションをインストールする必要があります。

・「Waker」は、Web サイトからダウンロードできるアプリケーションです。Windows 搭載の PC にインストールして使用し、その PC は同一ネットワーク内でサーバーとして機能します。


・対象のディスプレイに電源オンのコマンドを送信すると、このサーバーPC がコマンドを受信し、ディスプレイに対して WOL（Wake-on-LAN）を実行します。

電源オフ：iiSignage²または iiControl アプリで対応します。

LHxx64UHS シリーズ：ディスプレイ本体でのスケジュール設定

LHxx64UHS シリーズは、ディスプレイ本体側で「システム設定」→「一般」→「スケジュール」→「開始時刻／終了時刻」→「曜日」→「有効」を設定することで、iiSignage²および iiControl アプリを使用せずに電源のオン／オフができます。

1.「システム設定」を選択します。

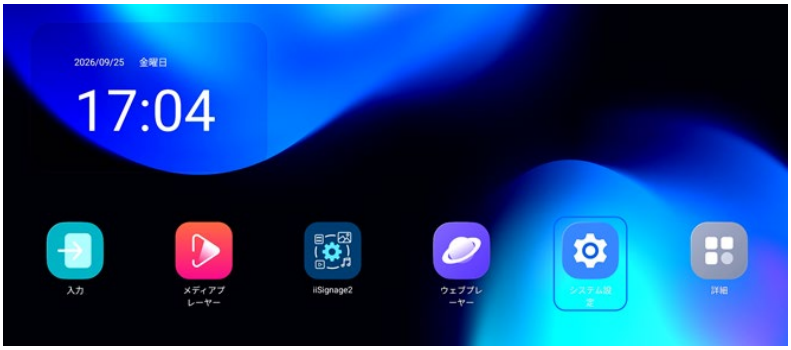

2.「一般」→「スケジュール」を選択します。



3.開始時刻と終了時刻を設定します（左図）。

4.稼働曜日を選択し、「有効」に設定します（右図）。



